


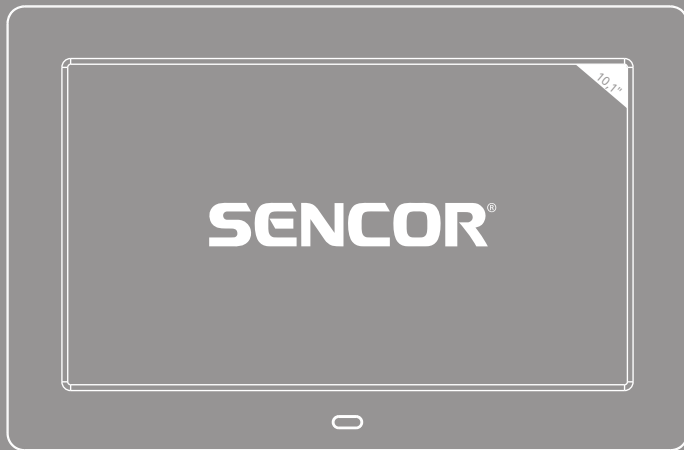

SDF1080

Kasutusjuhend

ET Tootja:

CZ Výrobce:

SK Výrobca:

HU Gyártó:

PL Tootja:

GR Κατασκευαστής:

CR Proizvođač:

RS Мануфактурер:

Fast ČR, as , Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany

SISSEJUHATUS

- Täname teid uue digitaalse pildiraami ostmise eest. Soovime, et naudiksite selle kasutamist.

See on üliõhukese disaini ja 10,1" kõrge eraldusvõimega IPS LED-ekraaniga multimeedia pildiraam erakordse pildikvaliteedi tagamiseks. Saate nautida ja jagada oma fotosid, muusikat ja videoid pendrive USB-lt või mälukaartidelt.

Soovitame teil see kasutusjuhend täielikult läbi lugeda, et toodet ohutult ja parimate tulemustega nautida.

HOOLDUS JA HOOLDUS

- Ärge jätke oma fotoraami kokkupõrgete, tugeva värisemise, tolmu, otsese päikesevalguse, niiskuse ega äärmuslike temperatuuride kätte.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Hoidke seadet puhta ja tolmuvaba pehme ja kuiva lapiga. Soovitame kasutada kaasasolevat puhastuslappi.
- ▶ Puhastage seadet, kui see on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ▶ Ärge võtke seadet lahti.

PEAMISED OMADUSED


- ▶ 10,1" kõrge eraldusvõimega IPS LED-taustvalgustusega ekraan.
- ▶ 1024x600 pikslit eraldusvõime, 300cd / m², 500:1.
- ▶ Reprodutseerige enamiku digikaamerate JPEG-pilte maksimaalse eraldusvõimega 8000 x 8000 pikslit.
- ▶ Esitab heli MP3-failidega.
- ▶ Esitab videot MPEG1/2/4, AVI (Divx ja Xvid) ja M-JPEG failidega.

- ▶ Ühildub mälukaartidega: MMC / SDHC / SDXC (kuni 32 Gb).
- ▶ Sisseehitatud kõlar 1W.
- ▶ Piltide valik miniatuuride järgi ekraanil ja slaidiseansi käivitamine valitud pildist.
- ▶ Mitu ajavahemikku slaidiseansi jaoks (5/15/30 sek, 1/15 min).
- ▶ 4 režiimi muusika esitamiseks ja 3 režiimi piltide ja videote esitamiseks.
- ▶ 11 erinevat üleminekuefekti slaidiseansi jaoks.
- ▶ Fotode slaidiseansi, kella ja äratusega kalendri funktsioonid.
- ▶ Automaatne ON/OFF funktsioon.
- ▶ Automaatne pildi sobitamine.
- ▶ Heleduse, kontrasti ja tooni reguleerimine.
- ▶ Võimaldab pilti pöörata 90°, 180° ja 270°.

- ▶ Saadaval 6 suumi taset.
- ▶ Failibrauseri funktsioon.
- ▶ Kuvatakse iga faili teave.
- ▶ Õhuke kaugjuhtimispuul, millel on kõik raami funktsioonid.
- ▶ OSD keeled: EN/CZ/SK/HU/PL/GR/HR/RS/DE/ES/FR/PT/RU
- ▶ AC/DC toiteadapter (Europlug). 100-240V 50/60Hz; 5,0V/1,2A.

TOOTE SISU

- ▶ Fotoraaam.
- ▶ Kasutusjuhend.
- ▶ Kaugjuhtimispuul.
- ▶ AC/DC toiteadapter (Europlug).
- ▶ Seista.

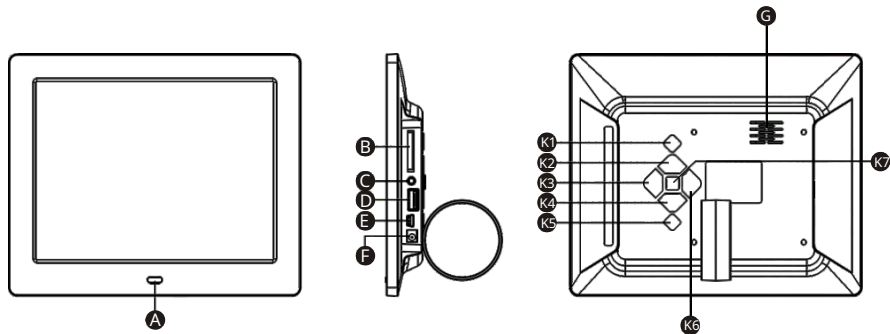

A. Kaugseire

B. Kaart

C. 3. 5 mm kõrvaklappide väljundport

D. USB 2.0 port

E. Mini USB2.O port

F. Alalisvoolu sisendport

G. kõneleja

K1. Võimsus

K2. Edasi

K3. Helitugevus+ (paremal)


K4. Järgmine (alla)

K5. Tagasi

K6. Helitugevus - (vasakul)

K7. Esita/peata (kinnita)

KAUGJUHTIMINE

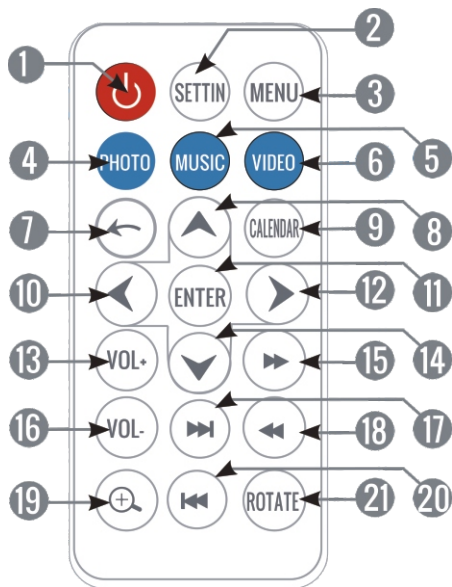

- 1.ON/OFF: lülitab sisse/välja digitaalse pildiraami.
- 2.SEADED: juurdepääs seadete menüüle.
- 3.MENÜÜ: juurdepääs peamenüüle kõikjalt.
- 4.FOTO: juurdepääs pildipleierile.
- 5.MUUSIKA: juurdepääs muusikapleierile.
- 6.VIDEO: juurdepääs videopleierile.
- 7.RETURN: naaseb eelmisse menüüsse.
- 8.UP: liigub praeguses menüüs ühe positsiooni võrra üles / Liigutab pildile suumi rakendamisel praegust vaadet üles.
- 9.KALENDER: juurdepääs kalendrivalikule.
- 10.LEFT: vähendab väärtusi seadete menüüs / nihutab praegust vaadet vasakule, kui rakendate pildile suumi.
- 11.ENTER: nõustub ühe valikuga menüüs / Siseneb kausta / Muudab vaaterežiimi / Esita või peata.
- 12.RIGHT: suurendab väärtusi seadete menüüs / Liigutab praeguse vaate paremale, kui rakendate pildile suumi.

13.VOL+: helitugevuse suurendamine.

14.ALL: liigub praeguses menüüs ühe positsiooni võrra allapoole / Liigutab pildile suumi rakendamisel praegust vaadet allapoole.

15.KIURED EDASI: paneb video või loo kiiremini mängima.

16.VOL -: helitugevuse vähendamine.

17.NEXT: kuvab järgmist pilti või lugu.

18.TAGASI KERIAMINE: liigutab praeguse video või loo liigutamise varasemasse kohta.

19.ZOOM: Suumib praegusele pildile (saadaval on kuni 6 suumitaset).


20.EELMINE: näitab eelmist pilti või lugu.

21.PÖÖRA: pöörab praegust pilti 90°, 180° kuni 270°.

SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

Fotoraami sisselülitamiseks ühendage kaasasolev toiteadapter 100–240 V vahelduvvooluallikaga. Pildiraami väljalülitamiseks vajutage lihtsalt raami tagaküljel olevat ON/OFF nuppu või kaugjuhtimispuldi ON/OFF nuppu.

PÕHIMENÜÜ

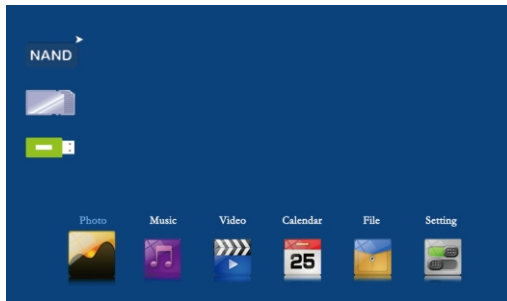

FOTO

Saate kasutada nelja kuvarežiimi: "Slaidiseanss", "Slaidiseanss + muusika", "Sirvimisrežiim" ja "Pisipilt".

SLAIDISEANG

See on vaikimisi kuvarežiim (see aktiveeritakse automaatselt, kui sisestate SD-kaardi või pilte sisaldava pendrive), mis esitab pilte täisekraanrežiimis. Samuti saate slaidiseansi käivitada, vajutades PISIPIILIDE loendis nuppu ENTER.

SLAIDISEANG + MUUSIKA

Menüüs „Photo setup” saate valida, kas piltide taasesitamise ajal muusikat esitatakse või mitte, valides valiku „Muusika” alt „Luba” või „Keela”.

SIRVI REŽIIM

Ekraanirežiimi muutmiseks "Sirvimise režiimiks" võite vajutada nuppu ENTER ja liikuda käsitsi järgmiste piltide juurde, kasutades nuppe PREVIOUS ja NEXT. Selles kuvarežiimis saate praegu valitud fotot pöörata ja suumida nuppudega "RORATE" ja "ZOOM".

VIDEO

Sellele funktsioonile pääsete otse peamenüüst, valides ikooni "VIDEO" või vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu "VIDEO". Fotoraam näitab mäluseadmest (SD-kaardilt või pendrive) laaditud videofailide loendit. Vajutage faili või kausta valimiseks nuppe EELMINE / JÄRGMINE ja video esitamiseks või peatamiseks nuppu ENTER.

MUUSIKA

Sellele funktsioonile pääsete otse peamenüüst, valides ikooni MUSIC või vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu MUSIC. Fotoraam kuvab mäluseadmest (SD-kaardilt või pendrive) laaditud helifailide loendit. Vajutage faili või kausta valimiseks nuppe PREVIOUS / NEXT ja vajutage ENTER nuppu muusika esitamiseks või peatamiseks.

KALENDER

Sellele funktsioonile pääsete juurde peamenüüst, valides ikooni „CALENDAR“ või vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu KALEND. Kalendri kuvamisel kuvatakse mäluseadmest laaditud piltide slaidiseanss.

Fail

Selle funktsiooniga saate uurida mäluseadmesse salvestatud kaustu ja multimeediumifaile.

SEADED

Süsteemisätete muutmiseks valige lihtsalt peamenüüst valik „SETTINGS”, kasutades nuppe EELMINE / JÄRGMINE ja nuppu PLAY/PAUSE.

Selle funktsiooni sisestamisel kuvatakse ekraanil jooksva kuu kalender koos praeguse kellaaja näiduga koos slaidiseansiga, mis kasutab mälust laetud pilte.

FOTO SEADISTUS

- Esitusrežiim: slaidiseanss, pisipilt ja sirvimisrežiim.

* Algne suurus: pilti kuvatakse ekraanil algsete proportsioonide järgi.

* Täisekraan: pilt laieneb horisontaalselt, et see mahuks (täis)ekraanile.

► Taustamuusika: lubage või keelake, see võimaldab teil valida, kas muusikat esitatakse samal ajal kui pilte või mitte.

► Tsüklikordus: saate valida „Korda” ja „Üks kord”, et slaidiseansi korrata vastavalt oma soovile.

► Slide Interl: sellest valikust on võimalik valida iga pildi slaidiseansi režiimis näitamise aeg enne järgmisele pildile üleminekut. Saate valida 5/15/30 sekundit või 1/15 minutit.

► Efekti seadistus: see suvand võimaldab valida soovitud efekti tüübi piltidevahelise ülemineku ajal, kui slaidiseansi režiim on aktiveeritud. Saadaval on 10 efekti ja neid kõiki on võimalik vaheldumisi valida, valides valiku “Juhuslik”.

KUUPÄEV JA KELLAAEG

- ▶ Määra kuupäev: võimaldab värskendada süsteemi kasutatavat kuupäeva.
- ▶ Kellarežiim: võimaldab määrata ajavormingu vahemikus 12 tundi kuni 24 tundi.
- ▶ Set Time: võimaldab värskendada süsteemi kasutatavat kellaaega.
- ▶ Alarm Set: Võimaldab alarmi SISSE/VÄLJA lülitada.
- ▶ Häiretoon: võimaldab valida äratuse aktiveerimisel esitatava meloodia.
- ▶ Alarm Frequency: Võimaldab valida häire sageduse 4 režiimi vahel: üks kord, iga päev, esmaspäev. reedeni. ja nädalavahetus.

VIDEO SEADISTAMINE

- ▶ Tsüklirežiim: võimaldab valida reprodutseerimise režiimi (järjekorra) valikute „Korda“, „Juhuslik“ ja „Üks kord“ hulgast.

Kuvarežiim: võimaldab valida video esitamiseks 3 režiimi vahel:

- * Täisekraan: pilt laieneb horisontaalselt, et see mahuks (täis)ekraanile.
- * Algne suurus: pilt kuvatakse ekraanil algsete proportsioonide järgi.
- * Skaala: pilt lõigatakse ülevalt ja tagumiselt küljelt nii, et see sobiks ekraaniga, ilma algset välimust muutmata.

MUUSIKA SEADISTAMINE

- Tsüklirežiim: Võimaldab valida reprodutseerimisrežiimi (järjekorra) valikute "Korda KÕIKI", "Korda ÜHTE", "SEQUENCE" hulgast.
- Kuvarežiim: lubab taasesituse ajal valida "Spektri", "Lüürika".

SÜSTEEMI SEADISTAMINE

- Keel: kuvab saadaolevad keeled erinevate menüüde ja teabe jaoks ning võimaldab valida meile eelistatava keele.
- Heledus: võimaldab muuta ekraani heleduse väärtust.
- Kontrastsus: võimaldab muuta ekraani kontrasti väärtust.
- Küllastus: võimaldab muuta ekraani küllastuse väärtust.
- Power ON: Võimaldab lubada või keelata digitaalse pildiraami automaatse sisselülitamise.
- Automaatne algkäivitusae: võimaldab valida automaatse sisselülitamise aja.

- ▶ Toide VÄLJAS: võimaldab lubada või keelata digitaalse pildiraami automaatse väljalülitamise.
- ▶ Automaatne väljalülitusaeg: võimaldab valida automaatse väljalülitamise aja.
- ▶ Automaatne toitesagedus: Võimaldab reguleerida, millise sagedusega (nädalapäevadel) automaatne sisse-/väljalülitus aktiveeritakse.
- ▶ Helitugevus: võimaldab vaikimisi helitugevust seadistada. Automaatne

kopeerimine: võimaldab määrata automaatse kopeerimise.

Käivitusrežiim: võimaldab seadistada vaikekäivituse kui "Foto", "Muusika", "Video".

- ▶ Reset Default Settings: Võimaldab lähtestada digitaalse pildiraami vaikeväärtused.
- ▶ Versioon: näitab püsivara praegust versiooni.



Vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi olulistele normidele ja standarditele.



See sümbol tootel või juhendis tähendab, et teie elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kasutusea lõppedes olmeprügist eraldi ära visata. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omaavalitsuse või edasimüüjaga, kust toote ostsite.

Adapter technical specifications:	
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address:	SHENZHEN KHADAPTER TECHNOLOGY CO. LTD., 4F, Building3, FuBiLun DingFeng High-Tech Industrial Park, SongGang Avenue West, SongGang Street Office, Bao'an,ShenZhen, China. 518105
Model identifier:	KH0502000EW-M
Input voltage:	100-240 V ~
Input AC frequency:	50-60Hz
Output voltage:	5,0 V DC
Output current:	1,2 A
Output power:	6,0 W
Average active efficiency:	76,30%
No-load power consumption:	0,04 W