


dji MIC MINI

Vartotojo vadovas

v1.0 2024.11

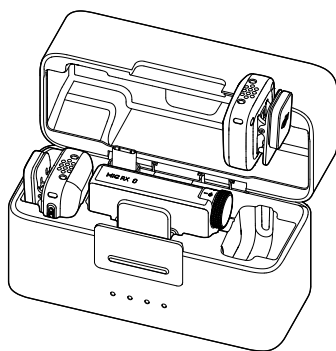



Šio dokumento autorių teisės priklauso DJI, visos teisės saugomos. Nebent DJI leido kitaip, jūs neturite teisės naudoti arba leisti kitiems naudoti dokumentą ar bet kurią dokumento dalį atgamindami, perduodant ar parduodant dokumentą. Vartotojai turėtų vadovautis šiuo dokumentu ir jo turiniu tik kaip nurodymus, kaip naudoti DJI gaminius. Dokumentas neturėtų būti naudojamas kitiems tikslams.

Raktinių žodžių paieška

Norėdami rasti temą, ieškokite raktinių žodžių, pvz., Baterija arba Įdiegimas. Jei šiam dokumentui skaityti naudojate „Adobe Acrobat Reader“, norėdami pradėti paiešką, paspauskite Ctrl+F sistemoje „Windows“ arba Command+F sistemoje „Mac“.

Naršymas į temą

Peržiūrėkite visą temų sąrašą turinyje. Spustelėkite temą, kad pereitumėte į tą skyrį.

Šio dokumento spausdinimas

Šis dokumentas palaiko didelės raiškos spausdinimą.

Naudojant šį vadovą

Legenda

 Svarbu

 Patarimai

 Nuoroda

Perskaitykite prieš naudojimą

DJI™ pateikia mokomuosius vaizdo įrašus ir šiuos dokumentus:

1. *Saugos gairės*
2. *Greitos pradžios vadovas*
3. *Vartotojo vadovas*


Rekomenduojama žiūrėti visus mokomuosius vaizdo įrašus ir perskaityti *Saugos gairės* prieš naudojant pirmą kartą. Būtina peržiūrėti *Greitos pradžios vadovas* prieš naudodami pirmą kartą ir perskaitykite tai *Vartotojo vadovas* Norėdami gauti daugiau informacijos.

Turinys

Naudojant šį vadovą	3
Legenda	3
Perskaitykite prieš naudojimą	3
1 Produkto profilis	5
1.1 Siųstuvas	5
1.2 Imtuvas	6
1.3 Įkrovimo dėklas	8
2 Produkto naudojimas	10
2.1 Įkrovimas	10
Įkrovimas naudojant įkrovimo dėklą	10
Įkrovimas naudojant įkrovimo doką	10
2.2 Priekinio stiklo montavimas	11
2.3 Siųstuvo dėvėjimas	11
2.4 Siųstuvo ir imtuvo susiejimas	12
Susiejimas per įkrovimo dėklą	12
Susiejimas rankiniu būdu	12
2.5 Naudojimas su telefonu	12
2.6 Naudojimas su fotoaparatu	13
2.7 Naudojimas su kompiuteriu	14
2.8 Siųstuvas, tiesiogiai prijungtas prie filmavimo įrenginių,	14
prijungiamas prie telefono	14
Prisijungimas prie DJI filmavimo įrenginių	15
3 Programinės įrangos atnaujinimas ir parametrų reguliavimas	16
3.1 Prisijungimas prie DJI Mimo programėlės	16
Prisijungimas per adapterį	16
Prisijungimas per Bluetooth	16
3.2 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	17
3.3 Parametrų reguliavimas	17
4 Priedas	18
4.1 Specifikacijos	18
4.2 Informacija po pardavimo	18

1 Produkto profilis

1.1 Siųstuvas

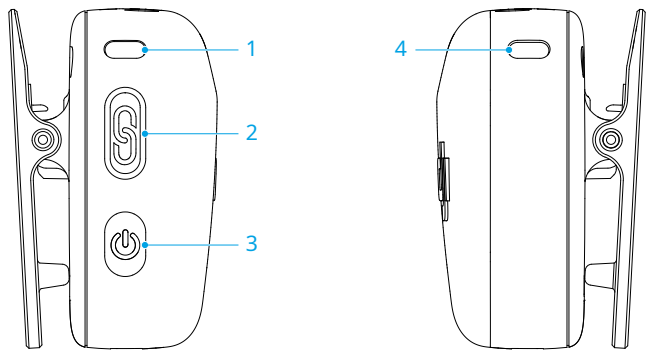

1. Sistemos būsenos šviesos diodas

Baterijos lygis		
 —	Tvirtai raudona	0-10 %
 —	Vientisa žalia/mėlyna.	> 10 %
Susieti būseną su imtuvu		
 —	Tvirtai žalia	Susieta su imtuvu
	Lėtai mirksi žaliai	Su imtuvu nesusietas
	Pakaitomis mirksi mėlynai ir žaliai	Susiejimas
„Bluetooth“ ryšio būseną		
 —	Tvirtai mėlyna	Susieta su Bluetooth įrenginiu
	Lėtai mirksi mėlynai	Nėra susieto „Bluetooth“ įrenginiu
	Pakaitomis mirksi mėlynai ir žaliai	Susiejimas
Akumuliatoriaus lygis įkrovimo metu		
	Lėtai mirksi žaliai/mėlynai	0-25 %
 × 2	Du kartus sumirksi žaliai/mėlynai	26-50 %
 × 3	Sumirksi žaliai/mėlynai tris kartus	51-75 %
 × 4	Keturis kartus sumirksi žaliai/mėlynai	76-100 %
	Išjungta	Pilnai įkrautas
Firmware atnaujinimas		

	Tvirta geltona	Firmware atnaujinimas
---	----------------	-----------------------

* Šviesos spalva priklauso nuo darbo režimo. Paimkite žalią šviesą kaip pavyzdį.

2. **Susiejimo mygtukas**

Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad pradėtumėte susieti. Prijungę mikrofoną prie DJI filmavimo įrenginio, paspauskite norėdami pradėti arba sustabdyti vaizdo įrašų įrašymą.


3. **Maitinimo mygtukas**

Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.
Paspauskite norėdami įjungti arba išjungti triukšmo slopinimą.

4. **Triukšmo panaikinimo šviesos diodas**

Vientisa geltona: triukšmo slopinimas įjungtas
Šviesos diodas išjungtas: triukšmo slopinimas išjungtas

1.2 Imtuvas

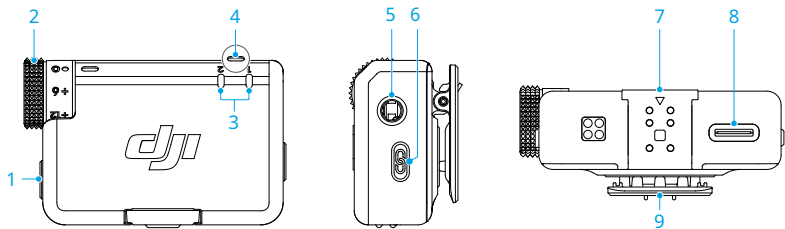

1. **Maitinimo mygtukas**

Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

2. **Surinkite**

Pasukite, kad sureguliuotumėte imtuvo stiprinimą.

3. **Siųstuvo būsenos šviesos diodas**

Baterijos lygis		
	Tvirtai raudona	0-10 %
	Tvirtai žalia	> 10 %
Būsena		

	Išjungta	Su imtuvu nesusietas
	Greitai mirksi žaliai	Susiejimas
 —	Tvirta geltona	Triukšmo slopinimas įjungtas

4. Imtuvo būsenos šviesos diodas

Baterijos lygis		
 —	Tvirtai raudona	0-10 %
Kanalas		
 —	Tvirtai žalia	Mono / saugos takelis
 —	Tvirta žydra	Stereo
	Lėtai mirksi žaliai/mėlynai	Nėra susieto garso įrašymo įrenginio
„Bluetooth“ ryšio būseną		
 —	Tvirtai mėlyna	Susieta su Bluetooth įrenginiu
	Lėtai mirksi mėlynai	Nėra susieto „Bluetooth“ įrenginio
Akumuliatoriaus lygis įkrovimo metu.		
	Lėtai mirksi žaliai/mėlynai	0-25 %
 × 2	Du kartus sumirksi žaliai/mėlynai	26-50 %
 × 3	Sumirksi žaliai/mėlynai tris kartus	51-75 %
 × 4	Keturis kartus sumirksi žaliai/mėlynai	76-100 %
	Išjungta	Pilnai įkrautas
Firmware atnaujinimas		
 —	Tvirta geltona	Firmware atnaujinimas

* Šviesos spalva priklauso nuo dabar naudojamo kanalo. Paimkite žalią šviesą kaip pavyzdį.

** Šviesos spalva priklauso nuo darbo režimo. Paimkite žalią šviesą kaip pavyzdį.

5. 3,5 mm garso išvesties lizdas

Garso išvestis į kamerą.

6. Susiejimo mygtukas

Paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad pradėtumėte susieti. Paspauskite du kartus, kad perjungtumėte tarp Mono ir Stereo.



7. Išplėtimo prievadas

Naudojamas prijungimui prie telefono adapterio.

8. Duomenų prievadas (USB-C)

9. Klipas

1.3 Įkrovimo dėklas

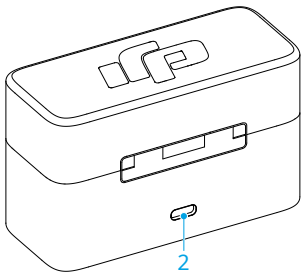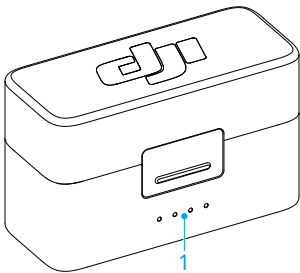

1. Baterijos lygio šviesos diodai

- ☒ LED dega
- ☒ LED mirksi
- ☐ LED išjungtas

Akumuliatoriaus lygis įkrovimo metu (LED mirksi nuosekliai)

	76–99 %
	51–75 %
	26–50 %
	≤25 %
	Pilnai įkrautas

Baterijos lygis

	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	10–25 %
	< 10 %

2. Įkrovimo prievadas (USB-C)




- Visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius, kad išlaikytumėte akumuliatoriaus būklę. Jei akumuliatorius nenaudojamas ilgą laiką, gali būti paveiktas akumuliatoriaus veikimas arba jis gali net visam laikui sugadinti.
-

2 Produkto naudojimas

2.1 Įkrovimas



Įkrovimas naudojant įkrovimo dėklą

Įdėkite siųstuvus ir imtuvą į įkrovimo dėklą, kad įkrovimas būtų pradėtas vienu metu. Jei įkrovimo dėklas baigiasi, dėklui įkrauti naudokite pateiktą USB-C laidą. Siųstuvus ir imtuvus automatiškai įsijungs išėjus iš įkrovimo dėklo.

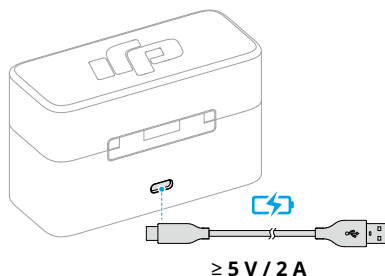


Įkrovimas naudojant įkrovimo doką

Jei įsigytame kombine nėra įkrovimo dėklo, prijunkite siųstuvą prie įkrovimo doko ir siųstuvui bei imtuvui įkrauti naudokite pateiktą įkrovimo laidą.

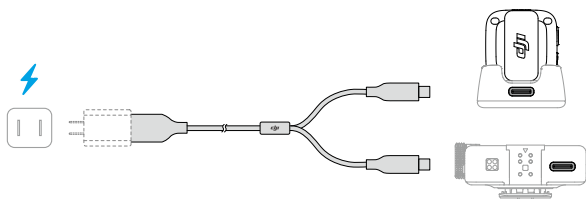


2.2 Priekinio stiklo montavimas

Lauke arba vėjuotoje aplinkoje naudokite priekinį stiklą, kad sumažintumėte vėjo triukšmą ir pagerintumėte garso kokybę.

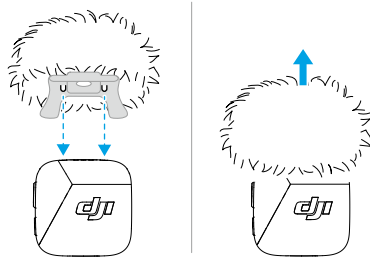

2.3 Siųstuvo dėvėjimas

Siųstuvą galima pritvirtinti prie drabužių, naudojant segtuką arba magnetą, arba jį galima pastatyti ant stabilaus paviršiaus naudojant magnetą.

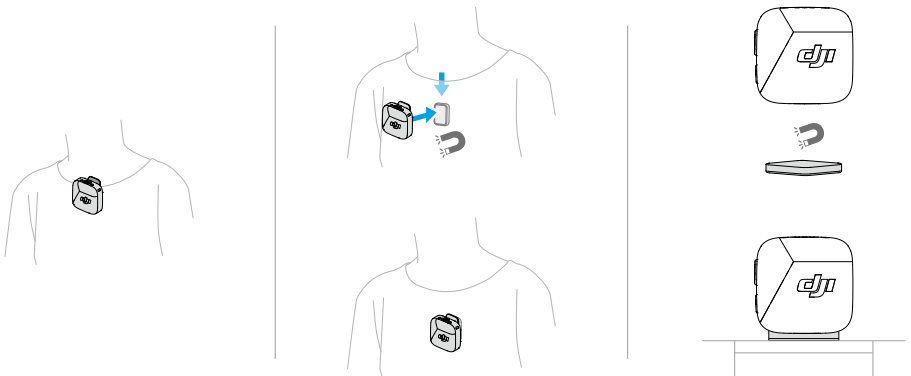

2.4 Siųstuvo ir imtuvo susiejimas


Prieš naudodami pirmą kartą, žr [Atnaujinama programinė įranga](#) norėdami atnaujinti įrenginį į naujausią programinės įrangos versiją. Siųstuvas ir imtuvas deriniuose yra susieti pagal numatytuosius nustatymus. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad susietumėte siųstuvą ir imtuvą, jei jie bus atsieti.

Susiejimas per įkrovimo dėklą

Įdėkite siųstuvus ir imtuvą į įkrovimo dėklą, kad jie būtų automatiškai susieti.

Susiejimas rankiniu būdu

1. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite siųstuvo susiejimo mygtuką, kol sistemos būsenos šviesos diodas pakaitomis mirksės mėlyna ir žalia spalva.
2. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę imtuvo susiejimo mygtuką, kol imtuvo priekyje esantis siųstuvo būsenos šviesos diodas greitai mirksės žaliai, nuroydamas, kad įrenginys yra susiejimo būsenoje. Po sėkmingo susiejimo būsenos šviesos diodai ims šviesti žaliai.

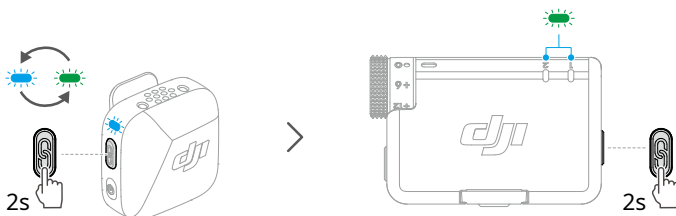


2.5 Naudojimas su telefonu

Įstatykite imtuvą (RX) prie telefono naudodami adapterį, tada prijunkite arba magnetiniu būdu pritvirtinkite siųstuvą (TX) prie apykaklės. Tada siųstuvas gali užfiksuoti garsą telefonui.



- Norėdami pradėti ir sustabdyti įrašymą, paspauskite siųstuvo susiejimo mygtuką.
- Norint ilgai filmuoti ar transliuoti tiesioginę transliaciją, imtuvui prie telefono prijungti rekomenduojama naudoti adapterį. Po įdiegimo, naudojant įkrovimo laidą imtuvui įkrauti, telefoną galima įkrauti vienu metu.
- Lightning adapteris parduodamas atskirai.

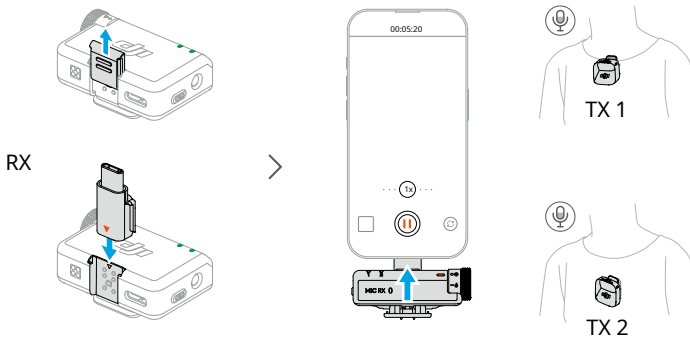

2.6 Naudojimas su fotoaparatu

Pritvirtinkite imtuvą prie fotoaparato naudodami spaustuką ir prijunkite garso kabelį. Tada siųstuvus užfiksuos kameros garso.



- Įdiegę ir prijungę apsilankykite <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> ir žr.


Instrukcijas apie rekomenduojamą kameros sąrankos stiprinimą, kad sumažintumėte kameros stiprinimą, kad būtų išvengta garso iškirpimo.

- Suregulius fotoaparato stiprinimą, siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama padidinti imtuvo stiprinimą.




2.7 Naudojimas su kompiuteriu

Prijunkite imtuvą prie kompiuterio naudodami pateiktą įkrovimo laidą arba adapterį ir kompiuteryje nustatykite garso įvesties parinktį. Tada siųstuvas galima naudoti kaip išorinį mikrofoną.

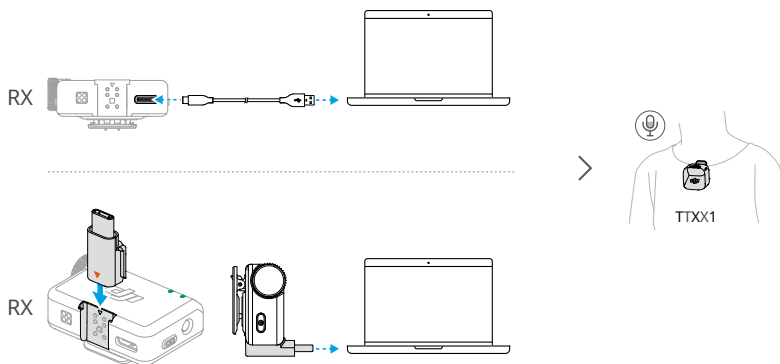

2.8 Siųstuvas, tiesiogiai prijungtas prie filmavimo įrenginių

Siųstuvas gali prisijungti prie telefonų ar DJI filmavimo įrenginių per Bluetooth.

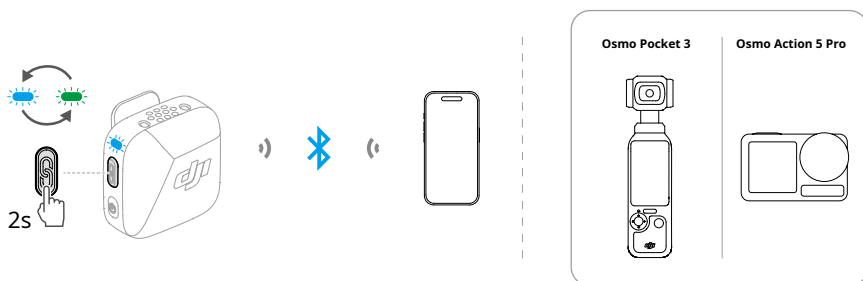

Prisijungimas prie telefono

1. Kai siųstuvas įjungtas, paspauskite ir palaikykite siųstuvo susiejimo mygtuką dvi sekundes, kol sistemos būsenos šviesos diodas pakaitomis mirksės mėlyna ir žalia spalva.

2. Įjunkite „Bluetooth“ telefone ir tarp ieškomų „Bluetooth“ įrenginių, kuriuos norite prisijungti, pasirinkite DJI Mic Mini-XXXXXX. Prisijungimas sėkmingas, kai siųstuvo būsenos šviesos diodas šviečia nuolat mėlynai.

Tada siųstuvas veiks kaip garso įvesties įrenginys ir gali būti naudojamas su trečiosios šalies įrašymo ar tiesioginės transliacijos programomis.

Prisijungimas prie DJI filmavimo įrenginių

Įveskite savo DJI filmavimo įrenginio sistemos nustatymų sąsają. Bakstelėkite **Belaidis mikrofonas** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte ryšį. Prisijungimas sėkmingas, kai siųstuvo būsenos šviesos diodas šviečia nuolat mėlynai.


Norėdami pradėti ir sustabdyti įrašymą filmavimo įrenginyje, paspauskite siųstuvo susiejimo mygtuką. Bakstelėkite **Belaidis mikrofonas** sukonfigūruoti su garsu susijusius siųstuvo nustatymus.

3 Programinės įrangos atnaujinimas ir parametrų reguliavimas

Prijungę mikrofoną prie DJI Mimo programėlės, naudodamiesi telefonu galite atnaujinti programinę-
aparatinę įrangą arba koreguoti parametrų nustatymus.

3.1 Prisijungimas prie DJI Mimo programėlės

Prisijungimas per adapterį

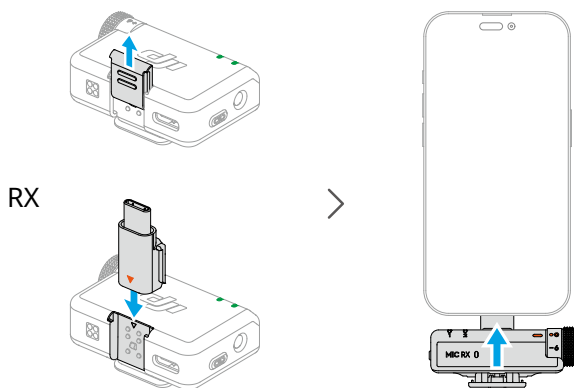

💡 • Įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra susieti.

Prisijungimas per Bluetooth

Siųstuvo prijungimas

1. Žr**Prisijungimas prie telefono**prijungti siųstuvą prie telefono per Bluetooth.
2. Atidarykite programą DJI Mimo, kad automatiškai ieškotumėte netoliese esančių įrenginių.
Bakstelėkite, kad prisijungtumėte, kai aptiks siųstuvą. Sėkmingai prisijungus, programa automatiškai pateks į įrenginio nustatymų sąsają.

Imtuvo prijungimas (tik iOS)

1. Kai imtuvas yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką šešias sekundes. Imtuvo sistemos būsenos šviesos diodas mirksės žaliai, o paskui lėtai mėlynai, nurodydamas, kad imtuvas yra paruoštas prijungti.
2. Atidarykite programą DJI Mimo, kad automatiškai ieškotumėte netoliese esančių įrenginių. Bakstelėkite, kad prisijungtumėte, kai tik imtuvas bus aptiktas. Sėkmingai prisijungus, programa automatiškai pateks į įrenginio nustatymų sąsają.

3.2 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Bakstelėkite **Apie įrenginius** DJI Mimo programos įrenginio nustatymo sąsajoje, kad peržiūrėtumėte įrenginio pavadinimą, SN kodą ir programinės įrangos versiją. Bakstelėkite programinės įrangos versiją, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausią versiją.



- Atnaujindami programinę-aparatinę įrangą iOS įrenginyje, atjunkite adapterį, o tada siųstuvą ir imtuvą prijunkite prie DJI Mimo programėlės per Bluetooth atskirai.

3.3 Parametrų reguliavimas

DJI Mimo programėlės įrenginio nustatymų sąsajoje galite peržiūrėti prijungtus įrenginius ir jų baterijos būseną arba reguliuoti parametrus.



- Kai siųstuvo būsenos šviesos diodas išjungtas, paspaudę bet kurį mygtuką galite jį įjungti.

4 Priedas

4.1 Specifikacijos

Norėdami sužinoti specifikacijas, apsilankykite šioje svetainėje.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Informacija po pardavimo

Apsilankykite <https://www.dji.com/support> Norėdami sužinoti daugiau apie aptarnavimo po pardavimo politiką, remonto paslaugas ir palaikymą.

MES DĒL JUMS



Susisiekite

DJI SUPPORT

Šis turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Jei turite klausimų apie šį dokumentą, susisiekite su DJI siųsdami žinutę adresu DocSupport@dji.com.

DJI yra DJI prekės ženklas.

Autoriaus teisės © 2024 DJI Visos teisės saugomos.