


dji MIC MINI

Lietotāja rokasgrāmata

v1.0 2024.11

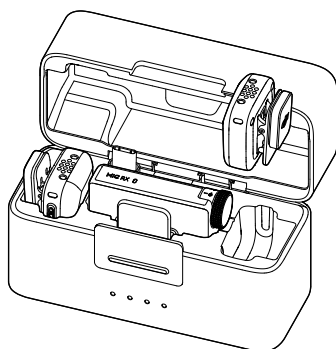



Šī dokumenta autortiesības pieder DJI, un visas tiesības paturētas. Ja vien DJI nav atļāvis citādi, jums nav tiesību izmantot vai atļaut citiem izmantot dokumentu vai kādu tā daļu, pavairot, pārsūtīt vai pārdodot dokumentu. Lietotājiem vajadzētu atsaukties uz šo dokumentu un tā saturu tikai kā norādījumus par DJI izstrādājumu lietošanu. Dokumentu nedrīkst izmantot citiem mērķiem.

Atslēgvārdu meklēšana

Lai atrastu tēmu, meklējiet atslēgvārdus, piemēram, Akumulators vai Instalēšana. Ja šī dokumenta lasīšanai izmantojat programmu Adobe Acrobat Reader, nospiediet Ctrl+F operētājsistēmā Windows vai Command+F operētājsistēmā Mac, lai sāktu meklēšanu.

Pārvietošanās uz tēmu

Skatiet pilnu tēmu sarakstu satura rādītājā. Noklikšķiniet uz tēmas, lai pārietu uz šo sadaļu.

Šī dokumenta drukāšana

Šis dokuments atbalsta augstas izšķirtspējas drukāšanu.

Izmantojot šo rokasgrāmatu

Leģenda



Svarīgi



Padomi



Atsauce

Pirms lietošanas izlasiet

DJI™ piedāvā apmācības video un šādus dokumentus:


1. Drošības vadlīnijas
2. Īsā lietošanas pamācība
3. Lietotāja rokasgrāmata

Ieteicams noskatīties visus mācību video un izlasīt Drošības vadlīnijas pirms pirmās lietošanas reizes. Noteikti pārskatiet Īsā lietošanas pamācība pirms lietošanas pirmo reizi un skatiet šo Lietotāja rokasgrāmata, lai iegūtu vairāk informācijas.

Izmantojot šo rokasgrāmatu	3
Leģenda	3
Pirms lietošanas izlasiet	3
1 Produkta profils	5
1.1. Raidītājs	5
1.2. Uztvērējs	6
1.3. Uzlādes futrālis	8
2 Produkta lietošana	10
2.1. Uzlāde	10
Uzlāde ar uzlādes korpusu	10
Uzlādēšana ar uzlādes doku	10
2.2. Vējstikla uzstādīšana	11
2.3. Raidītāja nēsāšana	11
2.4. Raidītāja un uztvērēja savienošana	12
Savienošana, izmantojot uzlādes korpusu	12
Saistīšana manuāli	12
2.5. Lietošana ar tālruni	12
2.6. Lietošana ar kameru	13
2.7. Lietošana ar datoru	14
2.8. Raidītājs, kas tieši savienots ar filmēšanas ierīcēm	14
Savienojuma izveide ar tālruni	14
Savienojuma izveide ar DJI filmēšanas ierīcēm	15
3 Programmaparatūras atjaunināšana un parametru pielāgošana	16
3.1 Savienojuma izveide ar DJI Mimo lietotni	16
Savienojuma izveide, izmantojot adapteri	16
Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth	16
3.2. Programmaparatūras atjaunināšana	17
3.3. Parametru pielāgošana	17
4 Pielikums	18
4.1. Specifikācijas	18
4.2. Pēcpārdošanas informācija	18

1 Produkta profils

1.1. Raidītājs

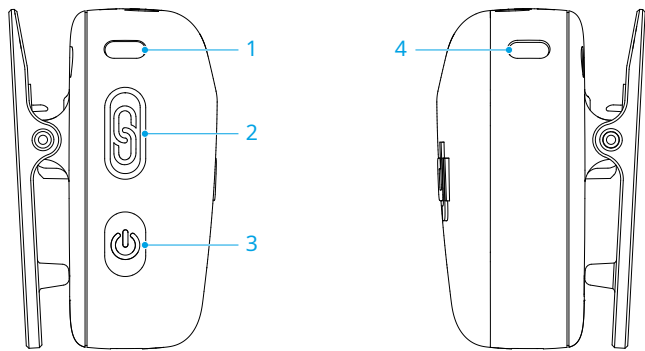

1. Sistēmas statusa gaismas diode

Akumulatora līmenis		
 —	Vienmērīgi sarkans	0-10%
 —	Vienmērīgi zaļš/zils	> 10%
Saistīt statusu ar uztvērēju		
 —	Vienmērīgi zaļš	Saistīts ar uztvērēju
	Lēni mirgo zaļā krāsā	Nav saistīts ar uztvērēju
	Pamīšus mirgo zilā un zaļā krāsā	Saistīšana
Bluetooth saites statuss		
 —	Vienmērīgi zils	Saistīts ar Bluetooth ierīci
	Lēni mirgo zilā krāsā	Nav saistīta neviena Bluetooth ierīce
	Pamīšus mirgo zilā un zaļā krāsā	Saistīšana
Akumulatora līmenis uzlādes laikā		
	Lēni mirgo zaļā/zilā krāsā	0-25%
 × 2	Divreiz mirgo zaļā/zilā krāsā	26-50%
 × 3	Trīs reizes mirgo zaļā/zilā krāsā	51-75%
 × 4	Četras reizes mirgo zaļā/zilā krāsā	76-100%
	Izslēgts	Pilnībā uzlādēts
Programmāratūras atjauninājums		

 —

Vienkrāsains dzeltens

Programmaparatūras atjaunināšana

* Gaismas krāsa ir atkarīga no darba režīma. Kā piemēru ņemiet zaļo gaismu.

2. Saistīšanas poga

Nospiediet un turiet divas sekundes, lai sāktu saistīšanu. Pēc mikrofona pievienošanas DJI filmēšanas ierīcei nospiediet , lai sāktu vai apturētu video ierakstīšanu.

3. Barošanas poga


Nospiediet un turiet divas sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Nospiediet, lai iespējotu vai atspējotu trokšņu slāpēšanu.

4. Trokšņa slāpēšanas LED

Nepārtraukta dzeltena: ir iespējota trokšņu slāpēšana

Gaismas diode nedeg: trokšņu slāpēšana ir atspējota

1.2. Uztvērējs

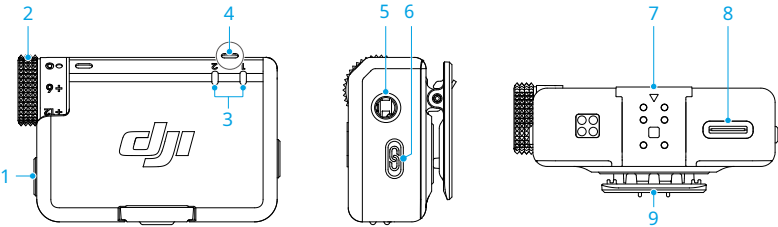

1. Barošanas poga

Nospiediet un turiet divas sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

2. Regulācija

Pagrieziet, lai pielāgotu uztvērēja pastiprinājumu.

3. Raidītāja statusa gaismas diode

Akumulatora līmenis		
 —	Vienmērīgi sarkans	0-10%
 —	Vienmērīgi zaļš	> 10%
Statuss		

	Izslēgts	Nav saistīts ar uztvērēju
	Ātri mirgo zaļā krāsā	Saistīšana
	Vienkrāsains dzeltens	Trokšņu slāpēšana ir iespējota

4. Uztvērēja statusa gaismas diode

Akumulatora līmenis		
	Vienmērīgi sarkans	0-10%
Kanāls		
	Vienmērīgi zaļš	Mono/drošības trase
	Ciets ciāns	Stereo
	Lēni mirgo zaļi/ciāni *	Nav saistīta neviena audio ierakstīšanas ierīce
Bluetooth saites statuss		
	Vienmērīgi zils	Saistīts ar Bluetooth ierīci
	Lēni mirgo zilā krāsā	Nav saistīta neviena Bluetooth ierīce
Akumulatora līmenis uzlādes laikā **		
	Lēni mirgo zaļā/zilā krāsā	0-25%
	Divreiz mirgo zaļā/zilā krāsā	26-50%
	Trīs reizes mirgo zaļā/zilā krāsā	51-75%
	Četras reizes mirgo zaļā/zilā krāsā	76-100%
	Izslēgts	Pilnībā uzlādēts
Programmaparatūras atjauninājums		
	Vienkrāsains dzeltens	Programmaparatūras atjaunināšana

* Gaismas krāsa ir atkarīga no pašreiz izmantotā kanāla. Kā piemēru ņemiet zaļo gaismu.

** Gaismas krāsa ir atkarīga no darba režīma. Kā piemēru ņemiet zaļo gaismu.

5. 3,5 mm audio izvades ligzda

Audio izvadei kamerā.

6. Saistīšanas poga

Nospiediet un turiet divas sekundes, lai sāktu saistīšanu.

Divreiz nospiediet, lai pārslēgtos starp mono un stereo.



7. Paplašināšanas ports

Izmanto savienošanai ar tālruna adapteri.

8. Datu ports (USB-C)

9. Klips

1.3. Uzlādes futrālis

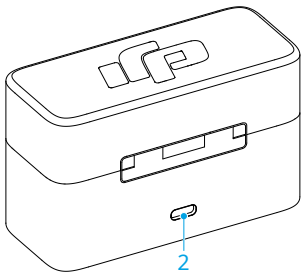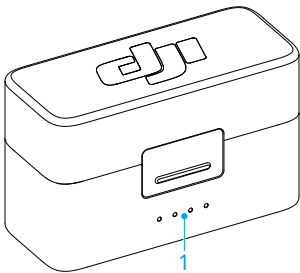

1. Akumulatora līmeņa gaismas diodes

-  LED ir ieslēgts
-  LED mirgo
-  LED ir izslēgts

Akumulatora līmenis uzlādes laikā (LED mirgo secīgi)

	76~99%
	51~75%
	26~50%
	≤25%
	Pilnībā uzlādēts

Akumulatora līmenis

	76%-100%
	51~75%
	26~50%
	10~25%
	< 10%

2. Uzlādes ports (USB-C)




- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi trijos mēnešos, lai saglabātu akumulatora stāvokli. Ja akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas var ietekmēt akumulatora darbību vai pat izraisīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
-

2 Produkta lietošana

2.1. Uzlāde



Uzlāde ar uzlādes futrāli

Ievietojiet raidītāju un uztvērēju uzlādes futrāli, lai sāktu uzlādi vienlaicīgi. Ja uzlādes maciņam pietrūkst strāvas, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB-C kabeli, lai uzlādētu korpusu. Raidītājs un uztvērējs automātiski ieslēgsies, tiklīdz tie tiks izņemti no uzlādes korpusa.

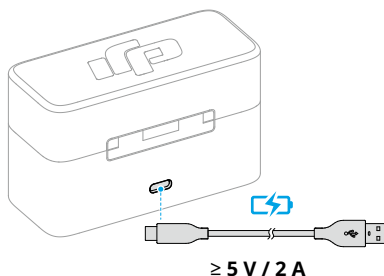


Uzlāde ar uzlādes doku

Ja iegādātajā kombinācijā nav iekļauts uzlādes futrālis, pievienojiet raidītāju uzlādes dokstacijā un izmantojiet komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli, lai uzlādētu raidītāju un uztvērēju.

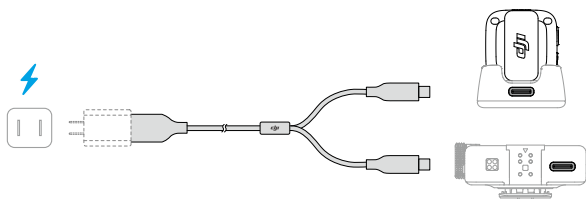


2.2. Vēstikla uzstādīšana

Āra vai vējinā vidē izmantojiet vēstiklu, lai samazinātu vēja troksni un uzlabotu audio kvalitāti.

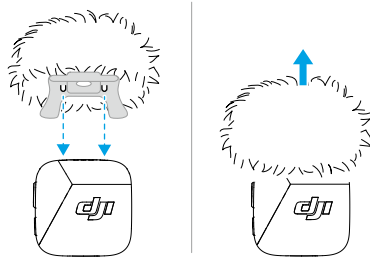

2.3. Raidītāja nēsāšana

Raidītāju var piestiprināt pie apģērba, izmantojot klipsi vai magnētu, vai arī novietot uz stabilas virsmas, izmantojot magnētu.

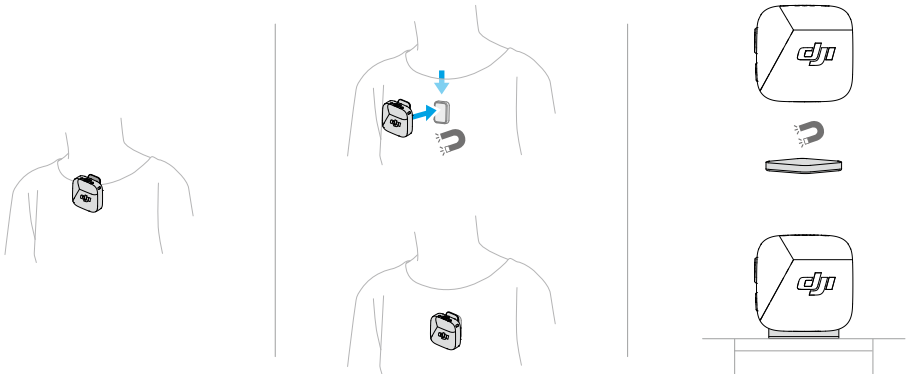

2.4. Raidītāja un uztvērēja savienošana


Pirms pirmās lietošanas skatiet [Programmaparatūras atjaunināšana](#) lai atjauninātu ierīci uz jaunāko programmaparatūras versiju. Raidītājs un uztvērējs kombinācijās ir saistīti pēc noklusējuma. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai savienotu raidītāju un uztvērēju, ja tie tiek atsaistīti.

Savienošana, izmantojot uzlādes korpusu

Ievietojiet raidītājus un uztvērēju uzlādes futrālī, lai tos automātiski savienotu.

Saistīšana manuāli

1. Nospiediet un divas sekundes turiet saistīšanas pogu uz raidītāja, līdz sistēmas statusa gaismas diode pārmaiņus mirgo zilā un zaļā krāsā.
2. Nospiediet un divas sekundes turiet uztvērēja savienošanas pogu, līdz raidītāja statusa gaismas diode uztvērēja priekšpusē ātri mirgo zaļā krāsā, norādot, ka ierīce ir savienojuma statusā. Pēc veiksmīgas saistīšanas statusa gaismas diodes deg nepārtraukti zaļā krāsā.

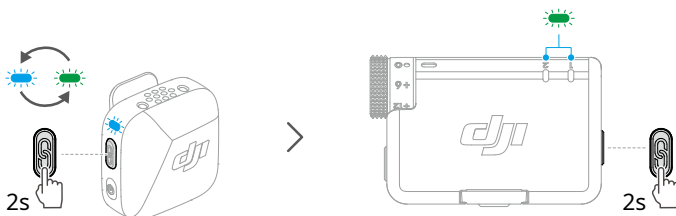


2.5. Lietošana ar tālruni

Uzstādi uztvērēju (RX) tālrunī, izmantojot adapteri, pēc tam piespraudiet vai magnētiski piespīriniet raidītāju (TX) pie apkakles. Pēc tam raidītājs var uzvert tālruņa audio.



- Lai sāktu un apturētu ierakstīšanu, nospiediet raidītāja savienošanas pogu.
- Pagarinātai filmēšanai vai tiešraides straumēšanai ieteicams izmantot adapteri, lai tālrunim pievienotu uztvērēju. Pēc uzstādīšanas, izmantojot uzlādes kabeli, lai uzlādētu uztvērēju, tālruni var uzlādēt vienlaikus.
- Lightning adapteris tiek pārdots atsevišķi.

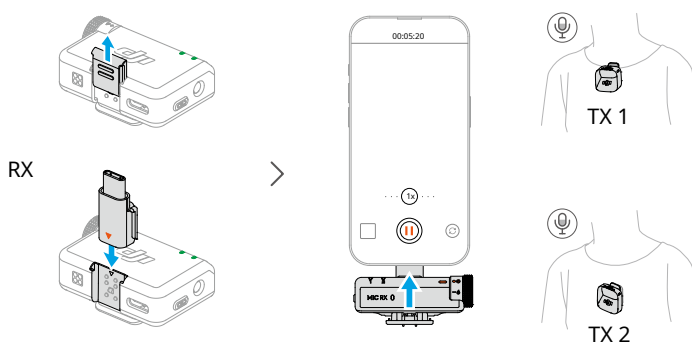

2.6. Lietošana ar kameru

Pievienojiet uztvērēju kamerai, izmantojot klipši, un pievienojiet audio kabeli. Pēc tam raidītājs uzņems kameras audio.




- Pēc uzstādīšanas un pievienošanas apmeklējiet <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> un skatiet norādījumus par ieteicamo pastiprinājumu kameras iestatīšanai, lai samazinātu kameras pastiprinājumu, lai novērstu audio izgriezumus.
- Pēc kameras pastiprinājuma regulēšanas ieteicams palielināt uztvērēja pastiprinājumu, lai nodrošinātu labāku audio kvalitāti.




2.7. Lietošana ar datoru

Savienojiet uztvērēju ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli vai adapteri, un iestatiet datorā audio ievades opcijas. Pēc tam raidītāju var izmantot kā ārējo mikrofonu.

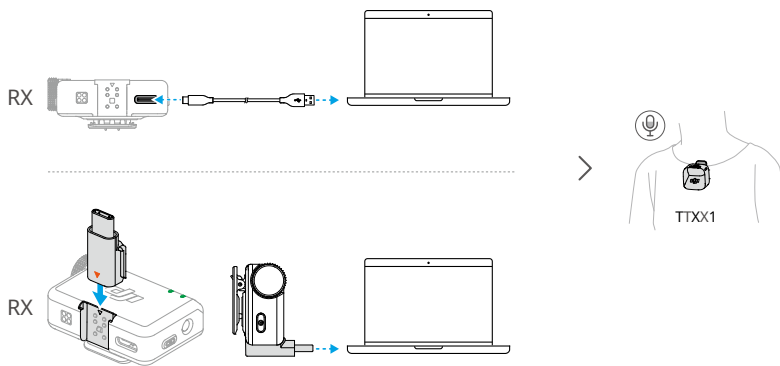

2.8. Raidītājs, kas tieši savienots ar filmēšanas ierīcēm

Raidītājs var savienoties ar telefoniem vai DJI filmēšanas ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

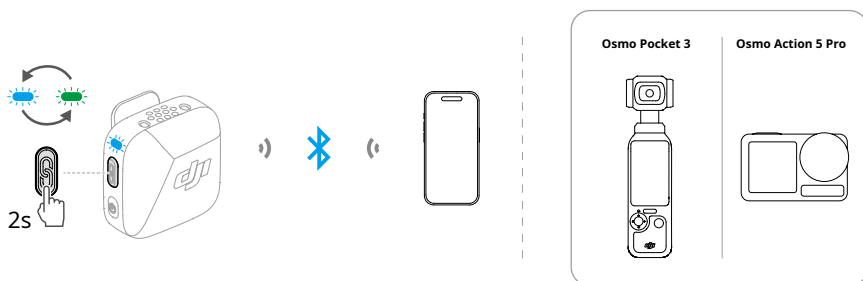

Savienojuma izveide ar tālruni

1. Kad raidītājs ir ieslēgts, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu raidītāja savienošanas pogu, līdz sistēmas statusa LED indikators pārmaiņus mirgo zilā un zaļā krāsā.

2. Iespējojiet Bluetooth tālrunī un izvēlieties DJI Mic Mini-XXXXXX starp meklētajām Bluetooth ierīcēm, lai izveidotu savienojumu. Savienojums ir veiksmīgs, ja statusa gaismas diode uz raidītāja deg nepārtraukti zilā krāsā.

Pēc tam raidītājs darbosies kā audio ievades ierīce, un to var izmantot ar trešās puses ierakstīšanas vai tiešraides straumēšanas lietojumprogrammām.

Savienojuma izveide ar DJI filmēšanas ierīcēm

Ievadiet savas DJI filmēšanas ierīces sistēmas iestatījumu saskarni. Pieskarieties **Bezvadu mikrofons** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi. Savienojums ir veiksmīgs, ja statusa gaismas diode uz raidītāja deg nepārtraukti zilā krāsā.


Nospiediet saistīšanas pogu uz raidītāja, lai sāktu un apturētu ierakstīšanu filmēšanas ierīcē. Pieskarieties **Bezvadu mikrofons** lai konfigurētu ar audio saistītus iestatījumus raidītājam.

3 Programmaparatūras atjaunināšana un parametru pielāgošana

Pēc mikrofona pievienošanas lietotnei DJI Mimo, izmantojot tālruni, varat atjaunināt programmaparatūru vai pielāgot parametru iestatījumus.

3.1. Savienojuma izveide ar lietotni DJI Mimo

Savienojums, izmantojot adapteri

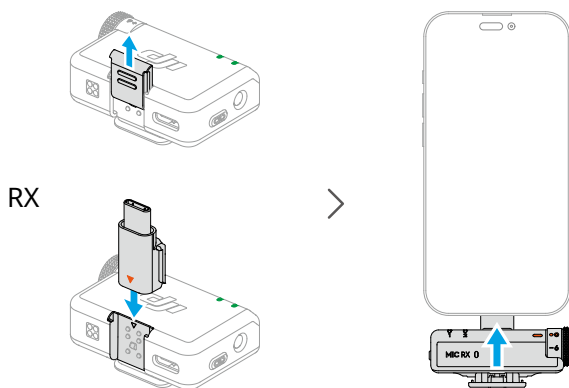

• Pārliecinieties, vai raidītājs un uztvērējs ir savienoti.

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Raidītāja pievienošana

1. Skatiet [Savienojuma izveide ar tālruni](#) lai savienotu raidītāju ar tālruni, izmantojot Bluetooth.
2. Atveriet lietotni DJI Mimo, lai automātiski meklētu tuvumā esošās ierīces. Pieskarieties, lai izveidotu savienojumu, kad raidītājs ir atklāts. Pēc veiksmīga savienojuma lietojumprogramma automātiski ievadīs ierīces iestatījumu saskarni.

Uztvērēja pievienošana (tikai iOS)

1. Kad uztvērējs ir izslēgts, nospiediet un sešas sekundes turiet barošanas pogu. Uztvērēja sistēmas statusa gaismas diode mirgos zaļā krāsā un pēc tam lēni mirgos zilā krāsā, norādot, ka uztvērējs ir gatavs savienojumam.
2. Atveriet lietotni DJI Mimo, lai automātiski meklētu tuvumā esošās ierīces. Pieskarieties, lai izveidotu savienojumu, tiklīdz uztvērējs ir atklāts. Pēc veiksmīga savienojuma lietojumprogramma automātiski ievadīs ierīces iestatījumu saskarni.

3.2. Programmaparatūras atjaunināšana

Pieskarieties **Par ierīci** lietotnes DJI Mimo ierīces iestatījumu saskarnē, lai skatītu ierīces nosaukumu, SN kodu un programmaparatūras versiju. Pieskarieties programmaparatūras versijai, lai lejupielādētu un instalētu jaunāko versiju.



- Atjauninot programmaparatūru iOS ierīcē, atvienojiet adapteri un pēc tam atsevišķi pievienojiet raidītāju un uztvērēju lietotnei DJI Mimo, izmantojot Bluetooth.

3.3. Parametru pielāgošana

Lietotnes DJI Mimo ierīču iestatījumu saskarnē varat apskatīt pievienotās ierīces un to akumulatora stāvokli vai pielāgot parametrus.



- Ja raidītāja statusa gaismas diode ir atspējota, nospiediet jebkuru pogu, lai to ieslēgtu.

4 Pielikums

4.1. Specifikācijas

Apmeklējiet šo vietni, lai iegūtu specifikācijas.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2. Pēcpārdošanas informācija

Apmeklējiet <https://www.dji.com/support> lai uzzinātu vairāk par pēcpārdošanas pakalpojumu politikām, remonta pakalpojumiem un atbalstu.

MĒS ESAM JUMS



Sazināties

DJI ATBALSTS

Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Ja jums ir kādi jautājumi par šo dokumentu, lūdzu, sazinieties ar DJI, nosūtot ziņojumu uz DocSupport@dji.com.

DJI ir DJI preču zīme.

Autortiesības © 2024 DJI Visas tiesības paturētas.