


dji OSMO 360

Kasutusjuhend

v1.0 2025.07

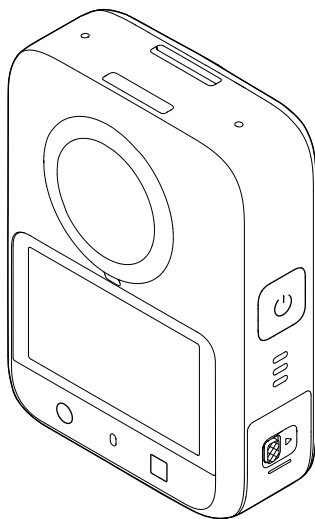



See dokument on DJI autoriõigustega kaitstud ja kõik õigused reserveeritud. Kui DJI ei ole andnud teisiti luba, ei ole teil õigust dokumenti ega selle ühtegi osa kasutada ega lubada teistel seda kasutada dokumendi reprodutseerimise, edastamise või müümise teel. Viidake sellele dokumendile ja selle sisule ainult DJI toodete kasutamise juhistena. Dokumenti ei tohiks kasutada muul otstarbel.

Erinevate versioonide lahkvõtte korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsi märksõnu nagu „aku“ ja „paigaldamine“. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teema juurde navigeerimine

Täieliku teemade loendi leiata sisukorrast. Sellele jaotisele liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab suure eraldusvõimega printimist.

Selle käsiraamatu kasutamine

Legend

⚠ Oluline

💡 Näpunäited ja nõuanded

📄 Viide

Enne kasutamist lugege

DJI™ pakub sulle õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Soovitav on vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda Ohutusjuhised enne esmakordset kasutamist. Vaadake kindlasti üle Kiirjuhend enne esmakordset kasutamist ja vaadake seda Kasutusjuhend lisateabe saamiseks.

Videoõpetused

Õpetavate videote vaatamiseks, mis näitavad toote ohutut kasutamist, minge allolevale aadressile või skannige QR-koodi:



<https://www.dji.com/360/video>

Sisukord


Selle käsiraamatu kasutamine	3
Legend	3
Lugege enne kasutamist	3
Videoõpetused	3
1 Tooteprofiil	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Akuümbri	7
1.3 Adapteri kinnitus ja selfie-pulk	8
2 Ettevalmistus	10
2.1 Aku kinnitamine ja laadimine	10
2.2 Aktiveerimine	10
2.3 Püsivara värskendamine	11
3 Toote kasutamine	12
3.1 Nuppude funktsioonid	12
3.2 Puuteekraani kasutamine	12
Pildistamisrežiimi seadistamine	13
Vaate/objektiivi lüliti	14
Pildistamisparameetrite seadistamine	14
Juhtimiskeskus	15
3.3 Selfie-pulga kasutamine	18
3.4 Eksportimine ja jagamine	19
Failide edastamine	19
Panoraamvideote redigeerimine	19
3.5 Kasutusmärkused	19
Objektiiv	19
Aku	20
Veealune kasutamine	20
Puhastamine	21
4 Spetsifikatsioonid	22

1 Tooteprofiil

Komplekti kuuluvad järgmised tarvikud **Osmo 360 seikluskomplekt** Neid saab osta ka eraldi. Külasta [ametlik pood](#) ühilduvate lisatarvikute täieliku loendi leiate aadressilt .

- Osmo Actioni multifunktsionaalne akuümbris 2 (edaspidi "akuümbris")
- Osmo reguleeritav kiirkinnitusega adapterkinnitus (edaspidi "adapterkinnitus")
- Osmo 1,2 m nähtamatu selfipulk

1.1 Osmo 360

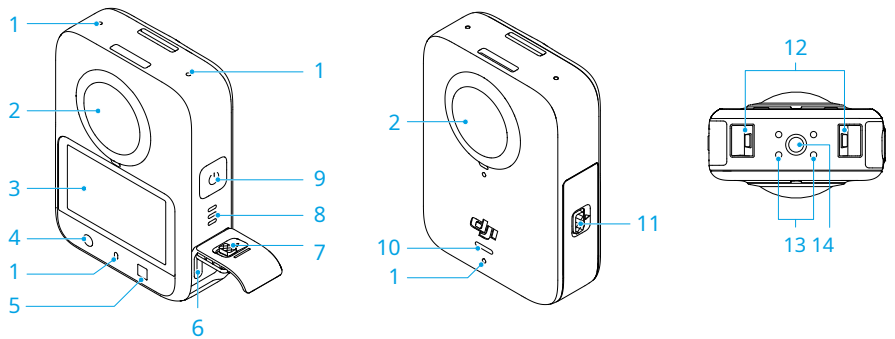


- 1. Mikrofon
- 2. Objektiiv
- 3. Puuteekraan
- 4. Katiku-/salvestusnupp
- 5. Funktsiooninupp
- 6. USB-C port
- 7. USB-C-pordi katte vabastusnupp
- 8. Kõlar
- 9. Toite-/kiirlüliti nupp
- 10. Oleku LED-tuli

Vilkuv muster	Kirjeldus
Ühtlane roheline	Valmis pildistamiseks
Ajutiselt välja lülitatud ja jääb roheliseks	Foto tegemine
Vilgub punaselt	Video salvestamine või loenduriga foto tegemine
Vilgub kolm korda kiiresti punaselt	Lülitab kaamera välja või sisse, kui aku on tühjenenud
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt	Püsivara uuendamine

- 11. Akupesa kaane vabastusnupp
- 12. Kiirkinnituspesa
- 13. Laadimiskontaktid
- 14. 1/4"-20 UNC port

1.2 Akuümbris

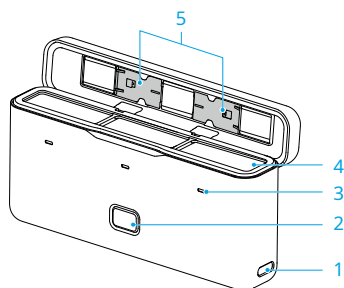

1. USB-C port

2. Olekunupp

Aku taseme kontrollimiseks vajutage üks kord.

3. Oleku LED-id

Aku tase

Ühtlane punane	0–20%
Ühtlane kollane	20–80%
Ühtlane roheline	80–100%

Laadimise ja tühjenemise olek


Väljas	Vastavas akupesas olev aku on täielikult laetud või tühjenenud.
Vilguvad järjest roheliselt	Aku pole sisestatud.
Vilgub punaselt	Vastavasse akuporti on sisestatud ebanormaalne aku.

4. Aku pordid

5. microSD-kaardi pesa



Kui patareid on sisestatud, saab patareiümbrisest laadida patareisid või väliseid seadmeid, näiteks nutitelefone.

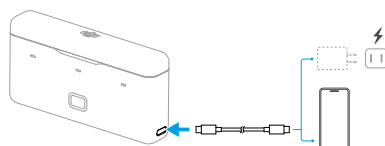


- Akude laadimisel on soovitatav kasutada USB-C laadijat, mis toetab PD-d (Power Delivery) või PPS-i (Programmable Power Supply). Esmalt laetakse kõrgeima laetuse tasemega akut.
- Väliseid seadmeid laadides tühjeneb esimesena madalaima laetuse tasemega aku.




- Asetage akuümbris kasutamise ajal tasasele ja stabiilsele pinnale. Veenduge, et seade on korralikult isoleeritud, et vältida tuleohtu.
- ÄRGE puudutage akuportide metallklemme.
- Puhastage metallklemmid puhta ja kuiva lapiga, kui neil on märgatavat kogunemist.
- Aku korpus ei ole veekindel. ÄRGE asetage seda vette ega valage korpusele vedelikku.

1.3 Adapterkinnitus ja selfie-pulk

Keera selfie-pulk kaamera põhjas olevasse keermestatud auku.




Teise võimalusena võite kaamera ja selfie-pulga kokkupanekuks kasutada adapteri kinnitust.

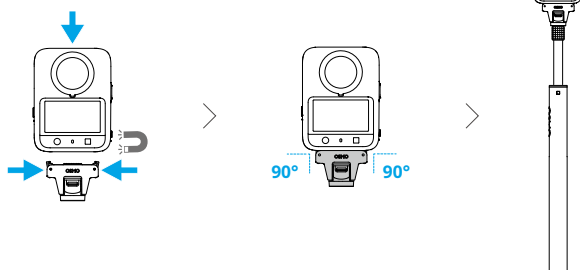

2 Ettevalmistus


2.1 Aku ühendamine ja laadimine

Sisestage aku ja sulgege kaas täielikult.

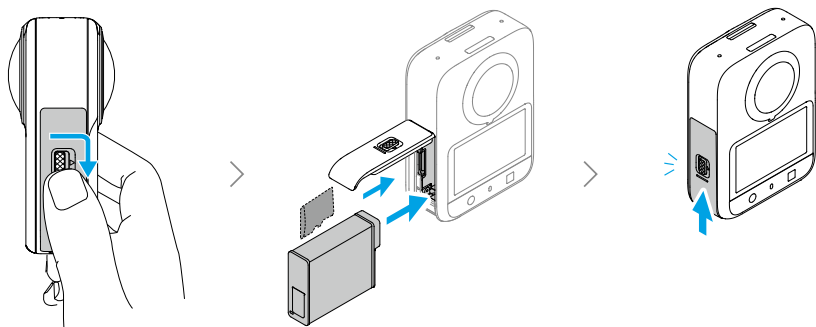

💡 Kaameral on 105 GB kasutatavat salvestusruumi ja see toetab salvestusruumi laiendamiseks microSD-kaarte. Vt. [Spetsifikatsioonid](#) soovitatud microSD-kaartide jaoks.


Soovitav on kasutada USB-C laadijat, mis toetab PD-d või PPS-i.

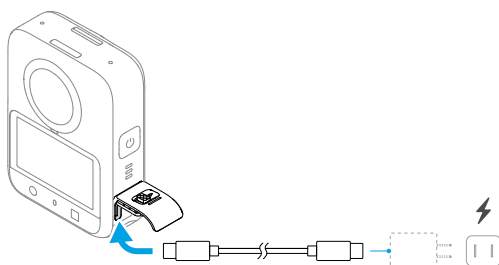

2.2 Aktiveerimine

Enne esmakordset kasutamist aktiveerige kindlasti kaamera DJI Mimo abil.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.

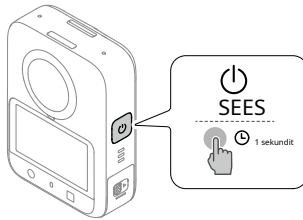

2. DJI Mimo rakenduse allalaadimiseks skannige ekraanil olevat QR-koodi.
3. Luba mobiilseadmes WiFi ja Bluetooth.
4. Käivitage mobiilseadmes DJI Mimo, puudutage kaameraikooni, et kaameraga ühenduda, ja seejärel järgige kaamera aktiveerimiseks juhiseid.

Kui kaamerat kasutatakse DJI Mimo rakendusega, saate jälgida praegust kaameravaadet, määrata kaamera parameetreid ja juhtida kaamerat mobiilseadmega.

• Rakenduse toetatud Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemide versioonide kontrollimiseks külastage veebilehte <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

- Rakenduse liides ja funktsioonid võivad tarkvaraversiooni uuendamisel erineda. Tegelik kasutuskogemus sõltub kasutatavast tarkvaraversioonist.

☀️ Kui DJI Mimoga ühenduse loomisel tekib probleeme, järgige alltoodud samme.

1. Veenduge, et mobiilseadmes oleks lubatud nii WiFi kui ka Bluetooth.
2. Veendu, et DJI Mimo rakendusel on uusim püsivara versioon.
3. Kaamera otsevaates libistage ekraani ülaosast alla ja kraani

🔘 > **Traadita ühendus** > **Ühenduse lähtestamine** Kaamera lähtestab kõik ühendused ja WiFi paroolid.

2.3 Püsivara värskendus

DJI Mimo's kuvatakse teade, kui uus püsivara on saadaval. Puudutage teadet ja järgige püsivara värskendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

☀️ Kui värskendamine ebaõnnestub, järgige tõrkeotsingu samme.

1. Taaskäivitage kaamera ja DJI Mimo.
2. Luba mobiilseadmes WiFi ja Bluetooth.
3. Ühenda kaamera DJI Mimoga ja proovi uuesti uuendada.

Kui uuendamine uuesti ebaõnnestub, võtke ühendust DJI toega.

3 Toote kasutamine

3.1 Nuppude funktsioonid




Toite-/kiirlüliti nupp

Vajutage ja hoidke all: Toide sisse/välja

Otsevaates: Kiirvaate lehele sisenemiseks vajutage üks kord. Eelseadistatud võtterežiimide vahel liikumiseks vajutage uuesti.

* Eelseadete muutmiseks puudutage kiirmenüü paremas ülanurgas „Vaheta lehte“.

Teistel lehtedel: Otsevaatesse naasmiseks vajutage üks kord.

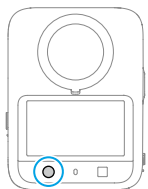

Katiku/salvestusnupp

Kui toide on sisse lülitatud


Üks kord vajutades: pildistamine või salvestamise alustamine/peatamine.

Kui toide on välja lülitatud

Üks vajutus: Lülitage sisse ja alustage salvestamist (hetkvõte). Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti. Pärast pildistamist lülitub kaamera automaatselt välja, kui seda kolme sekundi jooksul ei kasutata.

* SnapShot on kiireim viis pildistamise alustamiseks ja mitte kunagi tegevuse hetkest ilma jäämiseks. Vaikimisi rakendab SnapShot panoraamrežiimi viimase kasutuskorra pildistamisdeadeid. Muutmiseks sisestage

Juhtimiskeskus ja puudutage > **Hetktõmmis**.

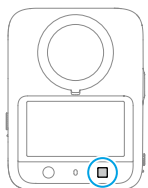

Funktsiooninupp

Kui toide on sisse lülitatud

Üks vajutus: Vaheta esi- ja tagavaate (panoraamrežiim) / esi- ja tagavaate (ühe objektiivi režiim) vahel.

Kaks korda vajutades: vaadet tsentreeritakse (panoraamrežiim).


Kui toide on välja lülitatud

* Veenduge, et funktsiooninupu jaoks on SnapShot lubatud. Selleks sisestage juhtimiskeskus ja puudutage > **Hetktõmmis**. Kerige **Funktsiooninupp** ja lülitage lüliti sisse. Seejärel saate määrata kasutatava režiimi.

Üks vajutus: Lülitage sisse ja alustage salvestamist (hetkvõte). Salvestamise peatamiseks vajutage üks kord katiku/salvestusnuppu. Pärast pildistamist lülitub kaamera automaatselt välja, kui seda kolme sekundi jooksul ei kasutata.

3.2 Puuetundliku ekraani kasutamine

Pärast kaamera sisselülitamist kuvatakse puuetundlikul ekraanil reaalajas vaade.

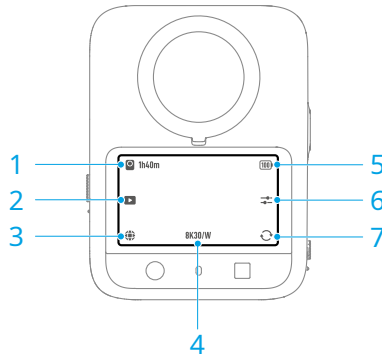

1. Salvestusmaht/järelejäänud salvestusaeg

2. Taasesitus

Taasesituse ajal libistage otsevaatesse naasmiseks ekraani paremast servast vasakule.

3. Pildistamisrežiim


4. Laskmise spetsifikatsioonid

5. Aku tase

6. Pildi/heli parameetrid

7. Vaate/objektiivi lüliti

Pildistusrežiimi seadistamine

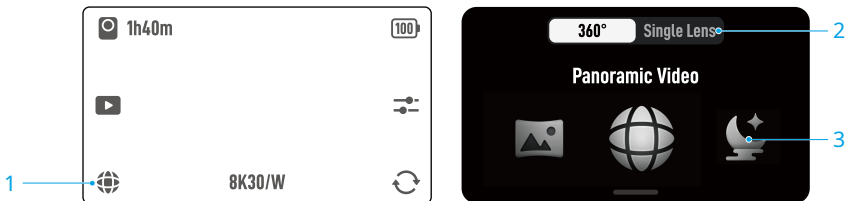

1. Režiimi vahetamise lehele sisenemiseks puudutage ikooni.

2. Puudutage objektiivirežiimi valimiseks:

- **360° Panoraamrežiim**, mis kasutab pildistamiseks mõlemat objektiivi.
- **Üksik objektiiv**: Kasutab pildistamiseks ühte objektiivi.

3. Pildistamisrežiimi valimiseks libista. Erinevad objektiivirežiimid toetavad erinevaid pildistamisrežiime.

Otsevaatesse naasmiseks puudutage valitud võtterežiimi või nipsake ekraani allosast üles.


Vaate/objektiivi lüliti

360° režiimis

Vaate reguleerimiseks libistage sõrmega ekraani keskel. Ees- ja tagavaate vahel vahetamiseks puudutage  Vaate tsentreerimiseks puudutage  kuni



- Need toimingud muudavad ainult ekraanil kuvatavat ega mõjuta salvestatud sfäärilist videot.
- Nende toimingute tugi oleneb pildistamisrežiimist. Vaadake tegelikku liidest.

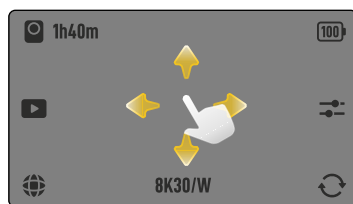


Ühe objektiivi režiimis

 Puuduta esi- ja tagaläätse vahel vahetamiseks.

Pildistamisparameetrite seadistamine

Erinevates pildistamisrežiimides saab seadistada erinevaid parameetreid. Vaadake tegelikku liidest.

1. Iga pildistamisrežiimi parameetrite määramiseks libistage ekraani allosast üles.

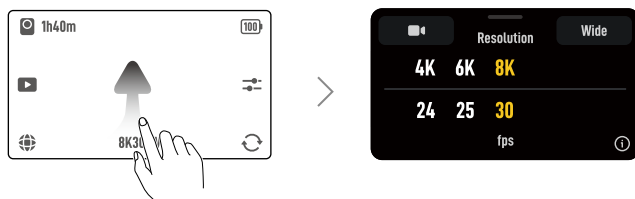

• Puuduta  eelsalvestuse või tsüklisalvestuse lubamiseks.

- **Eelsalvestus:** Kui see on lubatud, eelsalvestab kaamera määratud aja jooksul materjali. Kui katiku/salvestusnupu vajutamist vajutatakse, salvestab kaamera enne katiku/salvestusnupu vajutamist viimase eelsalvestatud materjali ja jätkab salvestamist, seejärel salvestab materjali tervikvideona. See funktsioon võimaldab kaameral enne katiku/salvestusnupu vajutamist materjali salvestada, et vältida liiga palju salvestusruumi ja aidata jäädvustada parimaid hetki.
- **Tsüklisalvestus:** Kui see funktsioon on lubatud, salvestab kaamera video, kirjutades valitud ajaintervallide järel vanemad kaadrid uuega üle. See funktsioon võimaldab kaameral salvestusruumi kokku hoida ja sobib kasutamiseks stseenides, kus kasutaja ootab ootamatute tipphetkede jäädvustamist (näiteks autojuhtimine).
- **Puudutage RS, et määrata EIS (elektroonilise pildistabilisaatori) režiim.**
 - **Väljas:** Salvestab videot suurima vaateväljaga.
 - **RockSteady:** Stabiiliseerib videomaterjali, säilitades samal ajal liikumise dünaamika, mis sobib esimese isiku perspektiivist filmimiseks.
 - **HorizonSteady:** Kõrvaldab pöördtelje värinad 360° ulatuses. See tagab pildi tasase ja stabiilsena püsimise isegi tugevate konaruste või pöörete korral.


Kui olete parameetrid määranud, libistage otsevaatesse naasmiseks ekraani ülaosast alla.

2. Otsevaates puudutage  Pildi ja heli parameetrite reguleerimiseks puudutage **PRO** pro-de kohandamiseks parameetreid.

 **D-Log M** on loodud professionaalseks värvigradatsiooniks järeltöötlusel. Suure kontrastsusega või mitmevärviliste stsenaariumide korral (nt aed, põld jne) saab see laiendada dünaamilist ulatust, et järeltöötluses oleks värvigradatsioon täpsem. Kui D-Log M on valitud, saate lubada värvitaastuse, et värviefekte reaajas vaates eelvaadata.

Juhtimiskeskus

Juhtimiskeskusesse sisenemiseks libista ekraani ülaosast alla. Kõigi valikute kuvamiseks libista juhtkeskuses vasakule või paremale. Otsevaatesse naasmiseks libista ekraani alt üles.

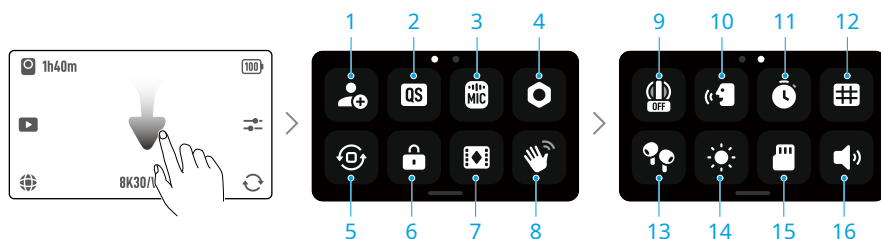

1. Kohandatud režiimid

Salvesta praegused pildistamisseaded kohandatud režiimina ja vali stseen. Järgmisel korral saad sellele režiimile lülituda puutetundliku ekraani või kiirlüliti nupu abil.

2. Kiirlüliti

Valige, milliseid võtterežiime saab kiirlüliti nupu vajutamisel valida, ja lubage/keelake hääljuhiste funktsioon.



Kui häälkäsklused on lubatud, annab kaamera iga kord kiirlüliti nupu vajutamisel teada praegusest võtterežiimist. Kui kaamera on paigaldatud kiivriks või muusse raskesti nähtavasse kohta, saate häälkäskluste abil vajaliku režiimi täpselt valida.

3. Juhtmevaba mikrofon

Kaamera saab samaaegselt ühenduda kahe DJI juhtmevaba mikrofoniga saatjaga.

Toetatud mudelite vaatamiseks külastage ametlikku veebisaiti.

Järgige ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast ühendamist saate saatja abil kaamerat juhtida ja salvestamist alustada, kusjuures heli jäädvastab saatja.



- Lisateabe saamiseks külastage DJI veebisaiti ja vaadake mikrofonide toote kasutusjuhendit.
- Avage juhtimiskeskus, puudutage  ikooni ja lubage **Sisseehitatud mikrofonide heli varundamine**. Kui see on lubatud, salvestab kaamera sisseehitatud mikrofon video filmimise ajal ka heli ja salvestab heli eraldi .wav-failina.
- Kui saatja on kaameraga ühendatud, puudutage saatja heliparameetrite reguleerimiseks valikut Juhtmeta mikrofonide sätteid.

4. Seaded

5. Orientatsioonilukk

6. Ekraanilukk

7. Redigeerimisassistent

Saadaval ainult panoraamvideo režiimis. Kui enne salvestamist on redigeerimisassistent lubatud, saate ametlikus tarkvaras video redigeerimisel ühe klõpsuga selfivaatele lülituda.

8. Žestide juhtimine

Kui see on lubatud, saate fotode tegemiseks või salvestamise alustamiseks/peatamiseks kasutada käeliigutusi.

9. Objektiivi kaitseriežiim

Kui kaamerat kasutatakse koos Osmo 360 läbipaistvate objektiivikaitsetega (müügil eraldi), puudutage **Läbipaistvad objektiivikaitсед** enne tulistamist.

10. Hääljuhtimine

Kaamera juhtimiseks häälkäsklustega luba hääljuhtimine.

11. Taimeriga pildistamine

12. Ruudustik

13. Juhtmevabad kõrvaklapid

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisolekus. Kui seadme nimi kuvatakse loendis, puudutage ühenduse loomiseks. Pärast ühenduse loomist salvestab kaamera kõrvaklappidega jäädvustatud heli abil videoid.

14. Heledus

15. Ladustamine



Kontrollige kaamera salvestusteavet. Kui microSD-kaart on sisestatud, saab kõik pildid microSD-kaardile salvestada. Puudutage Ladustamine sisemälu või microSD-kaardi vormindamiseks.




Vormindamine kustutab jäädavalt kõik andmed. Enne vormindamist varundage kindlasti kõik vajalikud andmed.

16. Helide helitugevus

3.3 Selfipulga kasutamine

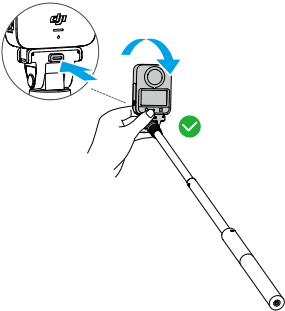Objektiivi režiim	Selfipulga asend	Efekt
360° (Panoraamrežiim)		Selfie-pulk on kaadris nähtamatu.
Üksik objektiv		Selfie-pulk jääb kaadrisse. Selfie-pilt jäädvustatakse optimaalse nurga all ja teravalt fookuses.
<i>Vajutage ja hoidke all adapteri kinnituse tagaküljel olevat nuppu, pöörake see lõppasendisse ja seejärel vabastage nupp.</i>		

Sisse **360° > Selfirežiim** , salvestab kaamera ainult selfie-pulga poolset ala. Nähtamatu selfie-pulga efektiga lainurkvideote loomiseks saad kasutada ametlikku redigeerimistarkvara.

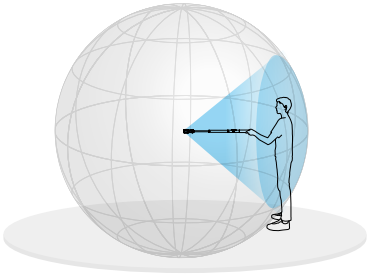

3.4 Eksport ja jagamine

Failide edastamine

Failide edastamine mobiilseadmesse

1. Luba mobiilseadmes Wi-Fi ja Bluetooth. Käivita DJI Mimo ja puuduta avakuval kaameraikooni.
2. Ühenda kaamera DJI Mimoga, puuduta fotode ja videote eelvaatamiseks taasesituse ikooni. Fotode ja videote allalaadimiseks puuduta ikooni.

Failide edastamine arvutisse

Lülitage kaamera sisse ja ühendage see kaasasoleva kaabli abil arvutiga. Arvutiga ühendamisel kuvatakse hüpikaken. Puudutage **Faili edastamine: USB** failide kaamerast arvutisse allalaadimiseks. Faili edastamise ajal ei saa kaamera pildistada ega videoid salvestada.

💡 Kui failiedastus katkeb, ühendage seade uuesti arvutiga.

Panoraamvideote redigeerimine

Kaameraga tehtud panoraamvideoid tuleb enne tavaliste videotena jagamist töödelda. Kiireks redigeerimiseks kasutage telefonis DJI Mimo programmi või täpsemaks redigeerimiseks arvutis professionaalset tarkvara.

Täpsema info saamiseks vaadake õppevideoid.




<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Kasutusmärkused

Objektiiv

1. Hoidke pind puhas ja kriimustustevaba, et vältida pildikvaliteedi mõjutamist.
2. Pärast pildistamist kinnitage kaamerale kummist objektiivikaitse. Hoidke kaitse sisemus puhas, et vältida mustust või kriimustusi.

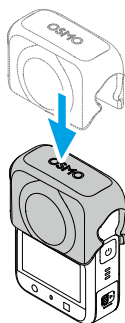

Aku

1. ÄRGE kasutage mitteametlikke akusid. DJI ei vastuta mitteametlike akude põhjustatud kahjude eest.
2. Aku heas seisukorras hoidmiseks tühjendage ja laadige aku täielikult iga kolme kuu tagant.
3. Kui aku pingeline on liiga madal, läheb aku energiasäästurežiimi. Aku laadimine väljub energiasäästurežiimist.
4. ÄRGE hoidke akut pikka aega pärast täielikku tühjenemist. Vastasel juhul võib aku ületühjeneda ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
5. Tühjendage aku 40–65%-ni, kui seda ei kasutata 10 päeva või kauem. See võib aku tööiga oluliselt pikendada.

Veealune kasutamine



- Kaameraüksust saab vee all kasutada kuni 10 m sügavusel.
- Vee all panoraamvideote filmimisel võib kaamera pilte valesti liita, kuna vesi painutab valgust teistmoodi kui õhk. Vee all pildistamiseks ei ole soovitatav kasutada ainult kaamerat.

-
1. Enne aku sisestamist veenduge, et aku ja akupesa on kuivad ja puhtad. Vastasel juhul võib see mõjutada aku kontakti ja veekindlust. Pärast aku sisestamist veenduge, et akupesa kaas on kindlalt kinnitatud. Pange tähele, et punased märgid ei tohiks pärast kaane korralikku kinnitamist enam nähtavad olla.
 2. Vältige tootega suurel kiirusel vette hüppamist. Vastasel juhul võib löök põhjustada vee lekkimist.

3. Pärast kaamera vee all kasutamist loputage seda kraaniveega. Enne uuesti kasutamist laske sel loomulikult kuivada. Pühkige kaamera pinda pehme ja kuiva lapiga.
4. ÄRGE kuivatage kaamerat kuuma õhuga fööni abil, vastasel juhul purunevad mikrofoni membraan ja sisseehitatud hingav membraan ning kaamera ei ole enam veekindel.
5. Pärast kaamera vees kasutamist avage akupesa kate allapoole, et vältida vee sattumist akupesa avadesse, kui teil on vaja akut vahetada. Pühkige akupesa avadest veepiisad ära ja puhastage punane veekindel kummist rõngas, et vältida võõrkehade sattumist. Vastasel juhul mõjutab see veekindlust järgneval kasutamisel.

Puhastamine

1. ÄRGE valage kaamerale alkoholi ega puhastuslahust sisaldavaid vedelikke.
2. Kui mikrofoni augud, soojuseraldusavad või muud kaamera osad on liiva või muu võõrkehaga blokeeritud, loputage neid veekindlas olekus suletud olekus mageveega.
3. Puhastage objektiivi objektiivipuhastuspliatsi, objektiivi õhupuhuri või objektiivipuhastuslapiga.
4. Puhastage aku ja akupesa puhta ja kuiva lapiga.
5. Kiirkinnitusadapteri kinnitamisel veenduge, et kaamera kiirkinnituspesad oleksid tolmust ja liivast puhtad.

4 Spetsifikatsioonid

Spetsifikatsioonidega tutvumiseks külastage järgmist veebisaiti.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kontakt

DJI TUGI

See sisu võib muutuda ette teatamata. Laadige alla
uusim versioon aadressilt



<https://www.dji.com/360/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke palun ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile

DocSupport@dji.com.

DJI ja OSMO on DJI kaubamärgid. Autoriõigus ©

2025 DJI. Kõik õigused kaitstud.