


dji OSMO 360

Vartotojo vadovas

v1.0 2025.07

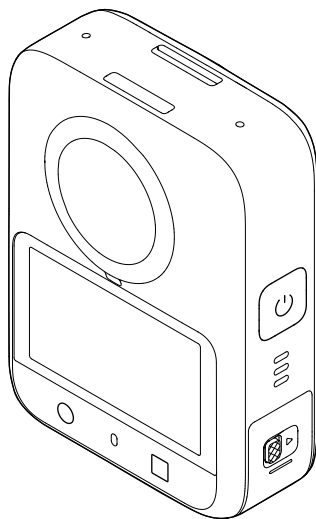



Šį dokumentą autorių teisės saugo DJI, visos teisės saugomos. Jei DJI nėra davusi kitokio leidimo, jūs neturite teisės naudoti ar leisti kitiems naudoti dokumento ar bet kurios jo dalies jį atkuriant, perduodant ar parduodant. Šį dokumentą ir jo turinį naudokite tik kaip DJI gaminių naudojimo instrukcijas. Dokumentas neturėtų būti naudojamas kitais tikslais.

Esant neatitikimams tarp skirtingų versijų, pirmenybė teikiama angliškai versijai.

Raktažodžių paieška

Norėdami rasti temą, ieškokite tokių raktinių žodžių kaip „akumulatorius“ ir „įdiegimas“. Jei šiam dokumentui skaityti naudojate „Adobe Acrobat Reader“, paspauskite Ctrl+F sistemoje „Windows“ arba Command+F sistemoje „Mac“, kad pradėtumėte paiešką.

Navigacija į temą

Peržiūrėkite visą temų sąrašą turinyje. Spustelėkite temą, kad pereitumėte į tą skyrių.

Šio dokumento spausdinimas

Šis dokumentas palaiko didelės raiškos spausdinimą.

Šio vadovo naudojimas

Legenda

⚠ Svarbu

💡 Patarimai ir gudrybės

📄 Nuoroda

Perskaitykite prieš naudojimą

„DJI™“ teikia mokomuosius vaizdo įrašus ir šiuos dokumentus:

1. Saugos gairės
2. Greito paleidimo vadovas
3. Vartotojo vadovas

Rekomenduojama peržiūrėti visus mokomuosius vaizdo įrašus ir perskaityti Saugos gairėsprieš naudodami pirmą kartą. Būtinai peržiūrėkite Greito paleidimo vadovas prieš pirmą kartą naudodami ir žr. šį Vartotojo vadovas daugiau informacijos.

Vaizdo pamokos

Eikite toliau nurodytu adresu arba nuskaitykite QR kodą, kad peržiūrėtumėte mokomuosius vaizdo įrašus, kuriuose parodyta, kaip saugiai naudoti gaminį:



<https://www.dji.com/360/video>

Turinys


Šio vadovo naudojimas	3
Legenda	3
Perskaitykite prieš naudodami	3
Vaizdo įrašų pamokos	3
1 Produkto profilis	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Baterijos dėklas	7
1.3 Adapterio laikiklis ir asmenukų lazdelė	8
2 Paruošimas	10
2.1 Baterijos prijungimas ir įkrovimas	10
2.2 Aktyvinimas	10
2.3 Programinės įrangos atnaujinimas	11
3 Produkto naudojimas	12
3.1 Mygtukų funkcijos	12
3.2 Jutiklinio ekrano valdymas	12
Fotografavimo režimo nustatymas	13
Vaizdo / objektyvo perjungimas	14
Fotografavimo parametrų nustatymas	14
Valdymo centras	15
3.3 Asmenukų lazdelės naudojimas	18
3.4 Eksportavimas ir bendrinimas	19
Failų perkėlimas	19
Panoraminio vaizdo įrašų redagavimas	19
3.5 Naudojimo pastabos	19
Objektyvas	19
Baterija	20
Naudojimas po vandeniu	20
Valymas	21
4 Specifikacijos	22

1 Produkto profilis

Į komplektą įeina šie priedai **Osmo 360 nuotykių rinkinys**. Juos taip pat galima įsigyti atskirai. Apsilankykite [oficiali parduotuvė](#) norėdami pamatyti visą suderinamų priedų sąrašą.

- Daugiafunkcis „Osmo Action“ baterijų dėklas 2 (toliau – „Baterijų dėklas“)
- „Osmo“ reguliuojamas greito atleidimo adapterio laikiklis (toliau vadinamas „adapterio laikikliu“)
- „Osmo“ 1,2 m nematoma asmenukų lazda

1.1 Osmo 360

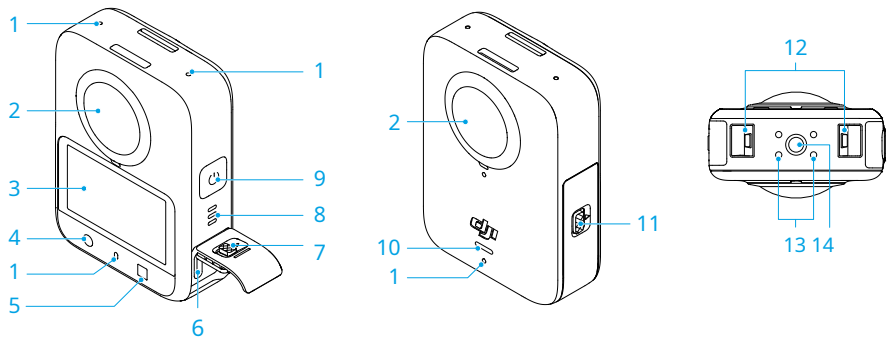


- 1. Mikrofonas
- 2. Objektyvas
- 3. Jutiklinis ekranas
- 4. Užrakto / įrašymo mygtukas
- 5. Funkcijų mygtukas
- 6. USB-C prievadas
- 7. USB-C prievado dangtelio atleidimo mygtukas
- 8. Garsiakalbis
- 9. Maitinimo / greitojo perjungimo mygtukas
- 10. Būsenos šviesos diodas

Mirkėjimo raštas	Aprašymas
Žalia spalva	Paruošta šaudymui
Laikiniai išjungta ir lieka žalia	Fotografavimas
Mirksi raudonai	Vaizdo įrašymas arba nuotraukos darymas skaičiuojant atgal
Tris kartus greitai mirksi raudonai	Išjungia arba įjungia fotoaparata, kai akumuliatoriaus lygis žemas
Mirksi raudonai ir žaliai pakaitomis	Atnaujinama programinė įranga

- 11. Baterijų skyriaus dangtelio atleidimo mygtukas
- 12. Greito atleidimo anga
- 13. Įkrovimo kontaktai
- 14. 1/4"-20 UNC jungtis

1.2 Baterijos dėklas

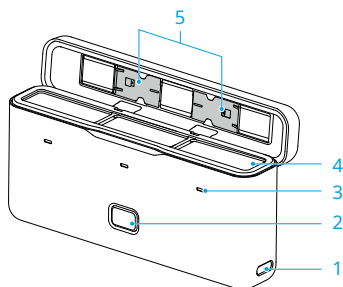

1. USB-C prievadas

2. Būsenos mygtukas

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus lygį, paspauskite vieną kartą.

3. Būsenos šviesos diodai

Baterijos lygis

Vientisa raudona	0–20 %
Vientisa geltona	20–80 %
Žalia spalva	80–100 %

Įkrovimo ir iškrovimo būseną

Išjungta Atitinkamame akumuliatoriaus prievade esanti baterija yra visiškai įkrauta arba išsikrovusi.

Mirksėti žaliai iš eilės Baterija neįdėta.


Mirksi raudonai Į atitinkamą akumuliatoriaus prievadą įdėta neįprasta baterija.

4. Baterijų prievada

5. „microSD“ kortelės lizdas



Įdėjus baterijas, baterijų dėklas gali įkrauti baterijas arba išorinius įrenginius, pvz., išmaniuosius telefonus.

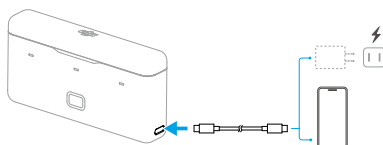


- Įkraunant baterijas, rekomenduojama naudoti USB-C įkroviklį, kuris palaiko PD (maitinimo tiekimą) arba PPS (programuojamą maitinimo šaltinį). Pirmiausia bus įkraunama baterija, kurios įkrovos lygis didžiausias.
- Įkraunant išorinius įrenginius, pirmiausia išsikraus akumuliatorius su mažiausiu įkrovos lygiu.




- Naudojimo metu padėkite akumuliatoriaus dėklą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad įrenginys yra tinkamai izoliuotas, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
 - **NELIESKITE** metalinių kontaktų ant akumuliatoriaus prievadų.
 - Jei matote kokių nors apnašų, metalinius gnybtus nuvalykite švaria, sausa šluoste.
 - Baterijos dėklas nėra atsparus vandeniui. NEMERKITE jo į vandenį ir nepilkite ant jo jokio skysčio.
-

1.3 Adapterio laikiklis ir asmenukų lazdelė

Įsukite asmenukų lazdelę į srieginę skylę kameros apačioje.




Arba galite naudoti adapterio laikiklį, kad surinktumėte kamerą ir asmenukų lazdelę.

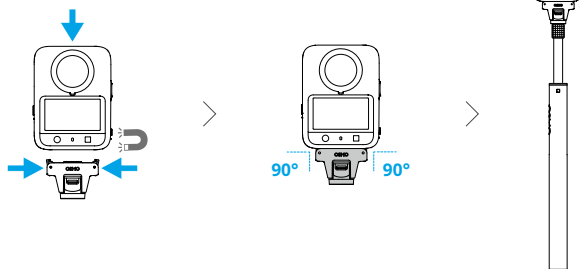

2 Paruošimas


2.1 Baterijos prijungimas ir įkrovimas

Įdėkite bateriją ir visiškai uždarykite dangtelį.

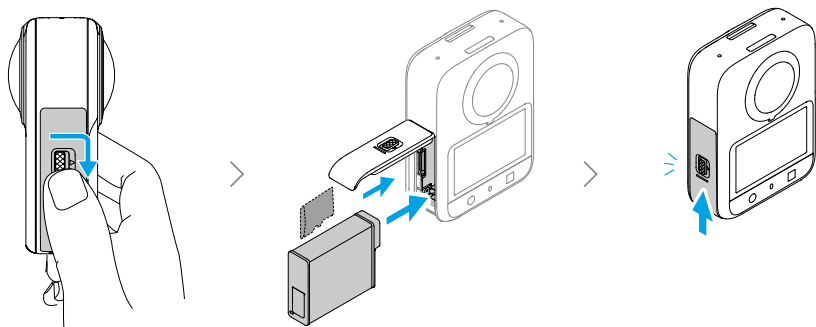

💡 Kamera turi 105 GB naudojamos atminties ir palaiko „microSD“ kortelės atminties išplėtimui. Žr. [Specifikacijos](#) rekomenduojamoms „microSD“ kortelėms.


Rekomenduojama naudoti USB-C įkroviklį, kuris palaiko PD arba PPS.

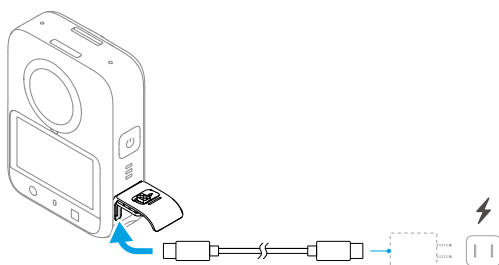

2.2 Aktyvinimas

Prieš pirmą kartą naudodami, būtinai įjunkite kamerą naudodami „DJI Mimo“.

1. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte kamerą.

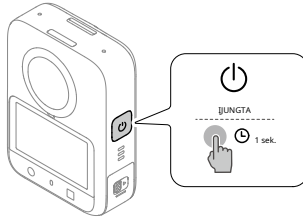

2. Nuskaitykite QR kodą ekrane, kad atsisiųstumėte programėlę „DJI Mimo“.
 3. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.
 4. Mobiliajame įrenginyje paleiskite „DJI Mimo“, palieskite kameros piktogramą, kad prisijungtumėte prie kameros, ir vykdykite instrukcijas, kad suaktyvintumėte kamerą.
- Kai kamera naudojama su „DJI Mimo“ programėle, galite stebėti dabartinį kameros vaizdą, nustatyti kameros parametrus ir valdyti kamerą mobiliuoju įrenginiu.



- Norėdami patikrinti, kurias „Android“ ir „iOS“ operacinių sistemų versijas palaiko programėlė, apsilankykite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Programėlės sąsaja ir funkcijos gali skirtis atnaujinant programinės įrangos versiją. Faktinė naudotojo patirtis priklauso nuo naudojamos programinės įrangos versijos.



Jei kyla problemų jungiantis prie „DJI Mimo“, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad mobilialajame įrenginyje įjungti ir „Wi-Fi“, ir „Bluetooth“.
2. Įsitikinkite, kad „DJI Mimo“ programėlėje yra naujausia programinės įrangos versija.
3. Kameros tiesioginio vaizdo režime braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėti

> **Belaidis ryšys > Atkurti ryšį**

Kamera iš naujo nustatys visus ryšiai ir „Wi-Fi“ slaptažodžiai.

2.3 Programinės įrangos atnaujinimas

Kai bus prieinama nauja programinė įranga, „DJI Mimo“ pasirodys pranešimas. Palieskite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atnaujintumėte programinę įrangą.



Jei atnaujinimas nepavyksta, atlikite trikčių šalinimo veiksmus.

1. Paleiskite kamerą ir „DJI Mimo“ iš naujo.
 2. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.
 3. Prijunkite kamerą prie „DJI Mimo“ ir bandykite atnaujinti dar kartą.
- Jei atnaujinimas vėl nepavyksta, susisiekite su DJI palaikymo tarnyba.

3 Produkto naudojimas

3.1 Mygtukų funkcijos



Maitinimo / greitojo perjungimo mygtukas

Paspauskite ir palaikykite: Įjungimas / išjungimas.

Tiesioginės peržiūros režimu: paspauskite vieną kartą, kad atidarytumėte greitojo perjungimo puslapį.

Paspauskite dar kartą, kad perjungtumėte iš anksto nustatytus fotografavimo režimus.

* Norėdami keisti iš anksto nustatytus parametrus,

palieskite „Perjungti puslapį“.

• • • viršutiniame dešiniajame greitojo meniu kampe

Kituose puslapiuose: paspauskite vieną kartą, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

Užrakto / įrašymo mygtukas

Įjungus

Paspauskite vieną kartą: fotografuokite arba pradėkite / sustabdykite įrašymą.

Kai maitinimas išjungtas


Paspauskite vieną kartą: Įjunkite ir pradėkite įrašymą (momentinė nuotrauka).

Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte įrašymą. Po fotografavimo kamera automatiškai išsijungs, jei bus nenaudojama tris sekundes.

* „SnapShot“ – greičiausias būdas pradėti fotografuoti ir nepraleisti nė vienos veiksmo akimirkos.

Pagal numatytuosius nustatymus „SnapShot“ taiko fotografavimo nustatymus, kurie buvo naudoti paskutinį kartą naudojant panoraminį režimą. Norėdami modifikuoti, įveskite

Valdymo centre ir palieskite  > **Momentinė nuotrauka**

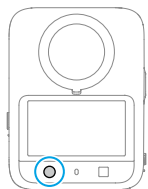

Funkcijos mygtukas

Įjungus


Paspauskite vieną kartą: perjunkite vaizdą iš priekinio į galinį (panoraminis režimas) / priekinius ir galinius objektyvus (vieno objektyvo režimas).

Paspauskite du kartus: centruoti vaizdą (panoraminis režimas).

Kai maitinimas išjungtas

* Įsitikinkite, kad funkcijos mygtukui įjungta „SnapShot“ funkcija. Norėdami tai padaryti, įveskite

Valdymo centrą ir palieskite  > **Momentinė nuotrauka** . Slinkite iki **Funkcijos mygtukas** ir įjunkite jungiklį. Tada galite nustatyti norimą režimą.

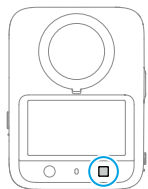


Paspauskite vieną kartą: įjunkite ir pradėkite įrašymą (momentinė nuotrauka).

Norėdami sustabdyti įrašymą, vieną kartą paspauskite užrakto / įrašymo mygtuką. Po fotografavimo kamera automatiškai išsijungs, jei tris sekundes nebus naudojama.

3.2 Jutiklinio ekrano valdymas

Įjungus kamerą, jutikliniame ekrane rodomas tiesioginis vaizdas.

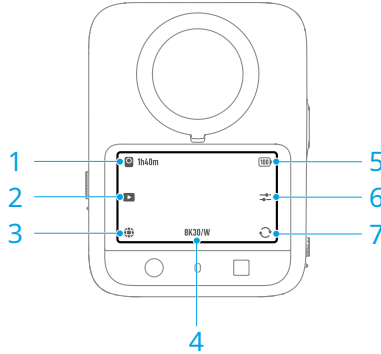

1. Saugojimo talpa / Likęs įrašymo laikas

2. Atkūrimas

Atkūrimo metu braukite kairėn nuo dešiniojo ekrano krašto, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

3. Fotografavimo režimas


4. Šaudymo specifikacijos

5. Baterijos lygis

6. Vaizdo / garso parametrai

7. Vaizdo / objektyvo perjungiklis

Fotografavimo režimo nustatymas

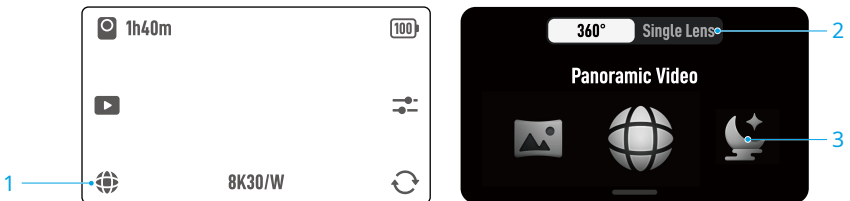

1. Palieskite piktogramą, kad atidarytumėte režimo perjungimo puslapį.

2. Palieskite, kad pasirinktumėte objektyvo režimą:

- **360°** Panoraminis režimas, kuriuo fotografuojant naudojami abu objektyvai.
- **Vienas objektyvas** : Fotografavimui naudojamas vienas objektyvas.

3. Braukite, kad pasirinktumėte fotografavimo režimą. Skirtingi objektyvo režimai palaiko skirtingus fotografavimo režimus.

Norėdami grįžti į tiesioginį vaizdą, palieskite pasirinktą fotografavimo režimą arba braukite aukštyn nuo ekrano apačios.

Vaizdo / objektyvo perjungimas

360° režimu

Norėdami reguliuoti vaizdą, braukite pirštu ekrano centre. Palieskite, kad  Norėdami centruoti rodinį, palieskite 

perjungtumėte vaizdą iš priekio į galinį ir atvirkščiai.

- Šios operacijos keičia tik tai, kas rodoma ekrane, ir neturi įtakos įrašytam sferiniam vaizdo įrašui.
- Šių operacijų palaikymas priklauso nuo fotografavimo režimo. Žr. faktinę sąsają.




Vieno objektyvo režimu

 Palieskite kad perjungtumėte priekinį ir galinį objektyvus.

Fotografavimo parametrų nustatymas

Skirtingais fotografavimo režimais galima nustatyti įvairius parametrus. Žr. tikrąją sąsają.

1. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad nustatytumėte kiekvieno fotografavimo režimo parametrus.

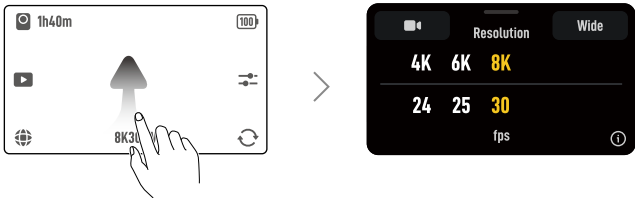

 • Palieskite , kad įjungtumėte išankstinį įrašymą arba ciklinį įrašymą.

- Išankstinis įrašymas: Kai įjungta, kamera iš anksto įrašys filmuotą medžiagą per nustatytą laiką. Paspaudus užrakto / įrašymo mygtuką, kamera išsaugos naujausią iš anksto įrašytą filmuotą medžiagą prieš paspaudžiant užrakto / įrašymo mygtuką ir tęs įrašymą, o tada išsaugos filmuotą medžiagą kaip visą vaizdo įrašą. Ši funkcija leidžia kamerai išsaugoti filmuotą medžiagą prieš paspaudžiant užrakto / įrašymo mygtuką, kad neužimtų per daug vietos saugykloje ir padėtų užfiksuoti svarbiausius momentus.
- Ciklinis įrašymas: kai įjungta, kamera įrašo vaizdo įrašą, senesnę filmuotą medžiagą perrašydama nauja pasirinktais laiko intervalais. Ši funkcija leidžia kamerai sutaupyti vietos saugykloje ir tinka naudoti scenose, kuriose vartotojas laukia, kol užfiksuos nenumatytus svarbius momentus (pvz., vairuodamas).
- Palieskite RS, kad nustatytumėte EIS (elektroninio vaizdo stabilizavimo) režimą.
 - Išjungta: vaizdo įrašas įrašomas su didžiausiu regos lauku.
 - „RockSteady“: stabilizuoja filmuotą medžiagą išlaikant judesio dinamiką, kuri tinka filmuojant iš pirmojo asmens perspektyvos.
 - „HorizonSteady“: pašalina sukimosi ašies virpesius 360° kampu. Užtikrina, kad vaizdas išliktų lygus ir stabilus net ir esant dideliems smūgiams ar posūkiams.

Nustatę parametrus, braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.


2. Tiesioginio vaizdo režime  Norėdami reguliuoti vaizdo ir garso parametrus, palieskite PRO reguliuoti profesionaliai palieskite parametrus.



„D-Log M“ skirtas profesionaliam spalvų gradavimui po redagavimo. Didelio kontrasto arba daugiaspalviuose scenarijuose (pvz., sode, lauke ir pan.) jis gali padidinti dinaminį diapazoną, kad būtų galima tiksliau graduoti spalvas po apdorojimo. Pasirinkus „D-Log M“, galite įjungti spalvų atkūrimą, kad peržiūrėtumėte spalvų efektus tiesioginės peržiūros režimu.

Valdymo centras

Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad patektumėte į valdymo centrą. Braukite kairėn arba dešinėn valdymo centre, kad peržiūrėtumėte visas parinktis. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

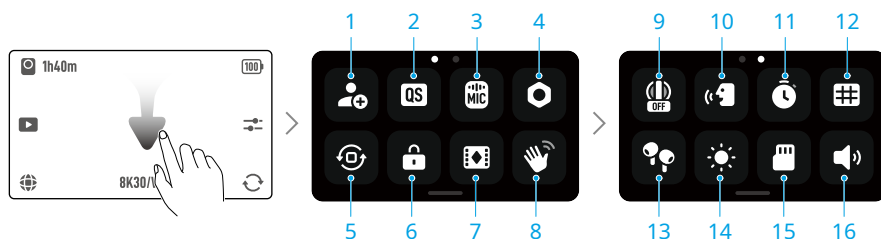

1. Pasirinktiniai režimai

Išsaugokite dabartinius fotografavimo nustatymus kaip pasirinktinį režimą ir pasirinkite sceną. Kitą kartą galėsite perjungti šį režimą naudodami jutiklinį ekraną arba greitojo perjungimo mygtuką.

2. Greitas perjungimas

Pasirinkite, kuriuos fotografavimo režimus galima pasirinkti paspaudus greitojo perjungimo mygtuką, ir įjunkite / išjunkite balso raginimo funkciją.



Kai įjungtas balso raginimas, kiekvieną kartą paspaudus greitojo perjungimo mygtuką, kamera praneša apie dabartinį fotografavimo režimą. Kai kamera sumontuota ant šalmo ar kitose sunkiai matomose vietose, galite tiksliai pasirinkti reikiamą režimą naudodami balso raginimą.

3. Belaidis mikrofonas

Kamera gali vienu metu prisijungti prie dviejų DJI belaidžių mikrofonų siųstuvų. Apsilankykite oficialioje svetainėje, kad peržiūrėtumėte palaikomus modelius.

Vykdykite ekrane pateikiamus susiejimo nurodymus. Susieję galite valdyti kamerą ir pradėti įrašymą naudodami siųstuvą, o garšą fiksuos siųstuvas.



- Daugiau informacijos rasite DJI svetainėje ir mikrofono naudotojo vadove.
- Įeikite į valdymo centrą, palieskite  ir įjunkite **Integruotas mikrofonas, garso atsarginė kopija**. Kai įjungta, įmontuotas kameros mikrofonas taip pat įrašys garšą filmuojant ir išsaugos garšą kaip atskirą .wav failą.
- Kai siųstuvas prijungtas prie kameros, palieskite „Belaidžio mikrofono nustatymai“, kad sureguliuotumėte siųstuvo garso parametrus.

4. Nustatymai

5. Padėties užraktas

6. Ekranų užraktas

7. Redagavimo asistentas

Galima tik panoraminio vaizdo įrašo režimu. Jei prieš įrašymą įjungtas redagavimo asistentas, redaguodami vaizdo įrašą oficialioje programinėje įrangoje galite vienu spustelėjimu perjungti asmenukių rodinį.

8. Gestų valdymas

Kai įjungta, galite naudoti rankų gestus fotografuoti arba pradėti / sustabdyti įrašymą.

9. Objektyvo apsaugos režimas

Kai kamera naudojama su „Osmo 360“ skaidriais objektyvo apsaugomis (parduodamos atskirai), palieskite **Skaidrūs objektyvo apsaugai** prieš šaudymą.

10. Balso valdymas

Ijunkite balso valdymą, kad galėtumėte valdyti kamerą balso komandomis.

11. Fotografavimas su laikmačiu

12. Tinklėlis

13. Belaidės ausinės

Įsitikinkite, kad ausinės yra susiejimo būsenoje. Kai įrenginio pavadinimas pasirodys sąrašė, palieskite, kad prisijungtumėte. Prijungus, kamera įrašys vaizdo įrašus naudodama ausinių užfiksotą garsą.

14. Ryškumas

15. Sandėliavimas



Patikrinkite kameros atminties informaciją. Įdėjus „microSD“ kortelę, visus vaizdus galima išsaugoti „microSD“ kortelėje. Palieskite **Sandėliavimas** formatuoti vidinę atmintį arba „microSD“ kortelę.




Formatavimas negrįžtamai ištrins visus duomenis. Prieš formatuodami būtinai sukurkite visų reikalingų duomenų atsarginę kopiją.

16. Garsų garsumas

3.3 Asmenukų lazdelės naudojimas

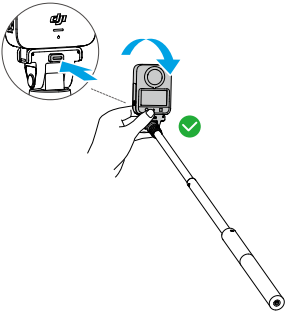Objektyvo režimas	Asmenukų lazdelės padėtis	Poveikis
360° (Panoraminis režimas)		Asmenukų lazdelė kadre nematoma.
Vienas objektyvas		Asmenukų lazdelė lieka kadre. Asmenukės nuotrauka užfiksuojama optimaliu kampu ir yra ryškiai sufokusuota.
<i>Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką adapterio laikiklio gale, pasukite į galinę padėtį ir tada atleiskite mygtuką.</i>		

360° > Asmenukų režimas, kamera įrašo tik asmenukų lazdelės pusėje esančią sritį. Galite naudoti oficialią redagavimo programinę įrangą, kad sukurtumėte plataus kampo vaizdo įrašus su nematomos asmenukų lazdelės efektu.

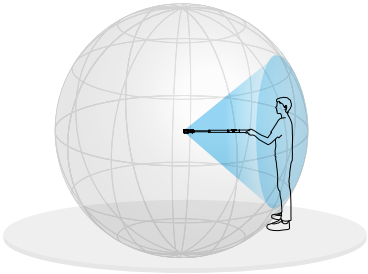

3.4 Eksportavimas ir bendrinimas

Failų perkėlimas

Failų perkėlimas į mobilųjį įrenginį

1. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Paleiskite „DJI Mimo“ ir pagrindiniame ekrane palieskite kameros piktogramą.
2. Prijunkite kamerą prie „DJI Mimo“, palieskite atkūrimo piktogramą, kad peržiūrėtumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus. Palieskite piktogramą , kad atsisiųstumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Failų perkėlimas į kompiuterį

Įjunkite fotoaparata ir prijunkite jį prie kompiuterio naudodami pridėtą laidą. Prijungus prie kompiuterio, pasirodys iššokantis langas. Palieskite **Perkelti failą: USB** norėdami atsisiųsti failus iš fotoaparato į kompiuterį. Perkeltiant failą, fotoaparatas negali fotografuoti ar įrašyti vaizdo įrašų.

 Jei failų perdavimas nutrūksta, iš naujo prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

Panoraminių vaizdo įrašų redagavimas

Panoraminius vaizdo įrašus, nufilmuotus kamera, reikia redaguoti prieš bendrinant juos kaip įprastus vaizdo įrašus. Norėdami greitai redaguoti, telefone naudokite „DJI Mimo“ arba kompiuteryje – profesionalią programinę įrangą, skirtą sudėtingesniai redagavimui.

Išsamesnės informacijos ieškokite mokomuosiuose vaizdo įrašuose.




<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Naudojimo pastabos

Objektyvas

1. Kad nepakenktumėte vaizdo kokybei, laikykite paviršių švarų ir nesubraižytą.
2. Nufotografavę, uždėkite guminį objektyvo apsaugą ant fotoaparato.
Apsaugos vidų laikykite švarų, kad išvengtumėte purvo ar įbrėžimų.

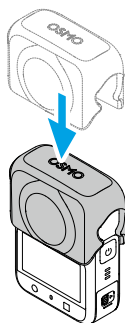

Baterija

1. NENAUDOKITE neoficialių baterijų. DJI neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, padarytą naudojant neoficialias baterijas.
2. Kad akumuliatorius būtų geros būklės, jį visiškai iškraukite ir įkraukite kas tris mėnesius.
3. Kai akumuliatoriaus įtampa per žema, akumuliatorius pereis į mažos energijos sąnaudų būseną. Įkraunant akumuliatorių, mažos energijos sąnaudų režimas bus išjungtas.
4. NESAUGOKITE akumuliatoriaus ilgą laiką po visiško išsikrovimo.
Priešingu atveju akumuliatorius gali per daug išsikrauti ir padaryti nepataisomą žalą.
5. Jei akumuliatorius nebus naudojamas 10 dienų ar ilgiau, iškraukite jį iki 40–65 %.
Tai gali gerokai pailginti jo veikimo laiką.

Povandeninis naudojimas



- Kameros įrenginį galima naudoti po vandeniu iki 10 m gylyje.
- Filmuojant panorامينius vaizdo įrašus po vandeniu, fotoaparatas gali neteisingai sujungti vaizdus, nes vanduo šviesą lenkia kitaip nei oras. Nerekomenduojama fotografuoti po vandeniu vien fotoaparato naudoti.

1. Prieš įdėdami bateriją, įsitikinkite, kad baterija ir baterijos skyrius yra sausi ir švarūs.
Priešingu atveju tai gali paveikti baterijos kontaktą ir atsparumą vandeniui. Įdėję bateriją, įsitikinkite, kad baterijos skyriaus dangtelis yra tvirtai uždarytas. Atminkite, kad tinkamai pritvirtinus dangtelį, raudonų žymių neturėtų būti matyti.
2. Nešokite į vandenį dideliu greičiu su gaminiu. Priešingu atveju dėl smūgio vanduo gali prasiskverbti.

3. Panaudoję fotoaparata po vandeniu, jį nuplaukite vandeniu iš čiaupo. Prieš vėl naudodami, leiskite jam natūraliai išdžiūti. Nuvalykite fotoaparato paviršių minkšta ir sausa šluoste.
4. NEdžiovinkite kameros karštu oru naudodami plaukų džiovintuvą, kitaip mikrofono membrana ir įmontuota kvėpuojanti membrana plyš, o kamera nebebus atspari vandeniui.
5. Panaudoję fotoaparata vandenyje, atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį žemyn, kad vanduo nepatektų į akumuliatoriaus skyriaus plyšius, jei reikia pakeisti akumuliatorių. Nuvalykite vandens lašelius akumuliatoriaus skyriaus plyšiuose ir nuvalykite raudoną vandeniui atsparų guminį žiedą, kad neliktų pašalinių objektų. Priešingu atveju, tai turės įtakos atsparumui vandeniui vėlesnio naudojimo metu.

Valymas

1. NEPILKITE ant fotoaparato jokių skysčių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar valymo tirpalo.
2. Jei mikrofono angos, šilumos išsklaidymo angos ar kitos kameros dalys užblokuotos smėliu ar kitomis pašalinėmis medžiagomis, praplaukite jas gėlu vandeniu, kol kamera yra sandari ir nepralaidi vandeniui.
3. Nuvalykite objektyvą objektyvo valymo pieštuku, objektyvo oro pūstuvu arba objektyvo valymo šluoste.
4. Bateriją ir jos skyrių nuvalykite švaria, sausa šluoste.
5. Tvirtindami greito atleidimo adapterio laikiklį, įsitikinkite, kad fotoaparato greito atleidimo angose nėra dulkių ir smėlio.

4 Specifikacijos

Specifikacijos rasite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kontaktas

DJI PALAIKYMAS

Šis turinys gali būti keičiamas be įspėjimo.

Atsisiųskite naujausią versiją iš



<https://www.dji.com/360/downloads>

Jei turite klausimų apie šį dokumentą, susisiekite su DJI, išsiųsdami žinutę adresu

DocSupport@dji.com.

„DJI“ ir „OSMO“ yra „DJI“ prekių ženklai.

Autorių teisės © 2025 Visos teisės saugomos.