


dji OSMO 360

Lietotāja rokasgrāmata

v1.0

2025.07

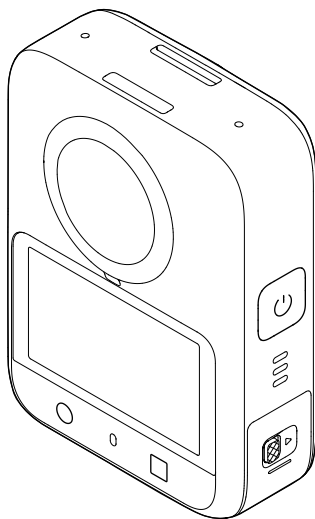



Šo dokumentu aizsargā DJI autortiesības, un visas tiesības paturētas. Ja vien DJI nav atļāvis citādi, jūs neesat tiesīgs izmantot vai atļaut citiem izmantot dokumentu vai jebkuru tā daļu, to reproducējot, nododot vai pārdodot. Atsaucieties uz šo dokumentu un tā saturu tikai kā uz norādījumiem DJI produktu lietošanai. Dokumentu nedrīkst izmantot citiem mērķiem.

Atšķirību gadījumā starp dažādām versijām, noteicošā ir versija angļu valodā.

Atslēgvārdu meklēšana

Lai atrastu tēmu, meklējiet atslēgvārdus, piemēram, “akumulators” un “instalēšana”. Ja šī dokumenta lasīšanai izmantojat Adobe Acrobat Reader, nospiediet Ctrl+F operētājsistēmā Windows vai Command+F operētājsistēmā Mac, lai sāktu meklēšanu.

Navigācija uz tēmu

Skatiet pilnu tēmu sarakstu satura rādītājā. Noklikšķiniet uz tēmas, lai pārietu uz šo sadaļu.

Šī dokumenta drukāšana

Šis dokuments atbalsta augstas izšķirtspējas drukāšanu.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Legenda

⚠ Svarīgi

💡 Padomi un ieteikumi

📄 Atsauce

Izlasiet pirms lietošanas

DJI™ nodrošina apmācības video un šādus dokumentus:

1. Drošības vadlīnijas
2. Īsā lietošanas pamācība
3. Lietotāja rokasgrāmata

Ieteicams noskatīties visus mācību video un izlasīt Drošības vadlīnijas pirms pirmās lietošanas reizes. Noteikti pārskatiet Īsā lietošanas pamācība pirms pirmās lietošanas reizes un skatiet šo Lietotāja rokasgrāmata lai iegūtu plašāku informāciju.

Video pamācības

Dodieties uz tālāk norādīto adresi vai skenējiet QR kodu, lai noskatītos apmācības video, kuros parādīts, kā droši lietot produktu:



<https://www.dji.com/360/video>

Saturs


Šīs rokasgrāmatas lietošana	3
Legenda	3
Izlasiet pirms lietošanas	3
Video pamācības	3
1 Produkta profils	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Akumulatora korpuss	7
1.3 Adaptera stiprinājums un selfiju nūja	8
2 Sagatavošana	10
2.1 Akumulatora pievienošana un uzlāde	10
2.2 Aktivizēšana	10
2.3 Programmatūras atjauninājums	11
3 Produkta lietošana	12
3.1 Pogu funkcijas	12
3.2 Skārienekrāna lietošana	12
Uzņemšanas režīma iestatīšana	13
Skata/objektīva pārslēgšana	14
Fotografēšanas parametru centra iestatīšana	14
Vadības centrs	15
3.3 Pašbildes nūjas lietošana	18
3.4 Eksportēšana un kopīgošana	19
Failu pārsūtīšana	19
Panorāmas video rediģēšana	19
3.5 Lietošanas piezīmes	19
Objektīvs	19
Akumulators	20
Zemūdens lietošana	20
Tīrīšana	21
4 Specifikācijas	22

1 Produkta profils

Komplektā ir iekļauti šādi piederumi **Osmo 360 piedzīvojumu komplekts**. Tos var iegādāties arī atsevišķi. Apmeklējiet [oficiālajā veikalā](#) lai skatītu pilnu saderīgo piederumu sarakstu.

- Osmo Action daudzfunkcionālais akumulatora korpuss 2 (turpmāk tekstā — "Akumulatora korpuss")
- Osmo regulējamais ātrās atbrīvošanas adaptera stiprinājums (turpmāk tekstā — "Adaptera stiprinājums")
- Osmo 1,2 m neredzama selfiju nūja

1.1 Osmo 360

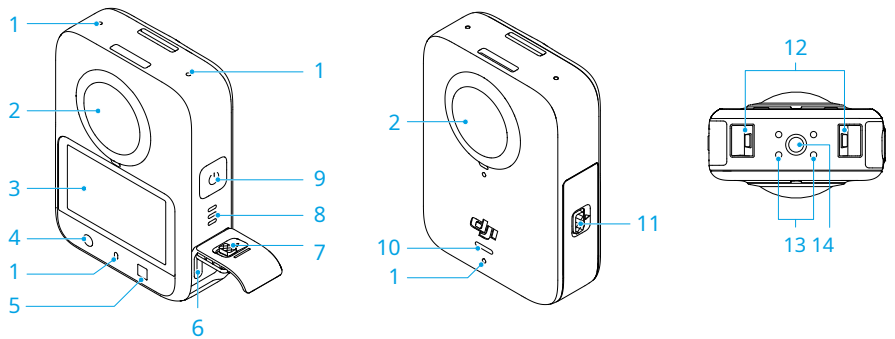


- 1. Mikrofons
- 2. Objektīvs
- 3. Skārienekrāns
- 4. Aizvara/ierakstīšanas poga
- 5. Funkciju poga
- 6. USB-C ports
- 7. USB-C porta vāciņa atbrīvošanas poga
- 8. Skajrunis
- 9. Ieslēgšanas/ātrās pārslēgšanas poga
- 10. Statusa gaismas diode

Mirgošanas modelis	Apraksts
Vienmērīgi zaļa	Gatavs šaušanai
Īslaicīgi izslēgts un paliek zaļš	Fotografēšana
Mirgo sarkanā krāsā	Video ierakstīšana vai atpakaļskaitīšanas fotoattēla uzņemšana
Trīs reizes ātri mirgo sarkanā krāsā	Izslēdz kameru vai ieslēdz to, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems
Mirgo pārmaiņus sarkanā un zaļā krāsā.	Programmatūras atjaunināšana.

- 11. Akumulatora nodalījuma vāka atbrīvošanas poga
- 12. Ātrās atbrīvošanas slots
- 13. Uzlādes kontakti
- 14. 1/4"-20 UNC ports

1.2 Akumulatora korpuss

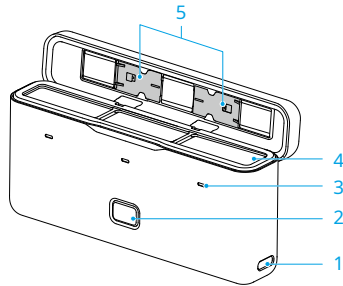

1. USB-C ports

2. Statusa poga

Nospiediet vienreiz, lai pārbaudītu akumulatora līmeni.

3. Statusa gaismas diodes

Akumulatora līmenis

Vienmērīgi sarkana	0–20%
Vienmērīgi dzeltens	20–80 %
Vienmērīgi zaļa	80%–100%

Uzlādes un izlādes statuss


Izslēgts	Akumulators atbilstošajā akumulatora portā ir pilnībā uzlādēts vai izlādējies.
Mirgo zaļā krāsā pēc kārtas	Nav ievietota baterija.
Mirgo sarkanā krāsā	Atbilstošajā akumulatora portā ir ievietots neparasts akumulators.

4. Akumulatora porti

5. microSD kartes slots



Kad baterijas ir ievietotas, bateriju korpuss var uzlādēt baterijas vai ārējās ierīces, piemēram, viedtālrunus.

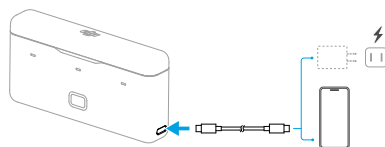


- Uzlādējot akumulatorus, ieteicams izmantot USB-C lādētāju, kas atbalsta PD (barošanas padevi) vai PPS (programmējamu barošanas avotu). Vispirms tiks uzlādēts akumulators ar augstāko jaudas līmeni.
- Uzlādējot ārējās ierīces, vispirms tiks izlādēts akumulators ar zemāko uzlādes līmeni.




- Lietošanas laikā novietojiet akumulatora korpusu uz līdzenas un stabilas virsmas. Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi izolēta, lai novērstu ugunsgrēka risku.
- Nepieskarieties akumulatora portu metāla spailēm.
- Ja metāla spaiļes ir pamanāmas nogulsnes, notīriet tās ar tīru, sausu drānu.
- Baterijas korpuss nav ugunsizturīgs. Neievietojiet to ūdenī un neizlejiet uz korpasa nekādu šķidrumu.

1.3 Adaptera stiprinājums un selfiju nūja

Ieskrūvējiet selfiju nūju vītņotajā caurumā kameras apakšā.




Varat arī izmantot adaptera stiprinājumu, lai saliktu kameru un selfiju nūju.

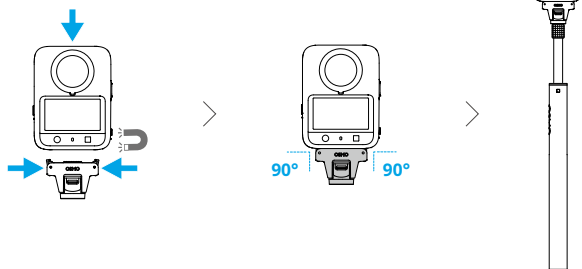

2 Sagatavošana


2.1 Akumulatora pievienošana un uzlāde

Ievietojiet akumulatoru un pilnībā aizveriet vāciņu.

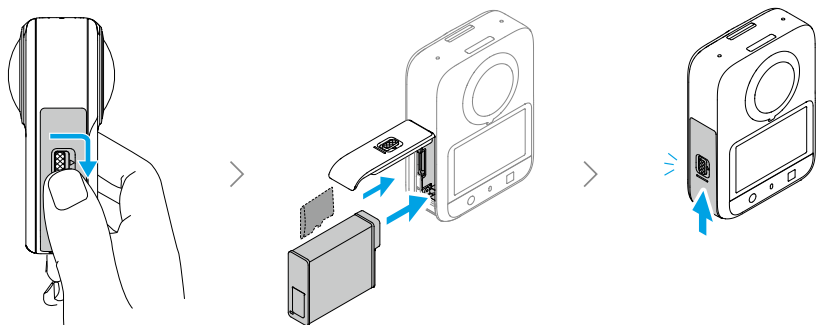

💡 Kamerai ir 105 GB izmantojamas atmiņas, un tā atbalsta microSD kartes atmiņas paplašināšanai. Sk. Specifikācijas ieteicamajām microSD kartēm.


Ieteicams izmantot USB-C lādētāju, kas atbalsta PD vai PPS.

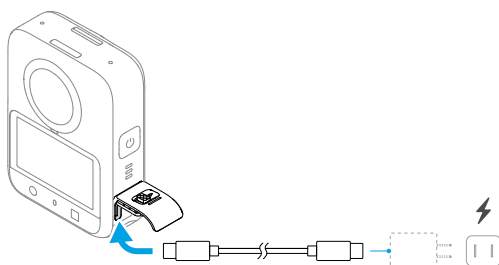

2.2 Aktivizēšana

Pirms pirmās lietošanas reizes noteikti aktivizējiet kameru, izmantojot DJI Mimo.

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu kameru.

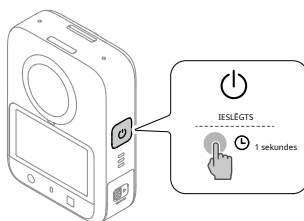

2. Noskenējiet QR kodu ekrānā, lai lejupielādētu lietotni DJI Mimo.
3. Mobilajā ierīcē iespējotiet Wi-Fi un Bluetooth.
4. Mobilajā ierīcē palaidiet DJI Mimo, pieskarieties kameras ikonai, lai izveidotu savienojumu ar kameru, un pēc tam izpildiet norādījumus, lai aktivizētu kameru.

Kad kamera tiek izmantota ar DJI Mimo lietotni, varat pārraudzīt pašreizējo kameras skatu, iestatīt kameras parametrus un vadīt kameru, izmantojot mobilo ierīci.



- Lai pārbaudītu lietotnes atbalstītās Android un iOS operētājsistēmu versijas, apmeklējiet vietni <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Lietotnes saskarne un funkcijas var atšķirties, atjauninot programmatūras versiju. Faktiskā lietotāja pieredze ir atkarīga no izmantotās programmatūras versijas.



Ja rodas problēmas, izveidojot savienojumu ar DJI Mimo, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārliecinieties, vai mobilajā ierīcē ir iespējots gan Wi-Fi, gan Bluetooth.
2. Pārliecinieties, vai DJI Mimo lietotnē ir jaunākā programmaparatūras versija.
3. Kameras tiešraides skatā pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un pieskarieties



> Bezvadu savienojums > Atiestatīt savienojumu

Kamera atiestatīs visus iestatījumus. savienojumi un Wi-Fi paroles.

2.3 Programmatūras atjauninājums

Kad būs pieejama jauna programmaparatūra, DJI Mimo parādīsies uzvedne. Pieskarieties uzvednei un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu programmaparatūru.



Ja atjaunināšana neizdodas, veiciet problēmu novēršanas darbības.

1. Restartējiet kameru un DJI Mimo.
2. Mobilajā ierīcē iespējotiet Wi-Fi un Bluetooth.
3. Pievienojiet kameru DJI Mimo un mēģiniet atjaunināt vēlreiz.

Ja atjaunināšana atkal neizdodas, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.

3 Produkta lietošana

3.1 Pogu funkcijas



Ieslēgšanas/ātrās pārslēgšanas poga


Nospiediet un turiet: Ieslēgšana/izslēgšana.

Tiešraides skatā: nospiediet vienreiz, lai atvērtu ātrās pārslēgšanas lapu.

Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītajiem uzņemšanas režīmiem.

* Lai mainītu sākotnējos iestatījumus, ātrās pārslēgšanas lapas augšējā labajā stūrī pieskarieties ***.

Citās lapās: nospiediet vienreiz, lai atgrieztos tiešraides skatā.

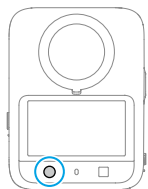

Aizvara/ierakstīšanas poga

Kad ieslēgts

Nospiediet vienreiz: Uzņemt fotoattēlu vai sākt/apturēt ierakstīšanu.


Kad izslēgts

Nospiediet vienreiz: Ieslēdziet un sāciet ierakstīšanu (momentuzņēmums). Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Pēc uzņemšanas kamera automātiski izslēgsies, ja tā trīs sekundes netiks lietota.

* SnapShot ir ātrākais veids, kā sākt fotografēšanu un nekad nepalaid garām ne mirkli.

Pēc noklusējuma SnapShot lieto fotografēšanas iestatījumus no pēdējās panorāmas režīma lietošanas reizes. Lai modificētu, ievadiet Vadības centru ā

pieskarieties  > **Momentuzņēmums**

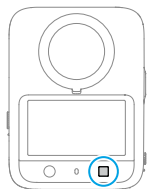

Funkciju poga

Kad ieslēgts

Nospiediet vienreiz: Pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo skatu (panorāmas režīms) / priekšējo un aizmugurējo objektīvu (viena objektīva režīms).

Nospiediet divreiz: Centrēt skatu (panorāmas režīms).

Kad izslēgts

* Pārliecinieties, vai funkciju pogai ir iespējota funkcija SnapShot. Lai to izdarītu, ievadiet vadības centru un pieskarieties  > **Momentuzņēmums**

Ritiniet līdz **Funkciju poga** un ieslēdziet slēdzi. Pēc tam varat iestatīt izmantojamo režīmu.


Nospiediet vienreiz: Ieslēdziet ierīci un sāciet ierakstīšanu (momentuzņēmums).

Nospiediet pogu Slēdzis/Ieraksts vienreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Pēc uzņemšanas kamera automātiski izslēgsies, ja trīs sekundes netiks lietota.

3.2 Skārienekrāna lietošana

Pēc kameras ieslēgšanas skārienekrānā tiek parādīts tiešraides skats.

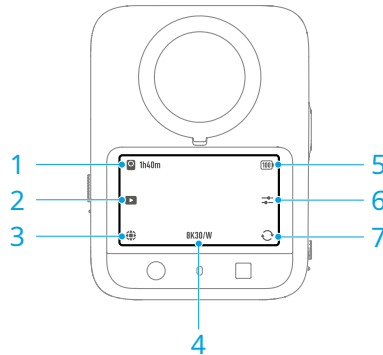

1. Atmiņas ietilpība/atlikušais ierakstīšanas laiks

2. Atskaņošana

Atskaņošanas laikā pavelciet pa kreisi no ekrāna labās malas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

3. Fotografēšanas režīms


4. Šaušanas specifikācijas

5. Akumulatora līmenis

6. Attēla/audio parametri

7. Skata/objektīva pārslēgšana

Uzņemšanas režīma iestatīšana

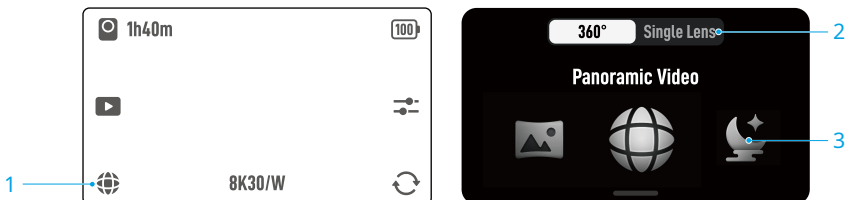

1. Pieskarieties ikonai, lai atvērtu režīmu pārslēgšanas lapu.

2. Pieskarieties, lai atlasītu objektīva režīmu:

- **360°** Panorāmas režīms, kurā uzņemšanai tiek izmantoti abi objektīvi.
- **Viens objektīvs** : Uzņemšanai izmanto vienu objektīvu.

3. Pārvelciet, lai atlasītu uzņemšanas režīmu. Dažādi objektīva režīmi atbalsta dažādus uzņemšanas režīmus.

Pieskarieties atlasītajam uzņemšanas režīmam vai pavelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

Skata/objektīva pārslēgšana

360° režīmā

Bīdiet ekrāna centrā, lai pielāgotu skatu. Pieskarieties, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo skatu.




, lai centrētu skatu. Pieskarieties



UZ



- Šīs darbības maina tikai ekrānā redzamo un neietekmē ierakstīto sfērisko video.
- Šo darbību atbalsts atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma. Skatiet faktisko saskarni.

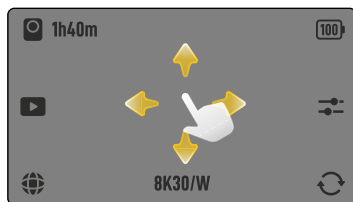

Viena objektīva režīmā





Pieskarieties lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu.

Fotografēšanas parametru iestatīšana

Dažādos uzņemšanas režīmos var iestatīt dažādus parametrus. Skatiet faktisko saskarni.

1. Pavelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai iestatītu katra uzņemšanas režīma parametrus.

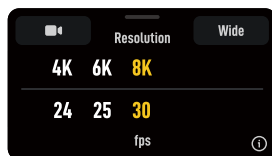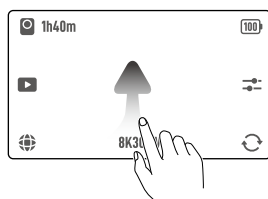

Pieskarieties lai iespējotu pirmsierakstīšanas vai cilpas ierakstīšanu.

- Iepriekšēja ierakstīšana: Ja šī funkcija ir iespējota, kamera veiks videoierakstu iepriekšēju ierakstīšanu iestatītajā laika periodā. Kad ir nospiesta poga Aizvars/Ierakstīšana, kamera saglabās jaunāko iepriekš ierakstīto video pirms pogas Aizvars/Ierakstīšana nospiešanas un turpinās ierakstīšanu, pēc tam saglabājot videoierakstu kā visu video. Šī funkcija ļauj kamerai saglabāt videoierakstu pirms pogas Aizvars/Ierakstīšana nospiešanas, lai neaizņemtu pārāk daudz vietas atmiņā un palīdzētu uztvert spilgtākos momentus.
- Cilpas ierakstīšana: ja šī funkcija ir iespējota, kamera ieraksta video, pārrakstot vecākus videoierakstus ar jauniem videoierakstiem atlasītajos laika intervālos. Šī funkcija ļauj kamerai ietaupīt vietu atmiņā un ir piemērota lietošanai ainās, kurās lietotājs gaida, lai iemūžinātu neparedzētus mirkļus (piemēram, braucot).
- Pieskarieties "RS", lai iestatītu EIS (elektroniskās attēla stabilizācijas) režīmu.
 - Izslēgts: Ieraksta video ar vislielāko redzeslauku.
 - RockSteady: Stabilizē videoierakstu, saglabājot kustības dinamiku, kas ir piemērots uzņemšanai no pirmās personas perspektīvas.
 - HorizonSteady: Novērš rotācijas ass svārstības 360° robežās. Tas nodrošina, ka attēls saglabājas līdzens un stabils pat intensīvu izciļņu vai pagriezienu apstākļos.

Kad esat iestatījis parametrus, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

2. Tiešraides skatā pieskarieties , lai pielāgotu attēla un audio parametrus.


Pieskarieties PRO lai pielāgotu pro parametrus.



D-Log M ir paredzēts profesionālai krāsu gradācijai pēcapstrādes laikā. Augsta kontrasta vai daudzkrāsu scenārijos (piemēram, dārzā, laukā utt.) tas var paplašināt dinamisko diapazonu, lai nodrošinātu labāku krāsu gradāciju pēcapstrādē. Izvēloties D-Log M, varat iespējot krāsu atkopšanu, lai priekšskatītu krāsu efektus tiešraides skatā.

Vadības centrs

Lai atvērtu vadības centru, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. Lai skatītu visas opcijas, vadības centrā pavelciet pa kreisi vai pa labi. Lai atgrieztos tiešraides skatā, pavelciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.

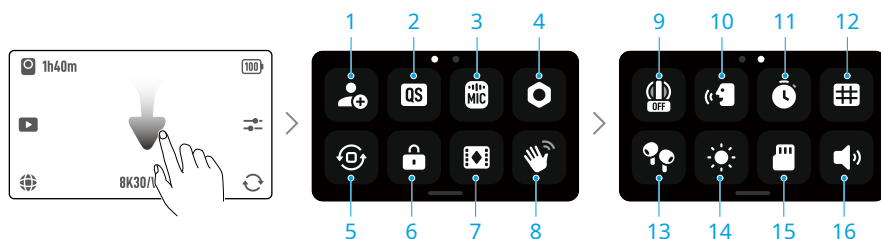

1. Pielāgoti režīmi

Saglabājiet pašreizējos uzņemšanas iestatījumus kā pielāgotu režīmu un atlasiet ainu. Nākamreiz varat pārslēgties uz šo režīmu, izmantojot skārienekrānu vai ātrās pārslēgšanas pogu.

2. Ātrā pārslēgšana

Atlasiet, kurus uzņemšanas režīmus var izvēlēties, nospiežot pogu Ātrā pārslēgšana, un iespējoiēiet/atspēioēiet balss uzvednes funkciju.



Kad ir iespēota balss uzvedne, kamera paziēo pašreizējo uzņemšanas režīmu katru reizi, kad nospieēat pogu Ātrā pārslēgšana. Ja kamera ir uzstādīta uz ēiveres vai citās ēruti redzamās vietās, varat precīzi izvēlēties nepiecieēamo režīmu, izmantojot balss uzvedni.

3. Bezvadu mikrofons

Kamera var vienlaikus izveidot savienojumu ar diviem DJI bezvadu mikrofonu raidītāēiem.

Lai skatītu atbalstītos modeēlus, apmeklēēiet oficiālo tīmekēļa vietni.

Izpildiet ekrānā redzamos norādēējumus, lai izveidotu saistīēšanu. Kad saistīēšana ir izveidota, varat izmantot raidītāēju, lai vadītu kameru un sāktu ierakstīēšanu, raidītāējam uztverot audio.



- Apmeklēēiet DJI tīmekēļa vietni un skatiet mikrofona produkta lietotāja rokasērāmātu, lai iegūtu plaēāku informāēciju.
- Atveriet vadības centru, pieskarieties  un iespēoiēiet Iebūvēts mikrofons ar audio dublēēšanu. Ja ēēi funkcija ir iespēota, kameras iebūvētais mikrofons video uzņemšanas laikā ierakstīs arī audio un saglabās audio kā atseviēēku .wav failu.
- Kad raidītāējs ir savienots ar kameru, pieskarieties vienumam Bezvadu"mikrofona iestatēējumi, lai pielāgotu raidītāēja audio parametrus.

4. Iestatēējumi

5. Orientāēijas bloēēēšana

6. Ekrāna bloēēēšana

7. Rediēēēšanas asistents

Pieejams tikai panorāmas video režīmā. Ja pirms ierakstīšanas ir iespējots rediģēšanas palīgs, rediģējot video oficiālajā programmatūrā, varat ar vienu klikšķi pārslēgties uz pašbildes skatu.

8. Žestu vadība

Kad šī funkcija ir iespējota, fotoattēlu uzņemšanai vai ierakstīšanas sākšanai/apturēšanai var izmantot roku žestus.

9. Objektīva aizsardzības režīms

Kad kamera tiek izmantota ar Osmo 360 caurspīdīgiem objektīva aizsargiem (nopērkami atsevišķi), pieskarieties Caurspīdīgi objektīva aizsargi pirms šaušanas.

10. Balss vadība

Iespējojiet balss vadību, lai vadītu kameru ar balss komandām.

11. Fotografēšana ar taimeri

12. Režģis

13. Bezvadu austiņas

Pārliecinieties, vai austiņas ir savienotas pāri. Kad sarakstā parādās ierīces nosaukums, pieskarieties, lai izveidotu savienojumu. Kad savienojums ir izveidots, kamera ieraksta video, izmantojot austiņu uzņemto audio.

14. Spilgtums

15. Uzglabāšana

Pārbaudiet kameras atmiņas informāciju. Ievietojot microSD karti, visus attēlus var saglabāt microSD kartē. Pieskarieties Uzglabāšana lai formatētu iekšējo atmiņu vai microSD karti.




Formatēšana neatgriezeniski izdzēsīs visus datus. Pirms formatēšanas noteikti dublējiet visus nepieciešamos datus.

16. Skaņas skaļums

3.3 Pašbildes nūjas lietošana


Objektīva režīms	Pašbildes nūjas pozīcija	Efekts
------------------	--------------------------	--------

360°
(Panorāmas režīms)



Pašbildes nūja kadrā ir neredzama.


Viens objektīvs

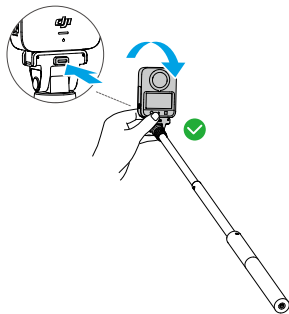

Pašbildes nūja paliek kadrā. Pašbildes attēls tiek uzņemts optimālā leņķī un asā fokusā.

Nospiediet un turiet nospiestu pogu adaptera stiprinājuma aizmugurē, pagrieziet to līdz galam un pēc tam atlaidiet pogu.

Iekšā **360° > Pašbildes režīms**, kamera ieraksta tikai laukumu pašbilžu nūjas pusē. Varat izmantot oficiālo rediģēšanas programmatūru, lai izveidotu platleņķa video ar neredzamā pašbilžu nūjas efektu.

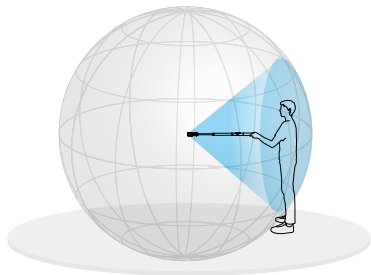

3.4 Eksportēšana un koplietošana

Failu pārsūtīšana

Failu pārsūtīšana uz mobilo ierīci

1. Mobilajā ierīcē iespējotiet Wi-Fi un Bluetooth. Palaidiet DJI Mimo un sākuma ekrānā pieskarieties kameras ikonai.
2. Pievienojiet kameru DJI Mimo, pieskarieties atskaņošanas ikonai, lai priekšskatītu fotoattēlus un videoklipus.
Pieskarieties  ikonai, lai lejupielādētu fotoattēlus un videoklipus.

Failu pārsūtīšana uz datoru

Ieslēdziet kameru un pievienojiet to datoram, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. Kad kamera ir pievienota datoram, parādīsies uznirstošais logs. Pieskarieties **Pārsūtīt failu: USB** lai lejupielādētu failus no kameras uz datoru. Faila pārsūtīšanas laikā kamera nevar uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

 Ja failu pārsūtīšana tiek pārtraukta, pievienojiet ierīci datoram atkārtoti.

Panorāmas video rediģēšana

Ar kameru uzņemtie panorāmas video ir jārediģē, pirms tos var kopīgot kā parastus video. Ātrai rediģēšanai izmantojiet DJI Mimo savā tālrunī vai profesionālu programmatūru savā datorā, lai veiktu padziļinātu rediģēšanu.

Sīkāku informāciju skatiet apmācības video.




<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Lietošanas piezīmes

Objektīvs

1. Lai neietekmētu attēla kvalitāti, uzturiet virsmu tīru un bez skrāpējumiem.
2. Pēc uzņemšanas piestipriniet kamerai gumijas objektīva aizsargu. Turiet aizsarga iekšpusi tīru, lai novērstu netīrumus vai skrāpējumus.

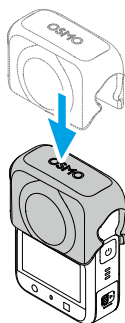

Akumulators

1. Neizmantojiet neoficiālas baterijas. DJI neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, ko izraisījuši neoficiāli akumulatori.
2. Reizi trijos mēnešos pilnībā izlādējiet un uzlādējiet akumulatoru, lai to uzturētu labā stāvoklī.
3. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, akumulators pāries zema enerģijas patēriņa režīmā. Uzlādējot akumulatoru, tas izies no zema enerģijas patēriņa režīma.
4. Neuzglabājiet akumulatoru ilgstoši pēc pilnīgas izlādes. Pretējā gadījumā akumulators var pārmērīgi izlādēties un radīt neatgriezeniskus bojājumus.
5. Izlādējiet akumulatoru līdz 40–65 %, ja tas netiks lietots 10 dienas vai ilgāk. Tas var ievērojami pagarināt akumulatora darbības laiku.

Zemūdens lietošana



- Kameras bloku var izmantot zem ūdens dziļumā līdz 10 m.
- Uzņemot panorāmas video zem ūdens, kamera var nepareizi salikt attēlus, jo ūdens liec gaismu citādi nekā gaiss. Nav ieteicams zem ūdens uzņemt tikai kameru.

1. Pirms akumulatora ievietošanas pārļiecinieties, vai akumulators un akumulatora nodalījums ir sausi un tīri. Pretējā gadījumā tas var ietekmēt akumulatora kontaktu un ūdensnecaurlaidību. Pēc akumulatora ievietošanas pārļiecinieties, vai akumulatora nodalījuma vāciņš ir stingri nofiksēts. Ņemiet vērā, ka sarkanajām atzīmēm nevajadzētu būt redzamām pēc vāciņa pareizas nofiksēšanas.
2. Izvairieties no lēciena ūdenī ar lielu ātrumu, vadot produktu. Pretējā gadījumā trieciena rezultātā var rasties ūdens sūce.

3. Pēc kameras lietošanas zem ūdens noskalojiet to ar krāna ūdeni. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tai dabiski nožūt. Noslaukiet kameras virsmu ar mikstu un sausu drānu.
4. Nežāvējiet kameru ar karstu gaisu, izmantojot fēnu, pretējā gadījumā mikrofona membrāna un iebūvētā elpojošā membrāna pārplīsīs, un kamera vairs nebūs ūdensizturīga.
5. Pēc kameras lietošanas ūdenī atveriet akumulatora nodalījuma vāciņu ar skatu uz leju, lai novērstu ūdens iekļūšanu akumulatora nodalījuma spraugās, ja nepieciešams nomainīt akumulatoru. Noslaukiet ūdens pilienus akumulatora nodalījuma spraugās un notīriet sarkano ūdensnecaurļaidīgo gumijas gredzenu, lai novērstu svešķermeņu palikšanu.
Pretējā gadījumā tas ietekmēs ūdensnecaurļaidību turpmākās lietošanas laikā.

Tīrīšana

1. NEIZLIET uz kameras nekādus šķidrumus, kas satur spirtu vai tīrīšanas šķidrumu.
2. Ja mikrofona caurumus, siltuma izkliedes spraugas vai citas kameras daļas ir aizsprostojušas smiltis vai citi svešķermeņi, skalojiet tās ar svaigu ūdeni, kamēr kamera ir noslēgtā, ūdensnecaurļaidīgā stāvoklī.
3. Notīriet objektīvu ar objektīva tīrīšanas pildspalvu, objektīva gaisa pūtēju vai objektīva tīrīšanas drānu.
4. Notīriet akumulatoru un akumulatora nodalījumu ar tīru, sausu drānu.
5. Pievienojot ātrās atbrīvošanas adaptera stiprinājumu, pārļiecinieties, vai kameras ātrās atbrīvošanas slotas nav putekļu un smilšu.

4 Specifikācijas

Apmeklējiet tālāk norādīto vietni, lai iepazītos ar specifikācijām.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kontaktinformācija
DJI ATBALSTS

Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lejupielādējiet jaunāko versiju no



<https://www.dji.com/360/downloads>

Ja jums ir kādi jautājumi par šo dokumentu, lūdzu, sazinieties ar DJI, nosūtot ziņojumu uz

DocSupport@dji.com.

DJI un OSMO ir DJI preču zīmes. Autortiesības ©

2025 DJI. Visas tiesības aizsargātas.