



dji OSMO NANO

Kasutusjuhend

v1.0 2025.09

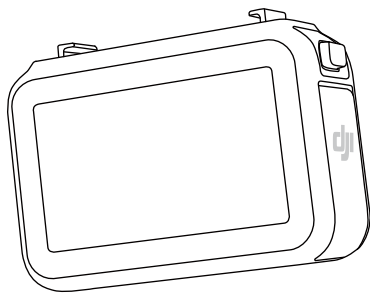

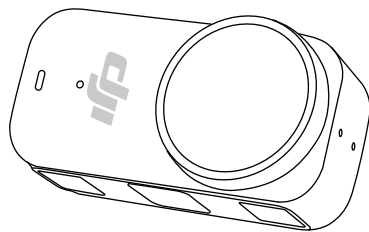

See dokument on DJI autoriõigustega kaitstud ja kõik õigused reserveeritud. Kui DJI ei ole andnud teisiti luba, ei ole teil õigust dokumenti ega selle ühtegi osa kasutada ega lubada teistel seda kasutada dokumendi reprodutseerimise, edastamise või müümise teel. Viidake sellele dokumendile ja selle sisule ainult DJI toodete kasutamise juhistena. Dokumenti ei tohiks kasutada muul otstarbel.

Erinevate versioonide lahknevuste korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Märksõnade otsimine

Teema leidmiseks otsi märksõnu nagu „aku” ja „paigaldamine”. Kui kasutate selle dokumendi lugemiseks Adobe Acrobat Readerit, vajutage otsingu alustamiseks Windowsis Ctrl+F või Macis Command+F.

Teema juurde navigeerimine

Täieliku teemade loendi leiate sisukorrast. Sellele jaotisele liikumiseks klõpsake teemal.

Selle dokumendi printimine

See dokument toetab suure eraldusvõimega printimist.

Kasutusjuhendi kasutamine

Legend

⚠ Oluline

☀ Näpunäited ja nõuanded

📖 Viide

Lugege enne kasutamist

DJI™ pakub sulle õppevideoid ja järgmisi dokumente:

1. Ohutusjuhised
2. Kiirjuhend
3. Kasutusjuhend

Soovitav on vaadata kõiki õppevideoid ja lugeda Ohutusjuhised enne esmakordset kasutamist. Vaadake kindlasti üle Kiirjuhend enne esmakordset kasutamist ja vaadake seda Kasutusjuhend lisateabe saamiseks.

Videoõpetused

Õpetavate videote vaatamiseks, mis näitavad toote ohutut kasutamist, minge allolevale aadressile või skannige QR-koodi:



<https://www.dji.com/nano/video>


Sisukord

Kasutusjuhendi kasutamine	3
Legend	3
Lugege enne kasutamist	3
Videoõpetused	3
1 Tooteprofiil	5
1.1 Ülevaade	5
1.2 Standardtarvikud	6
2 Alustamine	9
2.1 Aktiveerimine	10
2.2 Püsivara värskendamine	10
2.3 Laadimine	11
3 Toote kasutamine	12
3.1 Nuppude funktsioonid	12
Kaamera nupp	12
Vision Docki nupp	13
3.2 Puuteekraani kasutamine	13
Pildistamisrežiimi seadistamine	14
Pildistamisparameetrite seadistamine	14
Juhtimiskeskus	15
3.3 Filmi salvestamine ja edastamine	17
Salvestusruum	17
Failide edastamine	17
Failide edastamine microSD-kaardile	18
Failide edastamine mobiilseadmesse	18
Failide edastamine arvutisse	18
3.4 Kasutusmärkused	19
Veealune kasutamine	19
Puhastamine	20
Aku	20
4 Spetsifikatsioonid	22


1 Tooteprofiil

1.1 Ülevaade

Kaamera

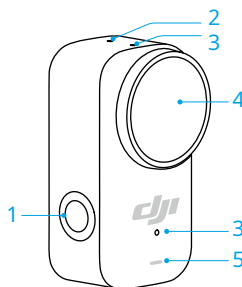

Multifunktsionaalne nägemisdokk

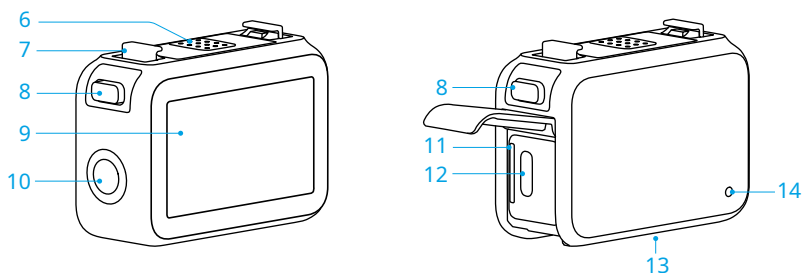

1. Kaamera nupp
2. Summeri
3. Mikrofon
4. Objektiiv
5. Oleku LED-tuli


Vilkuv muster	Kirjeldus
Ühtlane roheline	Kaamera on sisse lülitatud ja pildistamiseks valmis. Kui kaamera aku tase on sisselülitamisel alla 20%, vilgub LED-tuli lühidalt kollaselt.
Ajutiselt välja lülitatud ja jääb roheliseks	Foto tegemine
Vilgub punaselt	Video salvestamine või loenduriga foto tegemine

Vilkuv muster	Kirjeldus
Vilgub kolm korda kiiresti punaselt	Kaamera väljalülitamine
Vilgub aeglaselt siniselt	Automaatseks salvestamiseks ettevalmistumine
Vilgub kiiresti siniselt	Proovin esimest korda DJI Mimo rakendusega ühendust luua, kui kasutan ainult kaamerat.
Ühtlane kollane	Sisemälu on täis
Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt	Püsivara värskendamine
Ühtlane punane	Eellaadimine. Aku tase kuvatakse seejärel doki ekraanil.

- 6. Kontaktid
- 7. Kiirkinnitusega lukustusklambrid
- 8. Kiirvabastusnupp
- 9. Puuteekraan
- 10. Visiooni doki nupp
- 11. microSD-kaardi pesa
- 12. USB-C port
- 13. Kõneleja
- 14. Õhurõhu tasakaalustusava

1.2 Standardtarvikud


Osmo Nano magnetiline mütsiklamber

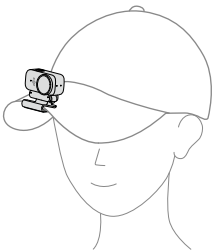

Osmo Nano magnetiline kaelarihm






Magnetiline mütsiklamber + magnetiline kaelarihm


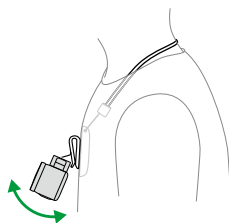


Osmo Nano kaitseümbris

Kui peate kaamerat pikemat aega käes hoidma, on soovitatav paigaldada kaitseümbris.

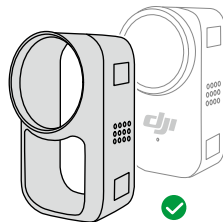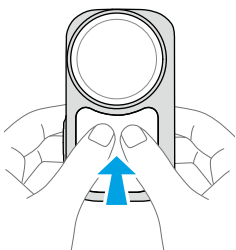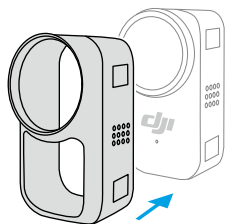


Osmo Nano kaheasuunaline magnetiline kuulliigendiga adapterkinnitus

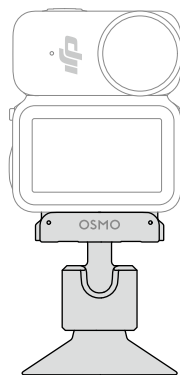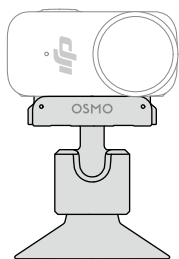

2 Alustamine


Toode koosneb kahest osast: kaamerast ja multifunktsionaalsest dokkimisjaamast (edaspidi dokkimisjaam). Kaamerat kasutatakse pildistamiseks ning dokkimisjaam võimaldab teil vaadata otsevaadet ja reguleerida parameetreid või funktsioone.

Koos kasutamisel kinnitage kaamera dokkimisjaama nii, et objektivi oleks suunatud ette- või tahapoole. Kostab klõps, mis näitab, et lukk on kindlalt lukustatud.

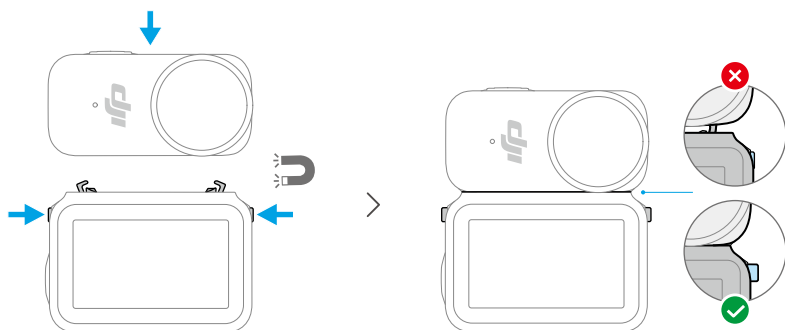

Kaamerat saab ka eraldi eemaldada ja pildistamiseks eraldi kasutada.

Eraldi kasutamiseks eemaldamiseks vajutage kaamera mõlemal küljel olevaid kiirkinnitussuppe, et dokkimisalus avada ja eemaldada.

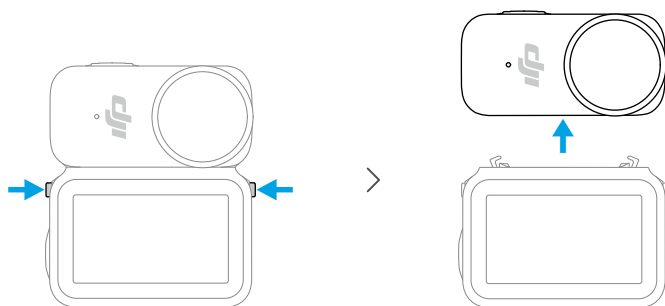


- Videodokk laeb kaamerat pärast paigaldamist. Mõne suure energiatarbimise korral laadimine peatatakse ja eelistatakse videodoki aku kasutamist.

- Kaamerat eraldi kasutades saate otsevaate juhtmevabaks vaatamiseks sisse lülitada ka dokkimisjaama. Palun pöörake tähelepanu videoedastuse efektiivsele ulatusele.

2.1 Aktiveerimine

Enne esmakordset kasutamist aktiveerige kindlasti kaamera DJI Mimo rakendusega.

1. Kui kaamera on doki külge kinnitatud, vajutage sisselülitamiseks kaamera nuppu või doki nuppu ja hoidke seda all.

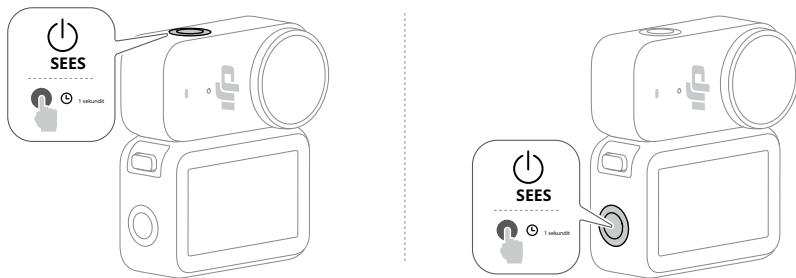

2. DJI Mimo rakenduse allalaadimiseks skannige ekraanil olevat QR-koodi.
3. Luba mobiilseadmes WiFi ja Bluetooth.
4. Käivitage mobiilseadmes DJI Mimo rakendus, puudutage kaameraikooni, et kaameraga ühenduda, ja seejärel järgige kaamera aktiveerimiseks juhiseid.

Kui kaamerat kasutatakse koos DJI Mimo rakendusega, saate jälgida praegust kaameravaadet, määrata kaamera parameetreid ja juhtida kaamerat mobiilseadmega.



- Rakenduse toetatud Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemide versioonide kontrollimiseks külastage veebilehte <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
 - Rakenduse liides ja funktsioonid võivad tarkvaraversiooni uuendamisel erineda.
- Tegelik kasutuskogemus sõltub kasutatavast tarkvaraversioonist.



Kui DJI Mimo rakendusega ühenduse loomisel tekib probleeme, järgige alltoodud samme:

1. Veenduge, et mobiilseadmes oleks lubatud nii WiFi kui ka Bluetooth.
2. Veendu, et DJI Mimo rakendusel on uusim püsivara versioon.
3. Otsevaates libista ekraani ülaosast alla ja puuduta



>Traadita ühendus > Ühenduse lähtestamine

Kaamera lähtestab kõik ühendused ja Wi-Fi paroolid.

2.2 Püsivara värskendamine

Kui uus püsivara on saadaval, kuvatakse DJI Mimo rakenduses teade. Puudutage teadet ja järgige püsivara värskendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Kui värskendamine ebaõnnestub, järgige tõrkeotsingu samme.

1. Taaskäivitage kaamera ja DJI Mimo rakendus.
2. Luba mobiilseadmes WiFi ja Bluetooth.
3. Ühenda kaamera DJI Mimo rakendusega ja proovi uuesti uuendada.

Kui uuendamine uuesti ebaõnnestub, võtke ühendust DJI toega.

2.3 Laadimine

Avage USB-C-pordi kate ja kasutage kaasasolevat kaablit USB-C-pordi ühendamiseks laadijaga. Soovitav on kasutada USB-C PD laadijat.

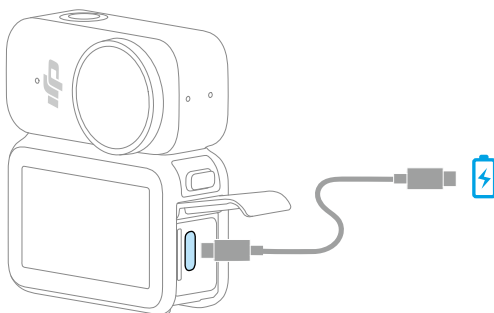

3 Toote kasutamine

3.1 Nuppude funktsioonid



- Vaikimisi nuppude funktsioone kirjeldatakse allpool. Nupu muutmiseks funktsioonide kasutamiseks libistage ekraani ülaosast alla, puudutage  ja kohandage vastavalt vajadusele.
- Kui kaamera on doki külge kinnitatud, saab kaameranupu või doki nupu all hoidmisega mõlemad moodulid samaaegselt sisse või välja lülitada.

Kaamera nupp



Kui toide on välja lülitatud

- **Vajutage üks kord:** Lülitage toide sisse ja alustage salvestamist (hetktõmmis). Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti.
 - ♦ Kui dokkimisjaama ei kasutata, lülitub kaamera pärast pildistamist automaatselt välja.
 - ♦ Visuaaldokiga kasutamisel lülitub kaamera automaatselt välja, kui seda pärast pildistamist kolme sekundi jooksul ei kasutata.
- **Vajutage ja hoidke all:** Lülitage toide sisse.




SnapShot on kiireim viis pildistamise alustamiseks ja mitte kunagi tegevusest ilma jäämiseks. Vaikimisi rakendab Snapshot viimati kasutatud pildistamisrežiimi.

Kui toide on sisse lülitatud

- **Vajutage üks kord:** pildistamine või salvestamise alustamine/peatamine.
- **Vajutage kaks korda:** Lülitu kaameranupu kohandatud võtterežiimile ja alusta pildistamist.
- **Vajutage ja hoidke all:** Lülitage toide välja.

Vision Docki nupp

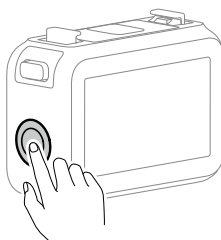


- **Vajutage ja hoidke all** : Toide sisse/välja.

Kui toide on sisse lülitatud

- **Vajutage üks kord**: pildistamine või salvestamise alustamine/peatamine.
- **Vajutage kaks korda**: Avage võtterežiimi kiirvahetuse leht. Vajutage uuesti, et vaheldumisi kasutada eelseadistatud võtterežiime.

3.2 Puuteekraani kasutamine

Pärast kaamera sisselülitamist kuvatakse puutetundlikul ekraanil reaalaajas vaade.

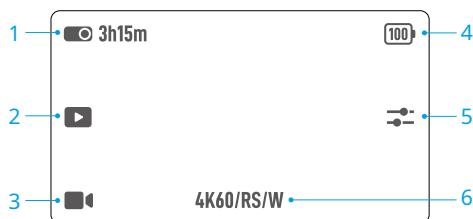

1. Salvestusmaht/järelejäänud salvestusaeg

2. Taasesitus

Kui kaamera on dokkimisjaamaga ühendatud, kuvatakse taasesituse ikoon.

Taasesituse ajal libistage otsevaatesse naasmiseks ekraani paremast servast vasakule.

3. Pildistamisrežiim


4. Kaamera aku tase

Puudutage, et vaadata nii kaamera kui ka doki aku taset.

5. Pildi/heli parameetrid

6. Laskmise spetsifikatsioonid

Pildistusrežiimi seadistamine

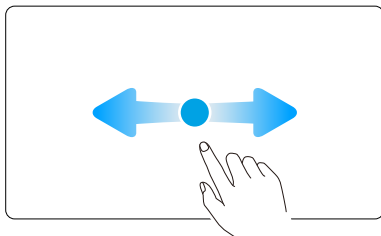


1. Režiimi vahetamise lehele sisenemiseks puudutage ikooni või libistage ekraanil vasakule või paremale.
2. Pildistamisrežiimi valimiseks libista.
3. Otsevaatesse naasmiseks puudutage valitud võtterežiimi või libistage ekraani allosast üles.

Pildistamisparameetrite seadistamine

Erinevates pildistamisrežiimides saab seadistada erinevaid parameetreid. Vaadake tegelikku liidest.

1. Iga pildistamisrežiimi parameetrite määramiseks libistage ekraani allosast üles.

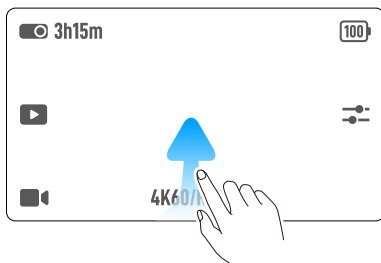

Videorežiimis eelsalvestuse või tsüklisalvestuse lubamiseks puudutage vasakut ülanurka. EIS-režiimi ja vaatevälja (FOV) määramiseks puudutage paremat ülanurka.

- Eelsalvestus: Kui see on lubatud, eelsalvestab kaamera määratud aja jooksul materjali. Kui katiku/salvestusnuppu vajutatakse, salvestab kaamera enne katiku/salvestusnupu vajutamist viimase eelsalvestatud materjali ja jätkab salvestamist, seejärel salvestab materjali tervikvideona. See funktsioon võimaldab kaamerale enne katiku/salvestusnupu vajutamist materjali salvestada, et mitte liiga palju salvestusruumi võtta, aidates jäädvustada tipphetki (eriti kalapüügil).

- Tsüklisalvestus: Kui see on lubatud, salvestab kaamera video, kirjutades vanema kaadri valitud ajaintervallide järel uuega üle. See funktsioon võimaldab kaameral salvestusruumi kokku hoida ja sobib kasutamiseks stseenides, kus kasutaja ootab ootamatute tipphetkede jäädvustamist (näiteks autojuhtimise ajal).
- EIS (elektroonilise pildistabilisaatori) režiim:
 - Väljas: Salvestab videot suurima vaateväljaga.
 - RockSteady: Stabiliseerib videomaterjali, säilitades samal ajal liikumise dünaamika, mis sobib spordistseenide filmimiseks.
 - Horisondi tasakaalustamine: Kõrvaldab pildi värisemise $\pm 30^\circ$ piires, et hoida video horisontaalselt stabiilsena, mis sobib esimese isiku perspektiivist pildistamiseks.



Güroskoopiliste andmetega videote salvestamiseks keelake EIS-režiim ja määrake kaamera vaateväli (FOV) väärtusele **Lai**.

Kui olete parameetrid määranud, libistage otsevaatesse naasmiseks ekraani ülaosast alla.


2. Otsevaates puudutage  Pildi ja heli parameetrite reguleerimiseks puudutage **PRO** pro-de kohandamiseks parameetreid.



- D-Log M on loodud professionaalseks värvigradatsiooniks järeltöötlusel. Suure kontrastsusega või mitmevärviliste stsenaariumide korral (nt aed, põld jne) saab see dünaamilist ulatust suurendada, et järeltöötluses oleks värvigradatsiooni täpsem.
- 10-bitine värvisügavus võimaldab sujuvat värvide üleminekut.

Juhtimiskeskus

Juhtimiskeskusesse sisenemiseks libista ekraani ülaosast alla. Otsevaatesse naasmiseks libista ekraani alt üles.

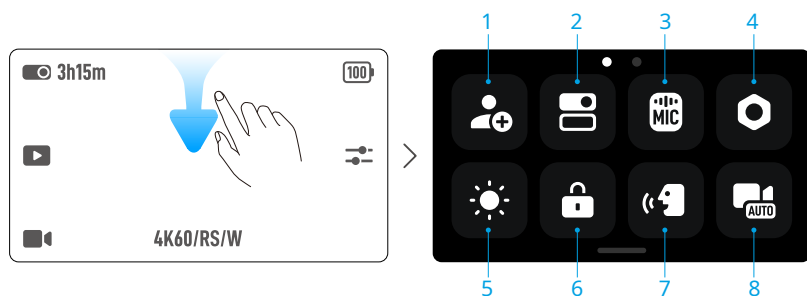

1. Kohandatud režiimid

Salvesta praegused pildistamisrežiimid kohandatud režiimina ja vali stseen. Järgmisel korral saad sellele režiimile lülituda puutetundliku ekraani või dokkimisnupu abil.

2. Kohandatud nupp

Määrake nuppude funktsioonid.

Kui doki nupu topeltvajutuse funktsioon on režiimivahetuseks seadistatud, saate kiirlüliti režiime kohandada. **Pildistamisrežiim** menüü ja lubamine/keelamine **Häälkäsklus** režiimide vahetamisel.



Kui hääljuhised on lubatud, annab kaamera doki nupu topeltvajutusel teada praegusest võtterežiimist. See on eriti kasulik, kui kaamera on paigaldatud kiivrile või muusse raskesti nähtavasse kohta, võimaldades kasutajatel soovitud režiimi täpselt valida.

3. Juhtmevaba mikrofoni

Kaamera saab samaaegselt ühenduda kahe DJI juhtmevaba mikrofoni saatjaga. Toetatud mudelite vaatamiseks külastage ametlikku veebisaiti.

Järgige ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast ühendamist saate saatja abil kaamerat juhtida ja salvestamist alustada, kusjuures heli jäädvustab saatja.



- Lisateabe saamiseks külastage DJI veebisaiti ja vaadake mikrofoni toote kasutusjuhendit.
- Avage juhtimiskeskus, puudutage  ikooni ja lubage **Sisseehitatud mikrofoni heli varundamine** Kui see on lubatud, salvestab kaamera sisseehitatud mikrofoni video filmimise ajal ka heli ja salvestab heli eraldi .wav-failina.
- Kui saatja on kaameraga ühendatud, puudutage saatja heliparameetrite reguleerimiseks valikut Juhtmeta mikrofoni sätteid.



Kui kaamerat kasutatakse pärast saatjaga ühendamist eraldi, siis dokil otsevaadet ei kuvata.

4. Seaded

5. Heledus

6. Ekraanilukk

7. Hääljuhtimine

Kaamera juhtimiseks häälkäsklustega luba hääljuhtimine.

8. Automaatne salvestamine

Pärast päästiku valimist ja ajaintervalli määramist järgige ülejäänud toimingute tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kaamera lülitub välja ja seejärel

alustab salvestamist automaatselt eelseadistatud päästiku või intervalli alusel. See funktsioon võimaldab pikemaajalisel kasutamisel käed-vabad režiimis töötada, mistõttu sobib see ideaalselt sellisteks tegevusteks nagu jalgrattasõit ja matkamine.




Automaatse salvestuse funktsiooni keelamiseks salvestamise ajal vajutage esmalt kaamera nuppu või doki nuppu salvestamise peatamiseks ja seejärel sisenege juhtimiskeskusesse automaatse salvestuse peatamiseks.

3.3 Filmi salvestamine ja edastamine

Salvestusruum

Salvestusruumi teabe kontrollimiseks libistage ekraani ülaosast alla ja seejärel libistage vasakule.

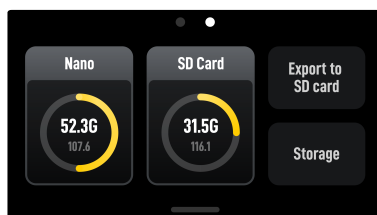

Kaameral on sisseehitatud salvestusruum ja see toetab ka salvestusruumi laiendamist microSD-kaardi paigaldamisega dokki.

Puuduta **Ladustamine** sisemälu või microSD-kaardi vormindamiseks.



Salvestatud materjali ei saa otse doki microSD-kaardile salvestada. Kaamera sisemälu olevaid salvestisi saab aga microSD-kaardile eksportida, vabastades seeläbi sisemäluruumi.



Vormindamine kustutab jäädavalt kõik andmed. Enne vormindamist varundage kindlasti kõik vajalikud andmed.

Failide edastamine



Kui failide edastamisel kaabli abil ei õnnestu kaamera ühendatud seadet automaatselt tuvastada, avage juhtimiskeskus ja puudutage ikooni  > **USB-režiim** ja ühendage kaamera uuesti.


Failide edastamine microSD-kaardile



Kui microSD-kaart on sisestatud, veenduge, et kaamera oleks dokkimisjaamaga ühendatud nii, et objektiiv oleks suunatud ettepoole. Salvestusruumi lehel puudutage valikut **Ekspordi SD-kaardile** kaamerast videomaterjali eksportimiseks doki microSD-kaardile.

Failide edastamine mobiilseadmesse

- Ühendage kaamera DJI Mimo rakendusega, fotode ja videote eelvaateks puudutage albumiikooni.  Fotode ja videote allalaadimiseks klõpsake.
- Fotosid ja videoid saab edastada ka kaablite abil. Veenduge, et kaamera on dokkimisjaamaga ühendatud nii, et objektiiv on ettepoole suunatud, ja kasutage mobiilseadme ühendamiseks kaasasolevat kaablit. Kui ühendus on loodud, saate fotosid ja videoid vaadata ja edastada seadme albumi või failihalduse kaudu.

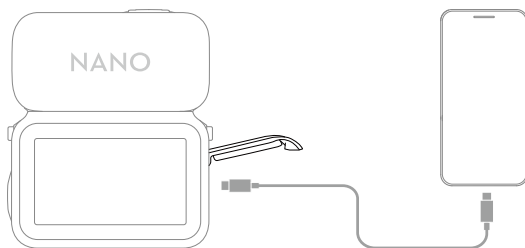


Fotosid ja videoid saab DJI Mimo rakendusest otse sotsiaalmeedia platvormidele jagada.

Failide edastamine arvutisse

Ühendage kaamera objektiiv ettepoole suunatud dokkimisjaamaga ja kasutage kaasasolevat kaablit kaamera arvutiga ühendamiseks.


Pärast ühenduse loomist ilmub puutetundlikule ekraanile hüpikaken. Valige salvestuskoha põhjal failiedastussuvand ja laadige failid arvutisse alla. Faili edastamise ajal ei saa kaamera fotosid teha ega videoid salvestada.

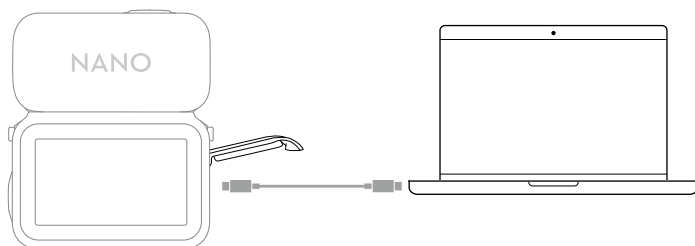

💡 Kui failiedastus katkeb, ühendage seade uuesti arvutiga.

3.4 Kasutusmärkused

Kontaktid ja pesad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Vältige pikaajalist puudutamist. Kui peate kaamerat pikemat aega käes hoidma, on soovitatav kasutada illustreeritud hoidmismeetodit või paigaldada kaitseümbris. Pildistamiseks võite kasutada ka magnetilist kaelarihma. Olge ettevaatlik, et te kasutamise ajal sõrmi ei muljuks.

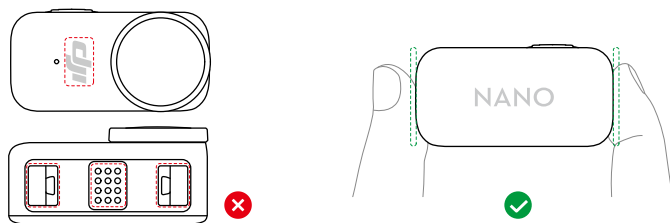

Veealune kasutamine

- ⚠️ Kaamerat saab vee all kasutada kuni 10 m sügavusel.
- Multifunktsionaalset dokki ei saa vee all kasutada. Eemaldage dokk enne kaamera veealust kasutamist.

1. Kaamera veekindluse tagamiseks veenduge, et objektiivi kaitsekate on kindlalt paigaldatud ja hoidke selle kummist rõngas puhas. Kõik kaamera augud on sisseehitatud veekindlad. **ÄRGE** avasid muutke.
2. Kontrollige, kas objektiivi kaitsekate on heas seisukorras. Kui see on kahjustatud, vahetage see kohe välja. Veenduge, et objektiivi kaitsekate ja objektiiv oleksid kuivad ja puhtad. Teravad või kõvad esemed võivad objektiivi kahjustada ja kaamera töövõimet mõjutada. Veenduge, et objektiivi kaitsekate on kindlalt kinnitatud ja objektiivi põhjas olev kummist rõngas ei ole lahti tulnud.
3. Välti kaameraga suurel kiirusel vette hüppamist. Vastasel juhul võib löök põhjustada vee lekkimist.
4. Pärast kaamera vee all kasutamist loputage seda kraaniveega. Enne uuesti kasutamist laske sel loomulikult kuivada. Pühkige kaamera pinda pehme ja kuiva lapiga.
5. **ÄRGE** kuivatage kaamerat kuuma õhuga fööni abil, vastasel juhul purunevad mikrofoni membraan ja sisseehitatud hingav membraan ning kaamera ei ole enam veekindel.
6. Objektiivi kaitsekatte vahetamisel veenduge, et kaamera on kuiv. Pärast kaamera vees kasutamist laske sel enne uuesti kasutamist kuivada. See hoiab ära vee imbumise objektiivi kaitsekattes, mis omakorda võib objektiivi uduseks minna.

Puhastamine

1. **ÄRGE** valage kaamerale alkoholi ega puhastuslahust sisaldavaid vedelikke.
2. Kui mikrofoni augud, soojuseraldusavad või muud kaamera osad on liiva või muu võõrkehaga blokeeritud, loputage neid veekindlas olekus suletud olekus mageveega.
3. **ÄRGE** eemaldage objektiivi kaitsekattet sageli, et vältida tolmu kogunemist objektiivi katte sisse, mis võib mõjutada pildistamiskvaliteeti.
4. Puhastage objektiivi objektiivipuhastuspliatsi, objektiivi õhupuhuri või objektiivipuhastuslapiga.
5. Kiirkinnitusadapteri kinnitamisel veenduge, et kaamera kiirkinnituspesad oleksid tolmust ja liivast puhtad.
6. Kui kontaktid on märjad või määrdunud, puhastage need enne ühendamist pehme kuiva lapiga, et vältida lühiseid või korrosiooni.

Aku

1. Aku heas seisukorras hoidmiseks tühjendage ja laadige aku täielikult iga kolme kuu tagant.

2. Kui aku pinget on liiga madal, läheb aku energiasäästurežiimi. Aku laadimine väljub energiasäästurežiimist.
3. ÄRGE hoidke akut pikka aega pärast täielikku tühjenemist. Vastasel juhul võib aku ületühjeneda ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
4. Tühjendage aku 40–65%-ni, kui seda ei kasutata 10 päeva või kauem. See võib aku tööiga oluliselt pikendada.

4 Spetsifikatsioonid

Spetsifikatsioonidega tutvumiseks külastage järgmist veebisaiti.

<https://www.dji.com/nano/specs>



Kontakt

DJI TUGI

See sisu võib muutuda ette teatamata. Laadige alla
uusim versioon aadressilt



<https://www.dji.com/nano/downloads>

Kui teil on selle dokumendi kohta küsimusi, võtke palun ühendust DJI-ga, saates sõnumi aadressile
DocSupport@dji.com.

DJI ja OSMO on DJI kaubamärgid. Autoriõigus ©
2025 DJI. Kõik õigused kaitstud.