



dji OSMO NANO

Vartotojo vadovas

v1.0 2025.09

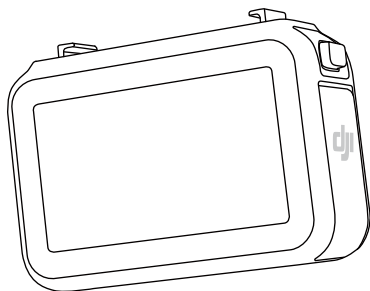

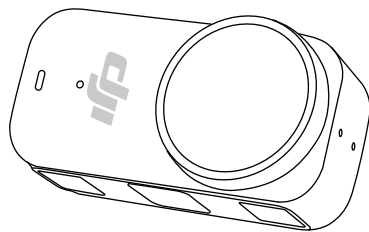

Šį dokumentą autorių teisės saugo DJI, visos teisės saugomos. Jei DJI nėra davusi kitokio leidimo, jūs neturite teisės naudoti ar leisti kitiems naudoti dokumento ar bet kurios jo dalies jį atkuriant, perduodant ar parduodant. Šį dokumentą ir jo turinį naudokite tik kaip DJI gaminių naudojimo instrukcijas. Dokumentas neturėtų būti naudojamas kitais tikslais.

Esant neatitikimams tarp skirtingų versijų, pirmenybė teikiama angliškai versijai.

Raktažodžių paieška

Norėdami rasti temą, ieškokite tokių raktinių žodžių kaip „akumulatorius“ ir „diegimas“. Jei šiam dokumentui skaityti naudojate „Adobe Acrobat Reader“, paspauskite Ctrl+F sistemoje „Windows“ arba Command+F sistemoje „Mac“, kad pradėtumėte paiešką.

Navigacija į temą

Peržiūrėkite visą temų sąrašą turinyje. Spustelėkite temą, kad pereitumėte į tą skyrį.

Šio dokumento spausdinimas

Šis dokumentas palaiko didelės raiškos spausdinimą.

Šio vadovo naudojimas

Legenda



Svarbu



Patarimai ir gudrybės



Nuoroda

Perskaitykite prieš naudodami

„DJI“ teikia mokomuosius vaizdo įrašus ir šiuos dokumentus:

1. Saugos gairės
2. Greito paleidimo vadovas
3. Vartotojo vadovas

Rekomenduojama peržiūrėti visus mokomuosius vaizdo įrašus ir perskaityti Saugos gairės prieš naudodami pirmą kartą. Būtinai peržiūrėkite Greito paleidimo vadovas prieš pirmą kartą naudodami ir žr. šį Vartotojo vadovas daugiau informacijos.

Vaizdo įrašų pamokos

Eikite toliau nurodytu adresu arba nuskaitykite QR kodą, kad peržiūrėtumėte mokomuosius vaizdo įrašus, kuriuose parodyta, kaip saugiai naudoti gaminį:



<https://www.dji.com/nano/video>


Turinys

Šio vadovo naudojimas	3
Legenda	3
Perskaitykite prieš naudojimą	3
Vaizdo įrašų pamokos	3
1 Produkto profilis	5
1.1 Apžvalga	5
1.2 Standartiniai priedai	6
2 Darbo pradžia	9
2.1 Aktyvinimas	10
2.2 Programinės įrangos atnaujinimas	10
2.3 Įkrovimas	11
3 Produkto naudojimas	12
3.1 Mygtukų funkcijos	12
Kameros mygtukas	12
„Vision Dock“ mygtukas	13
3.2 Jutiklinio ekrano valdymas	13
Fotografavimo režimo nustatymas	14
Fotografavimo parametrų nustatymas	14
Valdymo centras	15
3.3 Vaizdo įrašų saugojimas ir perkėlimas	17
Saugojimo vieta	17
Failų perkėlimas	17
Failų perkėlimas į „microSD“ kortelę	18
Failų perkėlimas į mobiliųjų įrenginį	18
Failų perkėlimas į kompiuterį	18
3.4 Naudojimo pastabos	19
Naudojimas po vandeniu	19
Valymas	20
Baterija	20
4 Specifikacijos	22


1 Produkto profilis

1.1 Apžvalga

Kamera

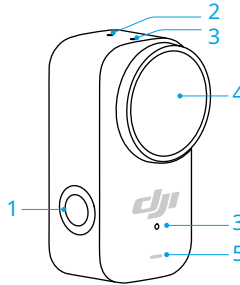

Daugiafunkcinis vaizdo dokas

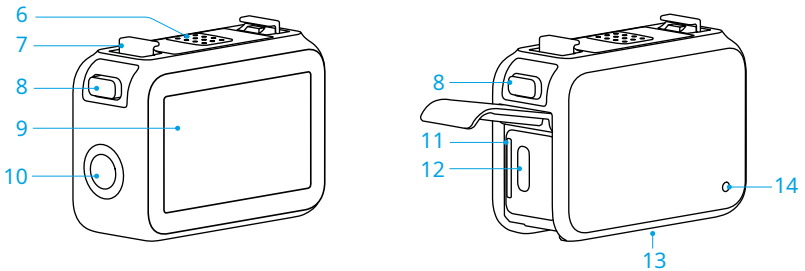

1. Kameros mygtukas
2. Garsinis signalas
3. Mikrofonas
4. Objektivas
5. Būsenos šviesos diodas

Mirkėjimo raštas

Žalia spalva

Aprašymas

Kamera įjungta ir paruošta fotografuoti. Jei įjungus kamerą akumuliatoriaus lygis yra mažesnis nei 20 %, šviesos diodas trumpai mirksės geltonai.

Laikina išjungta ir lieka žalia

Fotografavimas

Mirksi raudonai


Vaizdo įrašymas arba nuotraukos darymas skaičiuojant atgal

Mirksėjimo raštas	Aprašymas
Tris kartus greitai mirksi raudonai	Fotoaparato išjungimas
Lėtai mirksi mėlynai	Pasiruošimas automatiniam įrašymui
Greitai mirksi mėlynai	Bandau pirmą kartą prisijungti prie „DJI Mimo“ programėlės, kai naudojama tik kamera.
Vientisa geltona	Vidinė atmintis pilna
Mirksi pakaitomis raudonai ir žaliai	Atnaujinama programinė įranga
Vientisa raudona	Išankstinis įkrovimas. Po to akumuliatoriaus lygis bus rodomas vaizdo įkrovos stotelės ekrane.

- 6. Kontaktai
- 7. Greito atlaisvinimo fiksavimo spausdukai
- 8. Greito atleidimo mygtukas
- 9. Jutiklinis ekranas
- 10. Vizijos doko mygtukas
- 11. „microSD“ kortelės lizdas
- 12. USB-C prievadas
- 13. Kalbėtojas
- 14. Oro slėgio balansavimo anga

1.2 Standartiniai priedai


Osmo Nano magnetinis skrybėlių segtukas

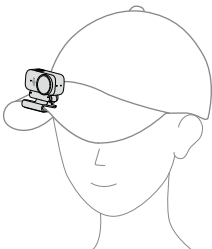

Osmo Nano magnetinis dirželis





Magnetinis kepurės segtukas + magnetinis dirželis


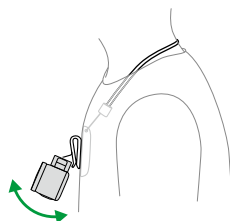


Osmo Nano apsauginis dėklas

Jei fotoaparatą reikia laikyti ilgesnį laiką, rekomenduojama uždėti apsauginį dėklą.

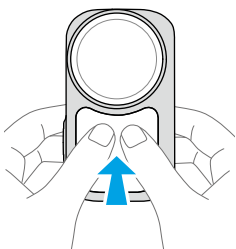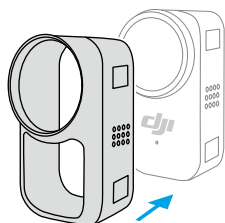

„Osmo Nano“ dviejų krypčių magnetinis rutulinis adapterio laikiklis

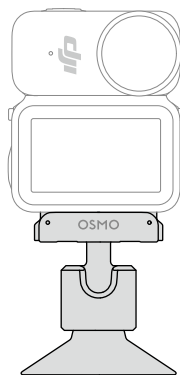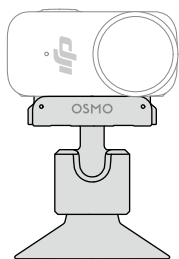


2 Darbo pradžia

Gaminį sudaro dvi dalys: kamera ir daugiafunkcis vaizdo stovas (toliau – vaizdo stovas).

Kamera naudojama filmavimui, o vaizdo stovas leidžia matyti tiesioginį vaizdą ir reguliuoti parametrus ar funkcijas.


Kai naudojate kartu, pritvirtinkite kamerą prie vaizdo stotelės objektyvų į priekį arba atgal.

Pasigirs spragtelėjimas, rodantis, kad užraktas tvirtai užsifiksavo.

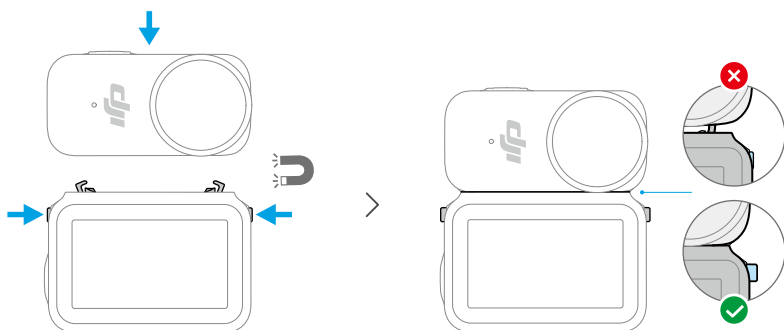

Kamerą taip pat galima nuimti ir naudoti atskirai fotografavimui.

Norėdami nuimti ir naudoti atskirai, paspauskite abiejose pusėse esančius greito atleidimo mygtukus, kad atrakintumėte ir nuimtumėte vaizdo doką.

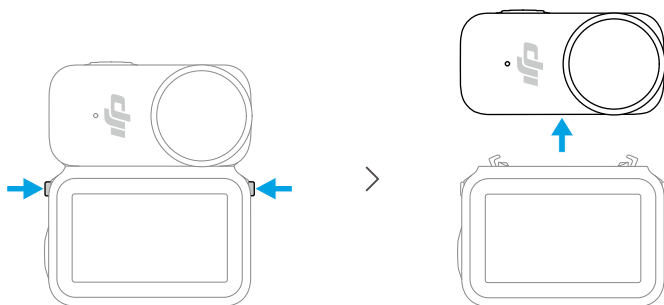


- Vaizdo dokas įkraus kamerą po įdiegimo. Kai kuriais atvejais, kai sunaudojama daug energijos, įkrovimas bus sustabdytas ir pirmenybė bus teikiama vaizdo doko akumuliatoriaus naudojimui.
- Kai naudojate kamerą atskirai, taip pat galite įjungti vaizdo stotelę, kad matytumėte tiesioginį vaizdą belaidžiu būdu. Atkreipkite dėmesį į efektyvų vaizdo perdavimo diapazoną.

2.1 Aktyvinimas

Prieš pirmą kartą naudodami, būtinai įjunkite kamerą naudodami programėlę „DJI Mimo“.

1. Kai kamera prijungta prie vaizdo stebėjimo stotelės, paspauskite ir palaikykite kameros arba vaizdo stebėjimo stotelės mygtuką, kad ją įjungtumėte.

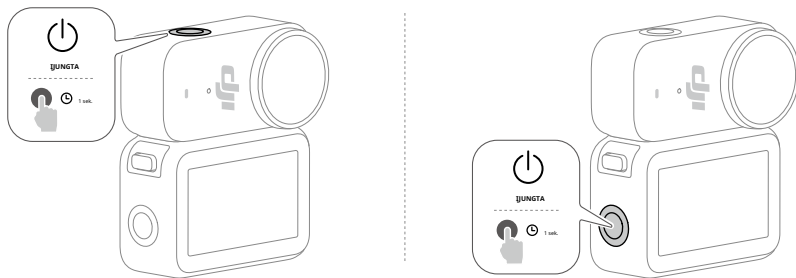

2. Nuskaitykite QR kodą ekrane, kad atsisiųstumėte programėlę „DJI Mimo“.
3. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.
4. Paleiskite programėlę „DJI Mimo“ mobiliajame įrenginyje, palieskite kameros piktogramą, kad prisijungtumėte prie kameros, ir vykdykite instrukcijas, kad suaktyvintumėte kamerą.

Kai kamera naudojama su „DJI Mimo“ programėle, galite stebėti dabartinį kameros vaizdą, nustatyti kameros parametrus ir valdyti kamerą mobiliuoju įrenginiu.



- Norėdami patikrinti, kurias „Android“ ir „iOS“ operacinių sistemų versijas palaiko programėlė, apsilankykite <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Programėlės sąsaja ir funkcijos gali skirtis atnaujinant programinės įrangos versiją. Faktinė naudotojo patirtis priklauso nuo naudojamos programinės įrangos versijos.



Jei kyla problemų jungiantis prie „DJI Mimo“ programėlės, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įsitinkinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungti ir „Wi-Fi“, ir „Bluetooth“.
2. Įsitinkinkite, kad „DJI Mimo“ programėlėje yra naujausia programinės įrangos versija.
3. Tiesioginio vaizdo režime braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **>Belaidis**
ryšys > Atkurti ryšį Kamera iš naujo nustatys visus ryšius ir „Wi-Fi“ slaptažodžius.

2.2 Programinės įrangos atnaujinimas

Kai bus prieinama nauja programinė įranga, „DJI Mimo“ programėlėje pasirodys pranešimas.

Palieskite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atnaujintumėte programinę įrangą.




Jei atnaujinimas nepavyksta, atlikite trikčių šalinimo veiksmus.

1. Paleiskite kamerą ir „DJI Mimo“ programėlę iš naujo.
2. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.
3. Prijunkite kamerą prie „DJI Mimo“ programėlės ir bandykite atnaujinti dar kartą.

Jei atnaujinimas vėl nepavyksta, susisiekite su DJI palaikymo tarnyba.

2.3 Įkrovimas

Atidarykite USB-C prievado dangtelį ir naudodami pridėtą laidą prijunkite USB-C prievadą prie įkroviklio. Rekomenduojama naudoti USB-C PD įkroviklį.

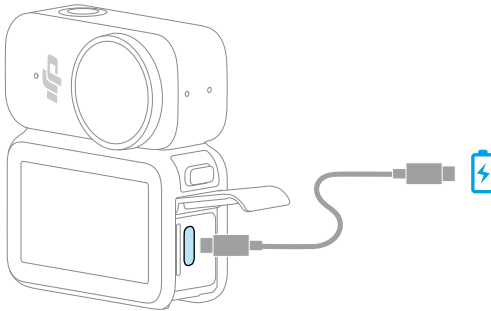

3 Produkto naudojimas

3.1 Mygtukų funkcijos

- Numatytosios mygtukų funkcijos aprašytos toliau. Norėdami pakeisti mygtuką Funkcijas braukite žemyn nuo ekrano viršaus, palieskite  ir pritaikykite pagal poreikį.
- Kai kamera prijungta prie vaizdo stebėjimo stotelės, paspaudus ir laikant nuspaustą kameros arba vaizdo stebėjimo stotelės mygtuką, galima vienu metu įjungti arba išjungti abu modulius.

Kameros mygtukas



Kai maitinimas išjungtas

- **Paspauskite vieną kartą** : Įjunkite ir pradėkite įrašymą (momentinė nuotrauka). Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite dar kartą.
 - ♦ Jei vaizdo stotelė nenaudojama, kamera automatiškai išsijungia po fotografavimo.
 - ♦ Naudojant su vaizdo įrašymo stotele, kamera automatiškai išsijungia, jei po fotografavimo tris sekundes nenaudojama.
- **Paspauskite ir palaikykite**: Įjungti.




„SnapShot“ – greičiausias būdas pradėti fotografuoti ir nepraleisti nė vienos veiksmo akimirkos.

Pagal numatytuosius nustatymus „SnapShot“ taiko paskutinius naudotus fotografavimo nustatymus.

Ijungus

- **Paspauskite vieną kartą** : fotografuokite arba pradėkite / sustabdykite įrašymą.
- **Paspauskite du kartus** Perjunkite į fotoaparato mygtuko pasirinktinį fotografavimo režimą ir pradėkite fotografuoti.
- **Paspauskite ir palaikykite** : Išjungti maitinimą.

„Vision Dock“ mygtukas

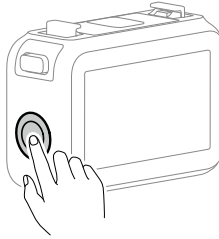


- **Paspauskite ir palaikykite:** Įjungimas / išjungimas.

Įjungus

- **Paspauskite vieną kartą:** fotografuokite arba pradėkite / sustabdykite įrašymą.
- **Paspauskite du kartus:** įeikite į fotografavimo režimo greitojo perjungimo puslapį.
Paspauskite dar kartą, kad perjungtumėte iš anksto nustatytus fotografavimo režimus.

3.2 Jutiklinio ekrano valdymas

Įjungus kamerą, jutikliniame ekrane rodomas tiesioginis vaizdas.

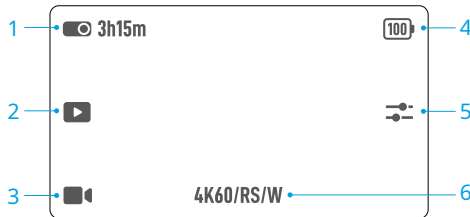

1. Saugojimo talpa / Likęs įrašymo laikas

2. Atkūrimas

Kai kamera prijungiama prie vaizdo stotelės, atsiranda atkūrimo piktograma.

Atkūrimo metu braukite kairėn nuo dešiniojo ekrano krašto, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

3. Fotografavimo režimas


4. Kameros akumuliatoriaus lygis

Palieskite, kad peržiūrėtumėte kameros ir vaizdo stotelės akumuliatoriaus lygį.

5. Vaizdo / garso parametrai

6. Šaudymo specifikacijos

Fotografavimo režimo nustatymas

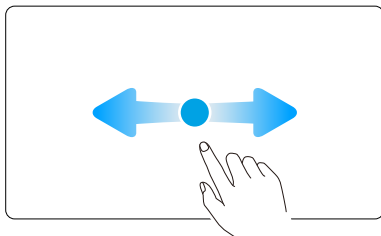


1. Palieskite piktogramą arba braukite pirštu kairėn arba dešinėn ekrane, kad atidarytumėte režimo perjungimo puslapį.
2. Braukite, kad pasirinktumėte fotografavimo režimą.
3. Palieskite pasirinktą fotografavimo režimą arba braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

Fotografavimo parametrų nustatymas

Skirtingais fotografavimo režimais galima nustatyti įvairius parametrus. Žr. tikrąją sąsają.

1. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad nustatytumėte kiekvieno fotografavimo režimo parametrus.

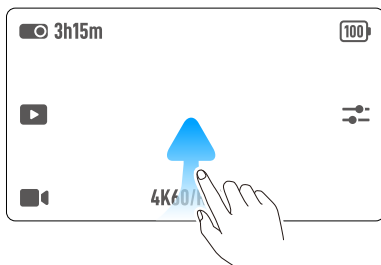

Vaizdo įrašo režimu palieskite viršutinį kairįjį kampą, kad įjungtumėte išankstinį įrašymą arba ciklinį įrašymą. Palieskite viršutinį dešinįjį kampą, kad nustatytumėte EIS režimą ir matymo lauką (FOV).

- Išankstinis įrašymas: Kai įjungta, kamera iš anksto įrašys filmuotą medžiagą per nustatytą laiką. Paspaudus užrakto / įrašymo mygtuką, kamera išsaugos naujausią iš anksto įrašytą filmuotą medžiagą prieš paspaudžiant užrakto / įrašymo mygtuką ir tęs įrašymą, o tada išsaugos filmuotą medžiagą kaip visą vaizdo įrašą. Ši funkcija leidžia kamerai išsaugoti filmuotą medžiagą prieš paspaudžiant užrakto / įrašymo mygtuką, kad neužimtų per daug vietos atmintyje, o tai padeda užfiksuoti svarbiausius momentus (ypač žvejojant).

- Ciklinis įrašymas: kai įjungta, kamera įrašo vaizdo įrašą, senesnę filmuotą medžiagą perrašydama nauja pasirinktais laiko intervalais. Ši funkcija leidžia kamerai taupyti vietą atmintyje ir tinka naudoti scenose, kuriose vartotojas laukia, kol užfiksuos nenumatytus svarbiausius momentus (pvz., vairuodamas).
- EIS (elektroninio vaizdo stabilizavimo) režimas:
 - Išjungta: vaizdo įrašas įrašomas su didžiausiu regos lauku.
 - „RockSteady“: stabilizuoja filmuotą medžiagą išlaikant judesio dinamiką, todėl tinka filmuoti sporto scenas.
 - HorizonBalancing: pašalina vaizdo drebinimą $\pm 30^\circ$ tikslumu, kad filmuota medžiaga būtų horizontaliai stabili, o tai tinka filmuojant iš pirmojo asmens perspektyvos.



Norėdami įrašyti vaizdo įrašus su giroskopo duomenimis, išjunkite EIS režimą ir nustatykite kameros matymo lauką į

Platus.

Nustatę parametrus, braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.


2. Tiesioginio vaizdo režime  Norėdami reguliuoti vaizdo ir garso parametrus, palieskite **PROFESIONALAS** koreguoti profesionaliai palieskite parametrus.



- „D-Log M“ skirtas profesionaliam spalvų gradavimui po redagavimo. Didelio kontrasto arba daugiaspalvėse scenarijose (pvz., sode, lauke ir pan.) jis gali padidinti dinaminį diapazoną, kad būtų galima tiksliau graduoti spalvas po apdorojimo.
- 10 bitų spalvų gylis užtikrina sklandesnį spalvų perėjimą.

Valdymo centras

Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad patektumėte į valdymo centrą. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad grįžtumėte į tiesioginį vaizdą.

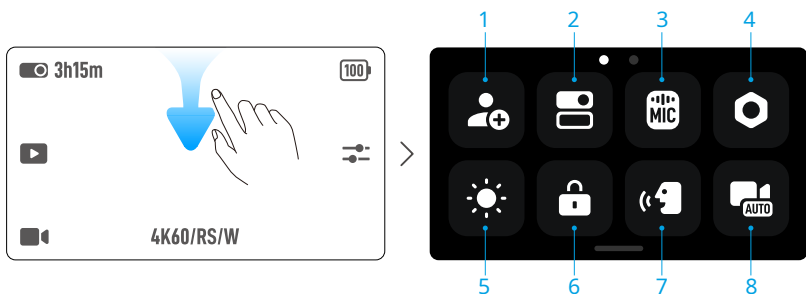

1. Pasirinktiniai režimai

Išsaugokite dabartinius fotografavimo nustatymus kaip pasirinktinį režimą ir pasirinkite sceną. Kitą kartą galėsite perjungti šį režimą naudodami jutiklinį ekraną arba vaizdo įrašymo doko mygtuką.

2. Pasirinktinis mygtukas

Nustatykite mygtukų funkcijas.

Kai nustatytas vaizdo doko mygtuko dvigubo paspaudimo režimas, galite pritaikyti greitojo perjungimo režimus. **Fotografavimo režimas** meniu ir įjungti / išjungti **Balso raginimas** kai keičiami režimai.



Kai įjungtas balso nurodymas, kiekvieną kartą dukart paspaudus vaizdo įrašymo doko mygtuką, kamera praneša apie dabartinį fotografavimo režimą. Tai ypač naudinga, kai kamera sumontuota ant šalmo ar kitose sunkiai matomose vietose, nes tai leidžia vartotojams tiksliai pasirinkti norimą režimą.

3. Belaidis mikrofonas

Kamera gali vienu metu prisijungti prie dviejų DJI belaidžių mikrofonų siųstuvų. Apsilankykite oficialioje svetainėje, kad peržiūrėtumėte palaikomus modelius.

Vykdykite ekrane pateikiamus susiejimo nurodymus. Susieję galite valdyti kamerą ir pradėti įrašymą naudodami siųstuvą, o garsą fiksuos siųstuvus.



- Daugiau informacijos rasite DJI svetainėje ir mikrofono naudotojo vadove.
- Įeikite į valdymo centrą, palieskite  ir įjunkite **Integruotas mikrofonas, garso atsarginė kopija**. Kai įjungta, įmontuotas kameros mikrofonas taip pat įrašys garsą filmuojant ir išsaugos garsą kaip atskirą .wav failą.
- Kai siųstuvas prijungtas prie kameros, palieskite „Belaidžio mikrofono nustatymai“, kad sureguliuotumėte siųstuvo garso parametrus.



Jei kamera naudojama atskirai, prijungus ją prie siųstuvo, vaizdo stebėjimo stotelėje tiesioginio vaizdo nebus.

4. Nustatymai

5. Ryškumas

6. Ekranų užraktas

7. Balso valdymas

Įjunkite balso valdymą, kad galėtumėte valdyti kamerą balso komandomis.

8. Automatinis įrašymas

Pasirinkę paleidimo veiksmą ir nustatę laiko intervalą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atliktumėte likusius veiksmus. Kamera išsijungs ir tada

automatiškai pradeda įrašymą pagal iš anksto nustatytą suveikimo laiką arba intervalą. Ši funkcija leidžia naudoti įrenginį be rankų ilgo naudojimo metu, todėl jis idealiai tinka tokiai veiklai kaip važiavimas dviračiu ir žygiai pėsčiomis.




Norėdami išjungti automatinio įrašymo funkciją įrašymo metu, pirmiausia paspauskite kameros mygtuką arba vaizdo įrašymo doko mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą, tada eikite į valdymo centrą, kad sustabdytumėte automatinio įrašymo užduotį.

3.3 Vaizdo įrašų saugojimas ir perkėlimas

Sandėliavimo vieta

Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, tada braukite kairėn, kad patikrintumėte saugyklos informaciją.

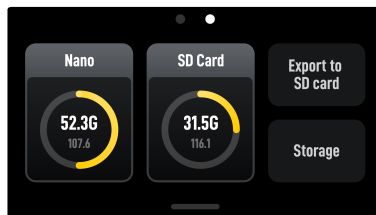

Kamera turi integruotą atmintį ir palaiko atminties išplėtimą įdiegiant „microSD“ kortelę į vaizdo įrašymo stotelę.

Palieskite **Sandėliavimas** formatuoti vidinę atmintį arba „microSD“ kortelę.



Vaizdo įrašų negalima tiesiogiai saugoti „microSD“ kortelėje, esančioje vaizdo įrašymo stotelėje. Tačiau vaizdo įrašus iš kameros vidinės atminties galima eksportuoti į „microSD“ kortelę, taip atlaisvinant vietos vidinėje atmintyje.



Formatavimas negrįžtamai ištrins visus duomenis. Prieš formatuodami būtinai sukurkite visų reikalingų duomenų atsarginę kopiją.

Failų perkėlimas



Jei failus perduodant kabeliu fotoaparatas negali automatiškai atpažinti prijungto įrenginio, eikite į valdymo centrą, palieskite **> USB režimas** ir prijunkite fotoaparatai iš naujo.


Failų perkėlimas į „microSD“ kortelę



Įdėję „microSD“ kortelę, įsitikinkite, kad kamera prijungta prie vaizdo stotelės objektyvu į priekį. Saugyklos puslapyje palieskite **Eksportuoti į SD kortelę**, kad eksportuotumėte filmuotą medžiagą iš kameros į „microSD“ kortelę, esančią vaizdo stotelėje.

Failų perkėlimas į mobilųjį įrenginį

- Prijunkite kamerą prie „DJI Mimo“ programėlės, palieskite albumo piktogramą, kad peržiūrėtumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Spustelėkite, ↓, kad atsisiųstumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus taip pat galite perkelti kabeliais. Įsitikinkite, kad kamera prijungta prie doko objektyvu į priekį, ir naudokite pridėtą laidą mobiliajam įrenginiui prijungti. Prijungę įrenginį, peržiūrėkite ir perkelkite nuotraukas bei vaizdo įrašus naudodami įrenginio albumą arba failų tvarkyklę.

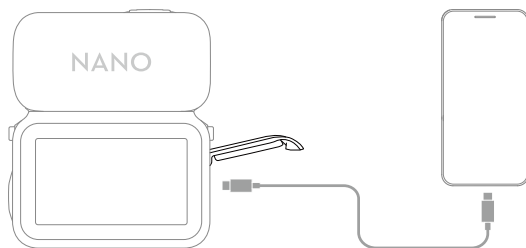


Nuotraukas ir vaizdo įrašus galima tiesiogiai bendrinti iš „DJI Mimo“ programėlės socialinėse žiniasklaidos platformose.

Failų perkėlimas į kompiuterį

Prijunkite fotoaparātą prie vaizdo stotelės objektyvu į priekį ir naudodami pridėtą laidą prijunkite fotoaparātą prie kompiuterio.


Prisijungus, jutikliniame ekrane pasirodys iššokantis langas. Pasirinkite failų perkėlimo parinktį pagal saugojimo vietą ir atsisiųskite failus į kompiuterį. Perkeliant failą, kamera negali fotografuoti ar filmuoti.

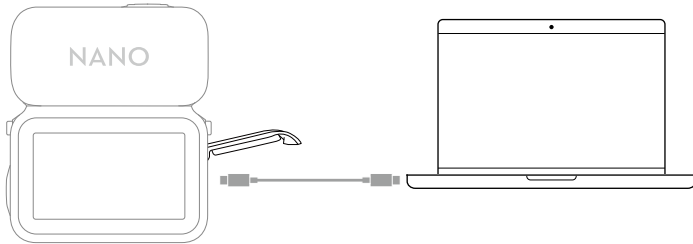

⚡ Jei failų perdavimas nutrūksta, iš naujo prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

3.4 Naudojimo pastabos

Naudojimo metu kontaktai ir lizdai gali įkaisti. Venkite ilgo liesti. Jei fotoaparatai reikia laikyti ilgesnį laiką, rekomenduojama naudoti pavaizduotą laikymo būdą arba uždėti apsauginį dėklą. Fotografavimui taip pat galite naudoti magnetinį dirželį. Naudojimo metu būkite atsargūs, kad neprispaustumėte pirštų.

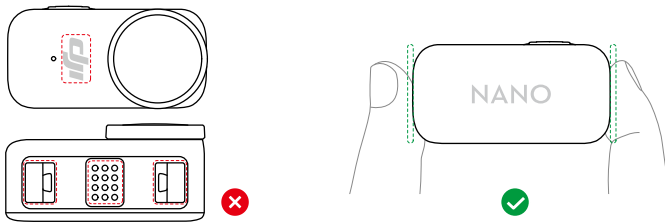

Naudojimas po vandeniu

- ⚠️ Fotoaparatai galima naudoti po vandeniu iki 10 m gylyje.
- Daugiafunkcinio vaizdo stoties negalima naudoti po vandeniu. Prieš naudodami kamerą po vandeniu, nuimkite vaizdo stotelę.

1. Kad užtikrintumėte kameros atsparumą vandeniui, įsitikinkite, kad objektyvo apsauginis dangtelis yra tvirtai pritvirtintas, ir laikykite jo guminį žiedą švarų. Visos kameros skylės yra apsaugotos vandeniui. **NEKEISKITE** skylių.
2. Patikrinkite, ar objektyvo apsauginis dangtelis yra geros būklės. Jei pažeistas, nedelsdami jį pakeiskite. Įsitikinkite, kad objektyvo apsauginis dangtelis ir objektyvas yra sausi ir švarūs. Aštrūs ar kieti daiktai gali pažeisti objektyvą ir paveikti fotoaparato veikimą. Įsitikinkite, kad objektyvo apsauginis dangtelis yra tvirtai pritvirtintas ir guminis žiedas objektyvo apačioje nėra atsilaisvinęs.
3. Nešokite į vandenį dideliu greičiu su kamera. Priešingu atveju dėl smūgio vanduo gali prasiskverbti.
4. Panaudoję fotoaparata po vandeniui, jį nuplaukite vandeniu iš čiaupo. Prieš vėl naudodami, leiskite jam natūraliai išdžiūti. Nuvalykite fotoaparato paviršių minkšta ir sausa šluoste.
5. Nedžiovinkite kameros karštu oru naudodami plaukų džiovintuvą, kitaip mikrofono membrana ir įmontuota kvėpuojanti membrana plyš, o kamera nebebus atspari vandeniui.
6. Keisdami objektyvo apsauginį dangtelį, įsitikinkite, kad fotoaparatas yra sausas. Panaudoję fotoaparata vandenyje, leiskite jam išdžiūti prieš vėl naudodami. Taip išvengsite vandens patekimo į objektyvo apsauginį dangtelį ir objektyvo rasojimo.

Valymas

1. **NEPILKITE** ant fotoaparato jokių skysčių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar valymo tirpalo.
2. Jei mikrofono angos, šilumos išsklaidymo angos ar kitos kameros dalys užblokuotos smėliu ar kitomis pašalinėmis medžiagomis, praplaukite jas gėlu vandeniu, kol kamera yra sandari ir nepralaidi vandeniui.
3. **NENUIMINĖKITE** dažnai objektyvo apsauginio dangtelio, kad jo viduje nesikaupytų dulksės, kurios gali paveikti fotografavimo kokybę.
4. Nuvalykite objektyvą objektyvo valymo pieštuku, objektyvo oro pūstuvu arba objektyvo valymo šluoste.
5. Tvirtindami greito atleidimo adapterio laikiklį, įsitikinkite, kad fotoaparato greito atleidimo angose nėra dulkių ir smėlio.
6. Jei kontaktai šlapi arba nešvarūs, prieš prijungdami nuvalykite juos minkštu, sausu skudurėliu, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar korozijos.

Baterija

1. Kad akumuliatorius būtų geros būklės, jį visiškai iškraukite ir įkraukite kas tris mėnesius.

2. Kai akumuliatoriaus įtampa per žema, akumuliatorius pereis į mažos energijos sąnaudų būseną. Įkraunant akumuliatorių, mažos energijos sąnaudų režimas bus išjungtas.
3. NESAUGOKITE akumuliatoriaus ilgą laiką po visiško išsikrovimo. Priešingu atveju akumuliatorius gali per daug išsikrauti ir padaryti nepataisomą žalą.
4. Jei akumuliatorius nebus naudojamas 10 dienų ar ilgiau, iškraukite jį iki 40–65 %. Tai gali gerokai pailginti jo veikimo laiką.

4 Specifikacijos

Specifikacijos rasite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://www.dji.com/nano/specs>



Kontaktas

DJI PALAIKYMAS

Šis turinys gali būti keičiamas be įspėjimo.

Atsisiųskite naujausią versiją iš



<https://www.dji.com/nano/downloads>

Jei turite klausimų apie šį dokumentą, susisiekite su DJI, išsiųsdami žinutę adresu

DocSupport@dji.com.

„DJI“ ir „OSMO“ yra „DJI“ prekių ženklai. Autorių

teisės © 2025 Visos teisės saugomos.