



dji OSMO NANO

Lietotāja rokasgrāmata

v1.0 2025.09

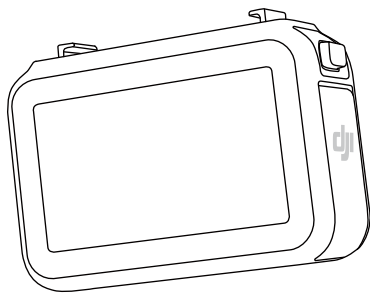

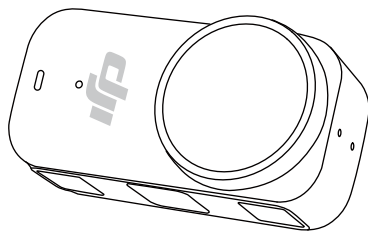

Šo dokumentu aizsargā DJI autortiesības, un visas tiesības paturētas. Ja vien DJI nav atļāvis citādi, jūs neesat tiesīgs izmantot vai atļaut citiem izmantot dokumentu vai jebkuru tā daļu, to reproducējot, nododot vai pārdodot. Atsaucieties uz šo dokumentu un tā saturu tikai kā uz norādījumiem DJI produktu lietošanai. Dokumentu nedrīkst izmantot citiem mērķiem.

Atšķirību gadījumā starp dažādām versijām, noteicošā ir versija angļu valodā.

Atslēgvārdu meklēšana

Lai atrastu tēmu, meklējiet atslēgvārdus, piemēram, "akumulators" un "instalēšana". Ja šī dokumenta lasīšanai izmantojat Adobe Acrobat Reader, nospiediet Ctrl+F operētājsistēmā Windows vai Command+F operētājsistēmā Mac, lai sāktu meklēšanu.

Navigācija uz tēmu

Skatiet pilnu tēmu sarakstu satura rādītājā. Noklikšķiniet uz tēmas, lai pārietu uz šo sadaļu.

Šī dokumenta drukāšana

Šis dokuments atbalsta augstas izšķirtspējas drukāšanu.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Apzīmējumi



Svarīgi



Padomi un ieteikumi



Atsauce

Izlasiet pirms lietošanas

DJI™ nodrošina apmācības video un šādus dokumentus:

1. Drošības vadlīnijas
2. Īsā lietošanas pamācība
3. Lietotāja rokasgrāmata

Ieteicams noskatīties visus mācību video un izlasīt Drošības vadlīnijas pirms pirmās lietošanas reizes. Noteikti pārskatiet Īsā lietošanas pamācība pirms pirmās lietošanas reizes un skatiet šo Lietotāja rokasgrāmata lai iegūtu plašāku informāciju.

Video pamācības

Dodieties uz tālāk norādīto adresi vai skenējiet QR kodu, lai noskatītos apmācības video, kuros parādīts, kā droši lietot produktu:



<https://www.dji.com/nano/video>


Saturs

Šīs rokasgrāmatas lietošana	3
Apzīmējumi	3
Izlasiet pirms lietošanas	3
Video pamācības	3
1 Produkta profils	5
1.1 Pārskats	5
1.2 Standarta piederumi	6
2 Darba sākšana	9
2.1 Aktivizēšana	10
2.2 Programmatūras atjaunināšana	10
2.3 Uzlāde	11
3 Produkta lietošana	12
3.1 Pogu funkcijas	12
Kameras poga	12
Vision Dock poga	13
3.2 Skārienekrāna lietošana	13
Uzņemšanas režīma iestatīšana	14
Uzņemšanas parametru iestatīšana	14
Vadības centrs	15
3.3 Videoierakstu glabāšana un pārsūtīšana	17
Krātuves vieta	17
Failu pārsūtīšana	17
Failu pārsūtīšana uz microSD karti	18
Failu pārsūtīšana uz mobilo ierīci	18
Failu pārsūtīšana uz datoru	18
3.4 Lietošanas piezīmes	19
Lietošana zem ūdens	19
Tīrīšana	20
Akumulators	20
4 Specifikācijas	22



1 Produkta profils

1.1 Pārskats

Kamera

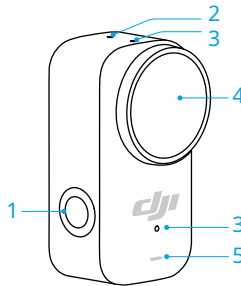

Daudzfunkcionāla redzes doka

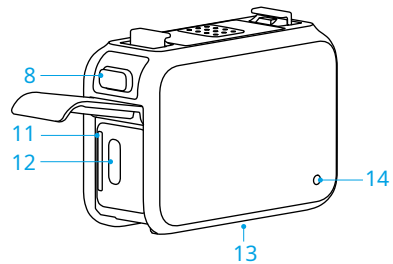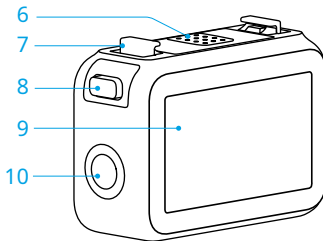

1. Kameras poga
2. Zvana signāls
3. Mikrofons
4. Objektīvs
5. Statusa gaismas diode


Mirgošanas modelis	Apraksts
Vienmērīgi zaļš	Kamera ir ieslēgta un gatava fotografēšanai. Ja kameras akumulatora līmenis ir zem 20%, kad tā ir ieslēgta, gaismas diode īsi mirgos dzeltenā krāsā.
Īslaicīgi izslēgts un paliek zaļš	Fotografēšana
Mirgo sarkanā krāsā	Video ierakstīšana vai atpakaļskatīšanas fotoattēla uzņemšana

Mirgošanas modelis	Apraksts
Trīs reizes ātri mirgo sarkanā krāsā	Kameras izslēgšana
Lēnām mirgo zilā krāsā	Gatavošanās automātiskai ierakstīšanai
Ātri mirgo zilā krāsā	Mēģinu pirmo reizi izveidot savienojumu ar DJI Mimo lietotni, izmantojot tikai kameru.
Vienmērīgi dzeltens	Iekšējā atmiņa ir pilna
Mirgo pārmaiņus sarkanā un zaļā krāsā	Programmatūras atjaunināšana
Vienmērīgi sarkana	Iepriekšēja uzlāde. Pēc tam akumulatora līmenis tiks parādīts redzes dokstacijas ekrānā.


- 6. Kontakti
- 7. Ātrās atbrīvošanas fiksācijas skavas
- 8. Ātrās atbrīvošanas poga
- 9. Skārienekrāns
- 10. Redzes doka poga
- 11. microSD kartes slots
- 12. USB-C ports
- 13. Skalrunis
- 14. Gaisa spiediena līdzsvarošanas caurums

1.2 Standarta piederumi


Osmo Nano magnētiskais cepures klipsis

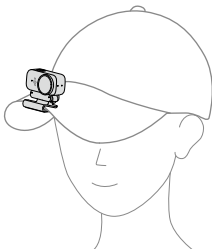

Osmo Nano magnētiskā kakla siksnīņa



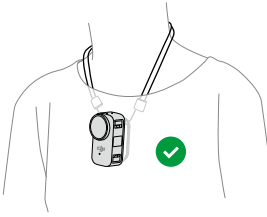


Magnētiskā cepures klipsis + magnētiskā kakla siksnīņa

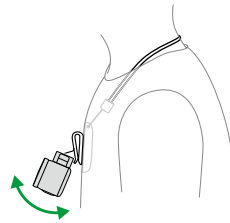


Osmo Nano aizsargvāciņš

Ja kamera ilgstoši jātur rokās, ieteicams pievienot aizsargapvalku.

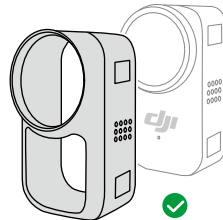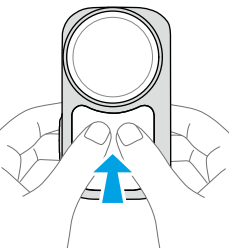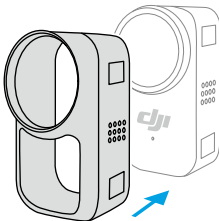


Osmo Nano divvirzienu magnētiskais lodveida savienojuma adaptera stiprinājums

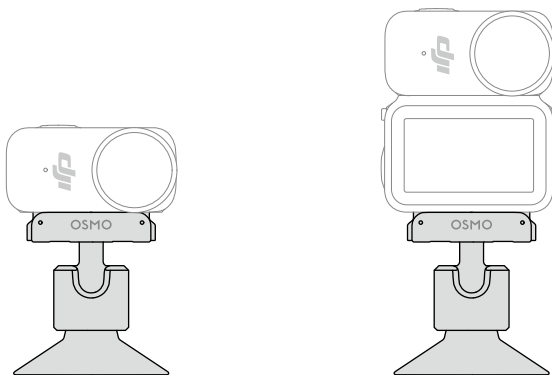

2 Darba sākšana


Produkts sastāv no divām daļām: kameras un daudzfunkcionālās video doka (turpmāk tekstā — video doks). Kamera tiek izmantota filmēšanai, un video doks ļauj skatīt tiešraides skatu un pielāgot parametrus vai funkcijas.

Lietojot kopā, piestipriniet kameru pie optiskās dokstacijas ar objektīvu uz priekšu vai atpakaļ. Atskanēs klikšķis, kas norāda, ka fiksācija ir droša.

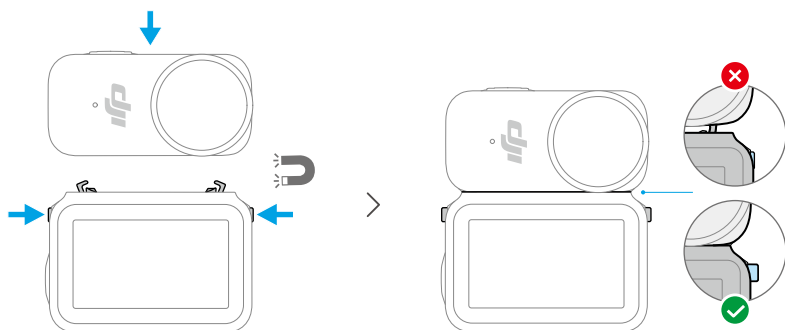

Kameru var arī atdalīt un izmantot atsevišķi fotografēšanai.

Lai atdalītu atsevišķai lietošanai, nospiediet ātrās atbrīvošanas pogas abās pusēs, lai atbloķētu un noņemtu video doku.

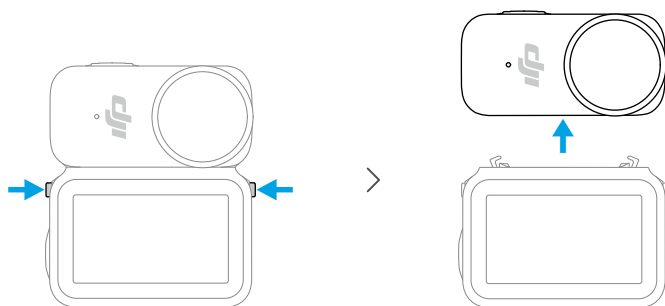


- Pēc uzstādīšanas video doks uzlādēs kameru. Dažos gadījumos ar lielu enerģijas patēriņu uzlāde tiks pārtraukta un prioritāte tiks piešķirta video doka akumulatora izmantošanai.
- Izmantojot kameru atsevišķi, varat arī ieslēgt video doku, lai bezvadu režīmā skatītu tiešraides skatu. Lūdzam pievērst uzmanību video pārraides efektīvajam diapazonam.

2.1 Aktivizēšana

Pirms pirmās lietošanas reizes noteikti aktivizējiet kameru, izmantojot DJI Mimo lietotni.

1. Kad kamera ir pievienota redzes dokstacijai, nospiediet un turiet kameras pogu vai redzes dokstacijas pogu, lai to ieslēgtu.

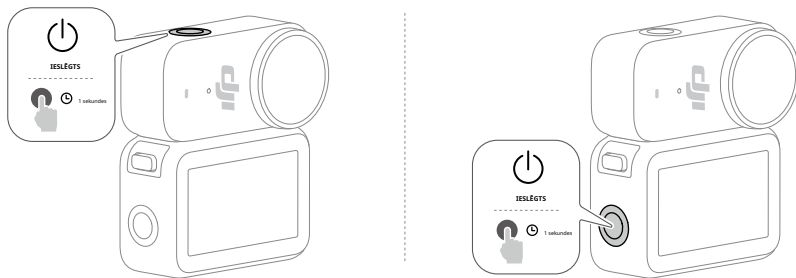

2. Noskenējiet QR kodu ekrānā, lai lejupielādētu lietotni DJI Mimo.
3. Mobilajā ierīcē iespējojiet Wi-Fi un Bluetooth.
4. Mobilajā ierīcē palaidiet lietotni DJI Mimo, pieskarieties kameras ikonai, lai izveidotu savienojumu ar kameru, un pēc tam izpildiet norādījumus, lai aktivizētu kameru.

Kad kamera tiek izmantota ar DJI Mimo lietotni, varat pārraudzīt pašreizējo kameras skatu, iestatīt kameras parametrus un vadīt kameru, izmantojot mobilo ierīci.



- Lai pārbaudītu lietotnes atbalstītās Android un iOS operētājsistēmu versijas, apmeklējiet vietni <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Lietotnes saskarne un funkcijas var atšķirties, atjauninot programmatūras versiju. Faktiskā lietotāja pieredze ir atkarīga no izmantotās programmatūras versijas.



Ja rodas problēmas, izveidojot savienojumu ar DJI Mimo lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārlicinieties, vai mobilajā ierīcē ir iespējots gan Wi-Fi, gan Bluetooth.
2. Pārlicinieties, vai DJI Mimo lietotnē ir jaunākā programmaparatūras versija.
3. Tiešraides skatā pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un pieskarieties **>Bezvadu savienojums > Atiestatīt savienojumu** Kamera atiestatīs visus savienojumus un Wi-Fi paroles.

2.2 Programmatūras atjaunināšana

Kad būs pieejama jauna programmaparatūra, DJI Mimo lietotnē parādīsies uzvedne. Pieskarieties uzvednei un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu programmaparatūru.




Ja atjaunināšana neizdodas, veiciet problēmu novēršanas darbības.

1. Restartējiet kameru un DJI Mimo lietotni.
2. Mobilajā ierīcē iespējojiet Wi-Fi un Bluetooth.
3. Pievienojiet kameru DJI Mimo lietotnei un mēģiniet atjaunināt vēlreiz.

Ja atjaunināšana atkal neizdodas, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.

2.3 Uzlāde

Atveriet USB-C porta vāku un izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli, lai pievienotu USB-C portu lādētājam. Ieteicams izmantot USB-C PD lādētāju.

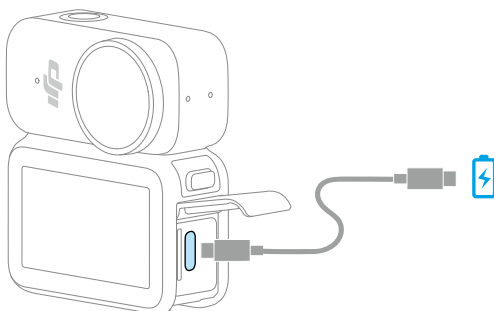

3 Produkta lietošana

3.1 Pogu funkcijas



- Tālāk ir aprakstītas noklusējuma pogu funkcijas. Lai mainītu pogu funkcijas, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pieskarieties un pielāgojiet pēc nepieciešamības.
- Kad kamera ir pievienota redzes dokstacijai, nospiežot un turot nospiestu kameras pogu vai redzes dokstacijas pogu, var vienlaikus ieslēgt vai izslēgt abus moduļus.

Kameras poga



Kad izslēgts

- **Nospiediet vienreiz** : Ieslēdziet ierīci un sāciet ierakstīšanu (momentuzņēmums). Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
 - ♦ Ja video doks netiek izmantots, kamera pēc uzņemšanas automātiski izslēgsies.
 - ♦ Lietojot kopā ar video doku, kamera automātiski izslēgsies, ja trīs sekundes pēc uzņemšanas netiks izmantota.
- **Nospiediet un turiet** Ieslēgt.




SnapShot ir ātrākais veids, kā sākt fotografēšanu un nekad nepalaist garām ne mirkli. Pēc noklusējuma SnapShot lieto pēdējos izmantotos fotografēšanas iestatījumus.

Kad ieslēgts

- **Nospiediet vienreiz** : Uzņemiet fotoattēlu vai sāciet/apturējiet ierakstīšanu.
- **Nospiediet divreiz** : Pārslēdzieties uz pielāgoto uzņemšanas režīmu kameras pogai un sāciet fotografēšanu.
- **Nospiediet un turiet** Izslēgt barošanu.

Vision Dock poga

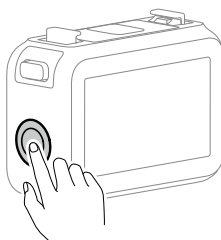


- **Nospiediet un turiet:** Ieslēgšana/izslēgšana.

Kad ieslēgts

- **Nospiediet vienreiz:** Uzņemiet fotoattēlu vai sāciet/apturējiet ierakstīšanu.
- **Nospiediet divreiz:** Atveriet uzņemšanas režīma ātrās pārslēgšanas lapu. Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītajiem uzņemšanas režīmiem.

3.2 Skārienekrāna lietošana

Pēc kameras ieslēgšanas skārienekrānā tiek parādīts tiešraides skats.

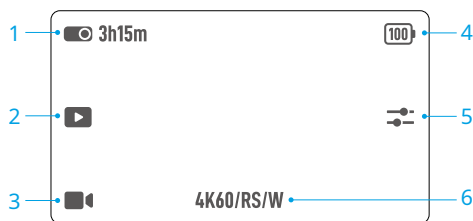

1. Atmiņas ietilpība/atlikušais ierakstīšanas laiks

2. Atskaņošana

Kad kamera ir pievienota redzes dokstacijai, parādīsies atskaņošanas ikona.

Atskaņošanas laikā pavelciet pa kreisi no ekrāna labās malas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

3. Fotografēšanas režīms


4. Kameras akumulatora līmenis

Pieskarieties, lai skatītu gan kameras, gan redzes dokstacijas akumulatora uzlādes līmeni.

5. Attēla/audio parametri

6. Šaušanas specifikācijas

Uzņemšanas režīma iestatīšana


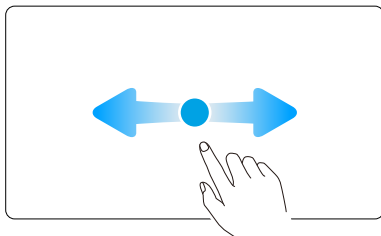


1. Pieskarieties ikonai vai pavelciet pa kreisi vai pa labi ekrānā, lai atvērtu režīmu pārslēgšanas lapu.
2. Pārvelciet, lai atlasītu uzņemšanas režīmu.
3. Pieskarieties atlasītajam uzņemšanas režīmam vai pavelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

Uzņemšanas parametru iestatīšana

Dažādos uzņemšanas režīmos var iestatīt dažādus parametrus. Skatiet faktisko saskarni.

1. Pavelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai iestatītu katra uzņemšanas režīma parametrus.

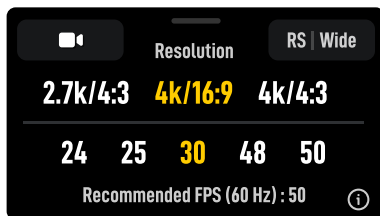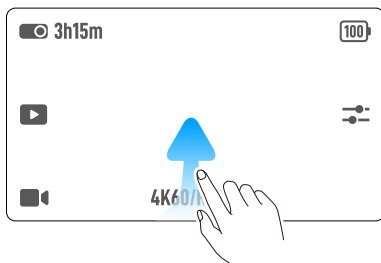

Video režīmā pieskarieties augšējam kreisajam stūrim, lai iespējotu pirmsierakstu vai cilpas ierakstīšanu. Pieskarieties augšējam labajam stūrim, lai iestatītu EIS režīmu un redzes lauku (FOV).

- Iepriekšēja ierakstīšana: Ja šī funkcija ir iespējota, kamera veiks videoierakstu iepriekšēju ierakstīšanu iestatītajā laika periodā. Kad ir nospiesta slēdža/ierakstīšanas poga, kamera saglabās jaunāko iepriekš ierakstīto video pirms slēdža/ierakstīšanas pogas nospiešanas un turpinās ierakstīšanu, pēc tam saglabājot videoierakstu kā visu video. Šī funkcija ļauj kamerai saglabāt videoierakstu pirms slēdža/ierakstīšanas pogas nospiešanas, lai neaizņemtu pārāk daudz vietas atmiņā, palīdzot uzņemt spilgtākos momentus (īpaši makšķerējot).

- Cilpas ierakstīšana: ja šī funkcija ir iespējota, kamera ieraksta video, pārrakstot vecākus videoierakstus ar jauniem videoierakstiem atlasītajos laika intervālos. Šī funkcija ļauj kamerai ietaupīt vietu atmiņā un ir piemērota lietošanai ainās, kurās lietotājs gaida, lai iemūžinātu neparedzētus spilgtākos momentus (piemēram, braucot).
- EIS (elektroniskās attēla stabilizācijas) režīms:
 - Izslēgts: Ieraksta video ar vislielāko redzeslauku.
 - RockSteady: Stabilizē videoierakstu, saglabājot kustības dinamiku, kas ir piemērots sporta ainu filmēšanai.
 - HorizonBalancing: Novērš attēla vibrācijas $\pm 30^\circ$ robežās, lai videoieraksts būtu horizontāli stabils, kas ir piemērots uzņemšanai no pirmās personas perspektīvas.



Lai ierakstītu video ar žiroskopiskajiem datiem, atspējojiet EIS režīmu un iestatiet kameras redzeslauku (FOV) uz **Plats**.

Kad esat iestatījis parametrus, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atgrieztos tiešraides skatā.

2. Tiešraides skatā pieskarieties , lai pielāgotu attēla un audio parametrus. Pieskarieties **PROFESIONĀLISTS** lai pielāgotu pro parametriem.




- D-Log M ir paredzēts profesionālai krāsu gradācijai pēc apstrādes laikā. Augsta kontrasta vai daudzkrāsu apstākļos (piemēram, dārzā, laukā utt.) tas var palielināt dinamisko diapazonu, lai nodrošinātu labāku krāsu gradāciju pēc apstrādes.
- 10 bitu krāsu dziļums nodrošina vienmērīgāku krāsu pāreju.

Vadības centrs

Lai atvērtu vadības centru, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Lai atgrieztos tiešraides skatā, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.

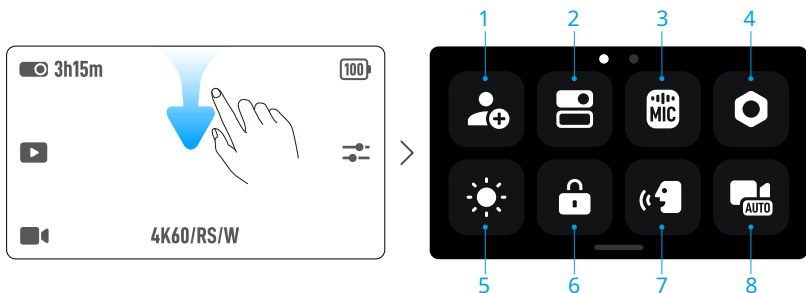

1. Pielāgoti režīmi

Saglabājiet pašreizējos uzņemšanas iestatījumus kā pielāgotu režīmu un atlasiet ainu. Nākamreiz varat pārslēgties uz šo režīmu, izmantojot skārienekrānu vai redzes dokošanas pogu.

2. Pielāgota poga

Iestatiet pogu funkcijas.

Kad ir iestatīta redzes doka pogas dubultnospiediena funkcija, ir iestatīta režīma pārslēgšana, varat pielāgot ātrās pārslēgšanas režīmus sadaļā **Uzņemšanas režīms** izvēlni un iespējo/atspējo **Balss uzvedne** pārslēdzot režīmus.



Kad ir iespējota balss uzvedne, kamera paziņo pašreizējo uzņemšanas režīmu katru reizi, kad divreiz nospiežat redzes dokstacijas pogu. Tas ir īpaši noderīgi, ja kamera ir uzstādīta uz ķiveres vai citās grūti redzamās vietās, ļaujot lietotājiem precīzi izvēlēties vēlamu režīmu.

3. Bezvadu mikrofons

Kamera var vienlaikus izveidot savienojumu ar diviem DJI bezvadu mikrofonu raidītājiem. Lai skatītu atbalstītos modeļus, apmeklējiet oficiālo tīmekļa vietni.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu saistīšanu. Kad saistīšana ir izveidota, varat izmantot raidītāju, lai vadītu kameru un sāktu ierakstīšanu, raidītājam uztverot audio.



- Apmeklējiet DJI tīmekļa vietni un skatiet mikrofona produkta lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu plašāku informāciju.
- Atveriet vadības centru, pieskarieties  un iespējotiet **Iebūvēts mikrofons ar audio dublēšanu**. Ja šī funkcija ir iespējota, kameras iebūvētais mikrofons video uzņemšanas laikā ierakstīs arī audio un saglabās audio kā atsevišķu .wav failu.
- Kad raidītājs ir savienots ar kameru, pieskarieties vienumam Bezvadu mikrofona iestatījumi, lai pielāgotu raidītāja audio parametrus.



Ja kamera pēc savienošanas ar raidītāju tiek izmantota atsevišķi, tiešraides skata funkcija nebūs pieejama redzes dokstacijā.

4. Iestatījumi

5. Spilgtums

6. Ekrāna bloķēšana

7. Balss vadība

Iespējotiet balss vadību, lai vadītu kameru ar balss komandām.

8. Automātiska ierakstīšana

Pēc aktivizēšanas darbības izvēles un laika intervāla iestatīšanas izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atlikušās darbības. Kamera izslēgsies un pēc tam

automātiski sāk ierakstīšanu, pamatojoties uz iepriekš iestatītu aktivizēšanas laiku vai intervālu. Šī funkcija nodrošina brīvroku darbību ilgstošas lietošanas laikā, padarot to ideāli piemērotu tādām aktivitātēm kā ritenbraukšana un pārgājieni.




Lai ierakstīšanas laikā atspējotu automātiskās ierakstīšanas funkciju, vispirms nospiediet kameras pogu vai redzes dokstacijas pogu, lai apturētu ierakstīšanu, pēc tam atveriet vadības centru, lai apturētu automātiskās ierakstīšanas uzdevumu.

3.3 Videoierakstu glabāšana un pārsūtīšana

Krātuves vieta

Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un pēc tam pavelciet pa kreisi, lai pārbaudītu krātuves informāciju.

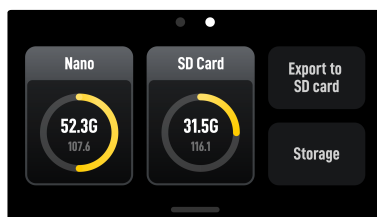

Kamerai ir iebūvēta atmiņa, un tā atbalsta arī atmiņas paplašināšanu, ievietojot microSD karti redzes dokā.

Pieskarieties **Uzglabāšana** lai formatētu iekšējo atmiņu vai microSD karti.



Videoierakstu nevar saglabāt tieši microSD kartē, kas ievietota video dokā. Tomēr videoierakstu no kameras iekšējās atmiņas var eksportēt uz microSD karti, atbrīvojot vietu iekšējā atmiņā.



Formatēšana neatgriezeniski izdzēsīs visus datus. Pirms formatēšanas noteikti dublējiet visus nepieciešamos datus.

Failu pārsūtīšana



Ja, pārsūtot failus, izmantojot kabelus, kamera nevar automātiski atpazīt pievienoto ierīci, atveriet vadības centru, pieskarieties **> USB režīms** un atkārtoti pievienojiet kameru.


Failu pārsūtīšana uz microSD karti



Kad microSD karte ir ievietota, pārlicinieties, vai kamera ir pievienota video dokam ar objektīvu uz priekšu. Atmiņas vietas lapā pieskarieties **Eksportēt uz SD karti** lai eksportētu videoierakstu no kameras uz microSD karti redzes dokā.

Failu pārsūtīšana uz mobilo ierīci

- Pievienojiet kameru lietotnei DJI Mimo, pieskarieties albuma ikonai, lai priekšskatītu fotoattēlus un videoklipus. Noklikšķiniet,  lai lejupielādētu fotoattēlus un videoklipus.
- Fotoattēlus un videoklipus var pārsūtīt arī, izmantojot kabelus. Pārlicinieties, vai kamera ir pievienota video dokam ar objektīvu uz priekšu, un izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli, lai pievienotu mobilo ierīci. Kad savienojums ir izveidots, skatiet un pārsūtiet fotoattēlus un videoklipus, izmantojot ierīces albumu vai failu pārvaldību.

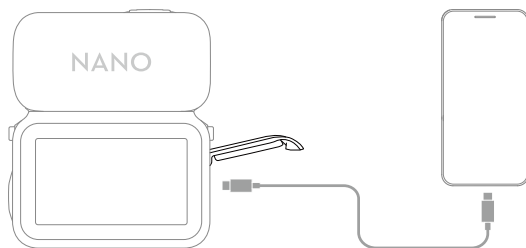


Fotoattēlus un videoklipus var kopīgot tieši no DJI Mimo lietotnes sociālo mediju platformās.

Failu pārsūtīšana uz datoru

Pievienojiet kameru redzes dokstacijai ar objektīvu uz priekšu un izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli, lai pievienotu kameru datoram.


Kad savienojums ir izveidots, skārienekrānā parādīsies uznirstošais logs. Atlasiet failu pārsūtīšanas opciju, pamatojoties uz krātuves atrašanās vietu, un lejupielādējiet failus datorā. Faila pārsūtīšanas laikā kamera nevar uzņemt fotoattēlus vai video.

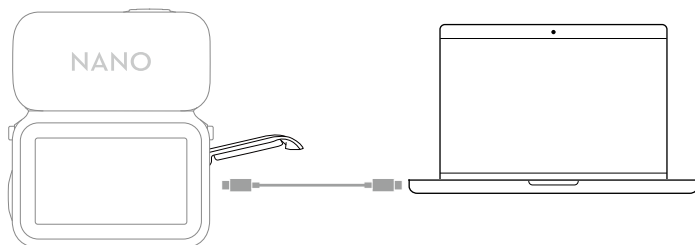

💡 Ja failu pārsūtīšana tiek pārtraukta, pievienojiet ierīci datoram atkārtoti.

3.4 Lietošanas piezīmes

Lietošanas laikā kontakti un sloti var sakarst. Izvairieties no ilgstošas pieskaršanās. Ja kamera ilgstoši jātur rokās, ieteicams izmantot ilustrēto turēšanas metodi vai uzstādīt aizsargapvalku. Fotografēšanai varat izmantot arī magnētisko aukliņu. Lietošanas laikā esiet uzmanīgi, lai nesaspiestu pirkstus.

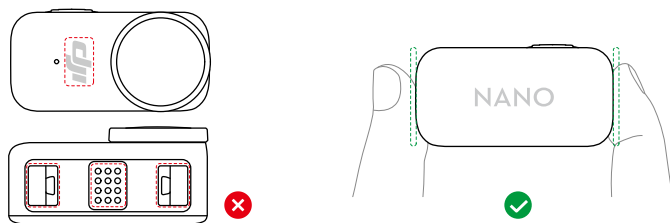

Lietošana zem ūdens

- ⚠️ • Kameru var izmantot zem ūdens dziļumā līdz 10 m.
- Daudzfunkcionālo video doku nevar izmantot zem ūdens.
- Pirms kameras lietošanas zem ūdens noņemiet video doku.

1. Lai nodrošinātu kameras ūdensnecauraidību, pārliecinieties, vai objektīva aizsargvāciņš ir stingri uzlikts, un turiet tā gumijas gredzenu tīru. Visiem kameras caurumiem ir iebūvēta ūdensnecauraidība. NEaiztieciet caurumus.
2. Pārbaudiet, vai objektīva aizsargvāciņš ir labā stāvoklī. Ja tas ir bojāts, nekavējoties nomainiet to. Pārliecinieties, vai objektīva aizsargvāciņš un objektīvs ir sausi un tīri. Asi vai cieti priekšmeti var sabojāt objektīvu un ietekmēt kameras darbību. Pārliecinieties, vai objektīva aizsargvāciņš ir stingri uzlikts un gumijas gredzens objektīva pamatnē nav atdalījies.
3. Izvairieties no lēciena ūdenī ar lielu ātrumu, vadot kameru. Pretējā gadījumā trieciena rezultātā var rasties ūdens sūce.
4. Pēc kameras lietošanas zem ūdens noskalojiet to ar krāna ūdeni. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tai dabiski nožūt. Noslaukiet kameras virsmu ar mīkstu un sausu drānu.
5. Nežāvējiet kameru ar karstu gaisu, izmantojot fēnu, pretējā gadījumā mikrofona membrāna un iebūvētā elpojošā membrāna pārplīsīs, un kamera vairs nebūs ūdensnecauraidīga.
6. Mainot objektīva aizsargapvalku, pārliecinieties, vai kamera ir sausa. Pēc kameras lietošanas ūdenī ļaujiet tai nožūt, pirms to atkal lietot. Tas novērsīs ūdens iekļūšanu objektīva aizsargapvalkā, kā rezultātā objektīvs varētu aizsīst.

Tīrīšana

1. Neizliet uz kameras nekādus šķidrumus, kas satur spirtu vai tīrīšanas šķīdumu.
2. Ja mikrofona caurumus, siltuma izkļiedes spraugas vai citas kameras daļas ir aizsprostojušas smiltis vai citi svešķermeņi, skalojiet tās ar svaigu ūdeni, kamēr kamera ir noslēgtā, ūdensnecauraidīgā stāvoklī.
3. Nenovietojiet objektīva aizsargvāku bieži, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās objektīva vāciņa iekšpusē, kas var ietekmēt uzņemšanas kvalitāti.
4. Notīriet objektīvu ar objektīva tīrīšanas pildspalvu, objektīva gaisa pūtēju vai objektīva tīrīšanas drānu.
5. Pievienojot ātrās atbrīvošanas adaptera stiprinājumu, pārliecinieties, vai kameras ātrās atbrīvošanas slotas nav putekļu un smilšu.
6. Ja kontakti ir mitri vai netīri, pirms pievienošanas notīriet tos ar mīkstu, sausu drānu, lai izvairītos no īssavienojumiem vai korozijas.

Akumulators

1. Ik pēc trim mēnešiem pilnībā izlādējiet un uzlādējiet akumulatoru, lai to uzturētu labā stāvoklī.

2. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, akumulators pāries zema enerģijas patēriņa režīmā. Uzlādējot akumulatoru, tas izies no zema enerģijas patēriņa režīma.
3. Neglabāriet akumulatoru ilgstoši pēc pilnīgas izlādes. Pretējā gadījumā akumulators var pārmērīgi izlādēties un radīt neatgriezeniskus bojājumus.
4. Izlādējiet akumulatoru līdz 40–65 %, ja tas netiks lietots 10 dienas vai ilgāk. Tas var ievērojami pagarināt akumulatora darbības laiku.

4 Specifikācijas

Apmeklējiet tālāk norādīto vietni, lai iepazītos ar specifikācijām.

<https://www.dji.com/nano/specs>



Kontaktinformācija
DJI ATBALSTS

Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lejupielādējiet jaunāko versiju no



<https://www.dji.com/nano/downloads>

Ja jums ir kādi jautājumi par šo dokumentu, lūdzu, sazinieties ar DJI, nosūtot ziņojumu uz
DocSupport@dji.com.

DJI un OSMO ir DJI preču zīmes. Autortiesības ©
2025 DJI. Visas tiesības aizsargātas.