



# KODAK Charmera

Võtmehoidja digitaalkaamera

---

## Kiirjuhend



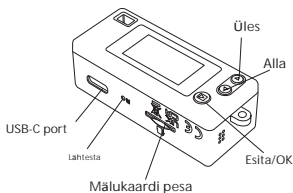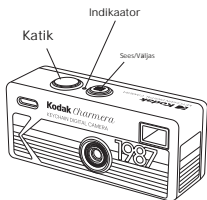

## Toote omadused



- Toetage fotode tegemist ja videote salvestamist
- Fotorežiimis on saadaval 4 kaadrit ja 7 filtrit
- 1440 x 1080 pildiväljund; 1,6 miljonit megapiksli
- 1–128 GB TF-mälukaart
- Laetav aku

## Toote spetsifikatsioonid



Kujutisesensor: ¼-tolline CMOS

Objektiiv: 35 mm; f/2.4

Pistik: USB-C

Salvestusruum: Micro SD (1 GB-128 GB)

Pildi väljund: 1440 x 1080; 1,6 megapiksli Pilt: JPEG

Kaadrisagedus: 30 kaadrit

sekundis Videoformaad: AVI

Aku: laetav 200mAh Kasutajatase:

vanus 15+

Mõõtmed: 58 (L) x 24,5 (K) x 20 (S) mm Kaal: 30

(g)

Materjal: ABS



## Laadimine

---

- 1 Palun laadige seade enne esmakordset kasutamist. Laadimiseks ühendage see laadija, arvuti või akupangaga.
- 2 Laadimise ajal muutub indikaator punaseks. Kui laadimine on lõppenud, lülitub indikaator välja.
- 3 Kui aku on tühi, ei saa seadet sisse lülitada. Laadige see enne kasutamist. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.




## Toide sisse/välja

---




- 1 Sisselülitamine: Vajutage pikalt seadme sisse/välja  3 sekundit sisselülitamiseks nuppu. Indikaator muutub siniseks.
- 2 Toite väljalülitamine: Vajutage pikalt sisse/välja nuppu  2 sekundit väljalülitamiseks seade. Märgutuli kustub.

## Fotode tegemine

---

- 1 Pärast mälukaardi sisestamist valige ekraani vasakus servas  peal fotoikoon ja vajutage fotorežiimi sisenemiseks esitusnuppu.
- 2 Vajutage üles- või allanoolt  erinevate fotofiltrite või raamide valimiseks.
- 3 Vajutage katiku nuppu  pildistamiseks. Taskulamp vilgub ja katiku heli annab märku foto tegemisest.
- 4 Palun hoidke kaamerat pildistamise ajal paigal.
- 5 Ekraani paremas ülanurgas kuvatakse järelejäänud piltide arv. fotosid, mida saab teha.


## Videote salvestamine

1 Vajutage sisse/välja nuppu.  ja valige videorežiimi  keskel.  
Vajutage esitusnuppu.  sisenemiseks videoikoon.

2 Vajutage katiku nuppu  Salvestamise alustamiseks vajutage katikunuppu.  jälle salvestamise lõpetamine.

3 Video salvestatakse automaatselt mälukaardile ja seade lülitub uuesti videorežiimi.

## Filtrid ja raamid

Fotorežiimis vajutage üles või alla nuppu, et valida  valima erinevaid fotofiltreid või raame.



Filter  
Külm toon



Filter  
Soe toon



Filter  
Mustvalge



Pikslifilter  
Punane



Pikslifilter  
Kollane



Pikslifilter  
Sinine



Pikslifilter  
Hall



Kodaki raam



PC-raam




Filmi kaader




Charmera raam

## Failide taasesitus

1 Foto- või videorežiimis vajutage taasesitusrežiimi  faili juurde käivitamiseks esitusnuppu.










2 Liigu failis üles ja alla nuppude abil .

3 Videofailide puhul vajutage katikunuppu  esitamiseks või peatamiseks. Kui video on  
Kui esitus on peatatud, ei saa te teisi faile üles ja alla nuppu vajutades vaadata.  
Failide taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage sisse/välja nuppu.

\* Märkus: Mälukaart ei kuulu komplekti. Ilma mälukaardita saate ikkagi teha ja vaadata kahte fotot. Pärast mälukaardi sisestamist neid enam ei salvestata. Videot ei saa ilma mälukaardita salvestada.




## Kuupäeva ja kellaaja määramine



- 1 Vajutage paremal küljel olevat  ja valige kalendriikoon  sees nuppu. Vajutage esitusnuppu.  seadistusse sisenemiseks.
- 2 Minge valikule „MÄÄRA KUUPÄEV“ ja vajutage nuppu OK  **kuupäeva määramiseks**. Tõstke esile aasta, kuu ja määrata päev, tund ja minut, vajutades nuppu OK.  Vajutage üles ja alla nuppe.  soovitud numbriga valimiseks.
- 3 Aasta, kuu ja päeva kuvamisjärjekorra muutmiseks tõstke kuupäevavorming (AAAA/PPAA/PPAA) esile üles ja alla nuppu vajutades. Kinnitamiseks vajutage  OK. Valitud kuvamisvorming tõstetakse esile punasega.
- 4 Vajutage nuppu OK  foto- ja videorežiimi **kuupäevatempli** sisse-/väljalülitamiseks.
- 5 Kui **kuupäevatempel** on sisse lülitatud, kuvatakse foto-  ilmub videorežiimis ekraani vasakul küljel kalendriikoon.
- 6 Kui **kuupäevatempel** on fotorežiimis sisse lülitatud, kuvatakse fotodel **kuupäev**. Kui **kuupäevatempel** on videorežiimis sisse lülitatud, kuvatakse videotel nii **kuupäev** kui ka kellaeg.


## Failide kustutamine



- 1 Failide taasesitusrežiimis vajutage pikalt esitusnuppu,  2 sekundit et kuvada failide kustutamise valik.
- 2 Vajutage esitusnuppu  uuesti, et kustutada praegune fail või kõik failid.
- 3 Seejärel vajutage nuppu Esita  kustutamise tühistamiseks või teostamiseks uuesti.
- 4 Vajutage sisse/välja nuppu  failide taasesitusrežiimi naasmiseks

## Keele seadistus



Fotorežiimis vajutage pikalt allanoolenuppu  3 sekundiks järgmisele keelele lülitumiseks. Praegune keeleseade kuvatakse ekraani paremas ülanurgas. Keelte järjestus on järgmine:



## Automaatne väljalülitus

**AUTO**

Järgmistel juhtudel lülitub seade automaatselt välja:

- 1 Kui salvestamise ajal on võimsus ebapiisav, salvestab süsteem video enne automaatset väljalülitumist.
- 2 Kui süsteem on ooterežiimis ja 3 minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, siis lülitub automaatselt välja.

## Lähtesta

Kui seade on teadmata põhjusel surnud või hangunud, saate lähtestamisavasse sisestada nõela ja seda lühikeseks ajaks vajutada, et lähtestamine lõpule viia ja seejärel seade tavapäraseks kasutamiseks sisse lülitada. Krahhide peamised põhjused on sagedased ebaõiged toimingud või mälukaardi probleemid.

## Arvutiga ühendamine



Pärast TF-kaardi seadmesse sisestamist ja seadme arvutiga ühendamist saab seda otse USB-kettana kasutada. Mõne sekundi pärast kuvatakse arvutis eemaldatava ketta logo ja seejärel saate TF-kaardil olevaid faile redigeerida.





Pärast kaamera ühendamist Android-telefoniga OTG-adaptteri\* (ei kuulu komplekti) abil saate kaamera mälukaardile salvestatud fotosid ja videofaile otse telefoni eelvaadata, kopeerida ja jagada. Toimige järgmiselt.

- 1 Ühenda OTG-adapter Android-telefoni ja kaameraga. Kaamera lülitub automaatselt sisse. Eduka OTG-ühenduse loomise kohta kuvatakse ikoon.
- 2 Ava oma telefonis failihaldur. Selle leiad rakenduste sahtlist.  
Seal on kaust nimega „GENPLUS U Disk” või „USB storage” (kausta nimi võib telefonist ja süsteemist olenevalt erineda). Kaamera mälukaardile juurdepääsuks klõpsake sellel. Fotod asuvad kaustas „PHOTO” ja videod kaustas „VIDEO”.
- 3 Järgmised probleemid võivad põhjustada telefoni kaamera tuvastamata jätmise:
  - a. Vormindamata mälukaardi kaamerasse sisestamine võib põhjustada olukorra, kus telefon ei pruugi kaarti korratute sisemiste failide tõttu ära tunda.
  - b. Kui kasutatakse 64 GB või rohkem mälu, saab kaamerat normaalselt kasutada, kuid OTG-funktsiooni tuvastamine võib mõnede mobiiltelefonide ühildumatuse tõttu olla ebanormaalne.
  - c. Mõned telefonibrandid nõuavad OTG-funktsiooni eraldi lubamist. Kui kaamerat ei tuvastata, kontrollige, kas teie telefoni OTG-funktsioon on sisse lülitatud.

\* Märkus: OTG-adapter ei kuulu komplekti.



1. Palun lugege kiirjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
2. Palun ärge asetage seadet tugevate magnetiliste objektide, näiteks magnetite ja mootorite lähedusse.
3. Palun ärge asetage seadet tugevaid raadiolaineid kiirgavate objektide lähedale, kuna tugevad magnetväljad võivad põhjustada seadme talitlushäireid või kahjustada pilti ja heli.
4. Kvaliteetsete videofailide salvestamiseks on soovitatav kasutada kvaliteetset TF-kaarti.
5. Hoidke TF-kaarti tugevatest magnetitest eemal, et vältida andmete kadumist.
6. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
7. Ärge valage seadmele vedelikke.
8. Ärge proovige seadet ise parandada. Seade sisaldab patareisid, palun ärge visake seadet prügikasti. Valige sobiv utiliseerimisviis.

# Kodak *Charmera*

