

Pieni M

Kasutusjuhend


TÄHTIS: See seade ei tööta ilma microSD/SDHC kaardita. Palun veenduge, et ühilduv kaart on enne kasutamist sisestatud.

KOMPLEKTI SISU

- Kaamera korpus
- USB kaabel (Type-A kuni Type-C)
- Kasutusjuhend
- Rihm

OSADE NIMETUSED

1. Micro SD (TF) kaardi pesa
2. Toite (SEES/VÄLJAS)/Salvestusnupp/Esitusnupp
3. Rihma aasad
4. Kaamera objektiiv
5. Mikrofon
6. Type-C port
7. LCD ekraan
8. LED tulukesed (punane ja sinine)
9. s/REŽIIMI nupp
10. t/EKRAANI nupp

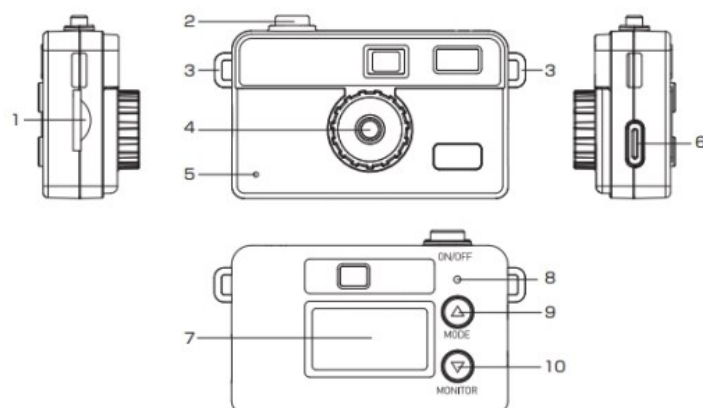


SD KAARDI SISESTAMINE

1. Lülitage kaamera välja.

2. Sisestage micro SD mälukaart kaardi pesasse. Mälukaardi trükitud külg peab olema väljapoole suunatud. Vajutage mälukaarti ettevaatlikult küünega või kirjaklambritega kaardi pesasse, kuni mälukaart klõpsatab kohale.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage mälukaarti õrnalt küünega või kirjaklambritega kaardi pesasse. Mälukaart väljub ja selle saab eemaldada.

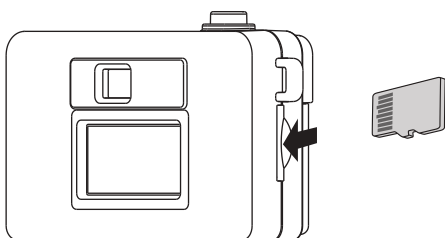

MICROSD/SDHC KAARDI VORMINDAMINE

Palun vormindage microSD kaart enne selle kasutamist selle kaameraga

Sisestage microSD kaart kaamerasse. Ühendage kaasasoleva USB Type-C kaabli väiksem ots kaamera Type-C porti ja suurem ots arvuti USB porti. Teise võimalusena sisestage microSD kaart mälukaardi lugejasse (müüakse eraldi). Palun vaadake arvuti kasutusjuhendist USB pordi asukoha leidmiseks.

1. Klõpsake töölaual "See arvuti" (This PC).

Draivide loendist paremklõpsake mälukaarti, mida soovite vormindada. Veenduge, et kuvatav maht vastab teie microSD kaardi mahule. Ettevaatust: kui vormindada kohalik ketas (teie kõvaketas), ei pruugi arvuti enam käivituda ja kõik andmed kustutatakse. Jätkake ettevaatlikult.

2. Veenduge, et failisüsteem oleks seatud "FAT32 (vaikimisi)" ja eraldusühiku suurus "32KB", seejärel klõpsake "Alusta" (Start).

3. Pärast lühikest aega ilmub teade "Vormindamine lõpetatud" (Format Complete). Klõpsake "OK".

4. Klõpsake protsessi lõpetamiseks "Sulge" (Close).

5. microSD kaardi turvaliseks eemaldamiseks kaardilugejast (müüakse eraldi) või kaasasoleva USB kaabli lahtiühendamiseks arvutist, paremklõpsake vastaval USB draivil ja valige "Väljasta" (Eject).

Järgige alati oma operatsioonisüsteemi protseduuri microSD kaardi turvaliseks eemaldamiseks.

- **Veenduge, et vormindaksite microSD kaardi enne selle kasutamist selle kaameraga.**
- **Vormindamine kustutab kõik microSD kaardile salvestatud andmed ja lähtestab selle vaikes seisundisse.**
- **Isegi kaitsesätetega failid kustutatakse kaardi vormindamisel.**
- **Enne vormindamist tehke kindlasti kõikidest vajalikest failidest varukoopia arvutisse või CD-**

KAAMERA LAADIMINE

Sellel kaameral on sisseehitatud aku. Palun laadige see täielikult enne esimest kasutamist. Laadimise ajal põleb sinine LED tuli pidevalt, kui punane LED tuli vilgub. Ühendage kaamera arvuti või adapteri USB porti. Kui aku on täielikult laetud, põleb punane LED tuli pidevalt. Eraldi müüdava USB laadija kasutamisel ühendage USB kaabli suurem ots laadija USB porti (1 port, 0,5A).

- Veenduge, et laadite kaamera enne esimest kasutamist. (Laadimisaeg on ligikaudu 60 minutit, olenevalt teie arvuti keskkonnast.)

Palun eemaldage microSD kaart enne laadimist. Laadimise ajal jääb sinine LED tuli põlema ja punane LED tuli vilgub.

Kui laadimine on lõpetatud, jääb punane LED tuli põlema. Kasutage juhisenä 60 minutit ja ühendage pärast seda laadija lahti.

- See kaamera ei saa salvestada ilma microSD kaardita.
- Palun laadige kaamera regulaarselt (umbes kord kuus).

KAAMERA SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

Vajutage ja hoidke Toite/Päästiku nuppu umbes 1 sekund, et kaamera sisse lülitada. Sinine LED tuli ja LCD ekraan süttivad.

Kaamera väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toite/Päästiku nuppu uuesti umbes 3 sekundit. Sinine LED tuli ja LCD ekraan lülituvad välja.

Märkus: Kui umbes 30 sekundi jooksul pole ühtegi toimingut, lülitub kaamera automaatselt välja.

PÕHIKOONID LCD-L

◀ Esitusrežiim ▶ Faili nimi

f1 Aku tase f1 Salvestamise aeg

KUIDAS KAAMERIT KASUTADA

REŽIIMIDE VAHETAMINE

Vajutage REŽIIMI (MODE) nuppu, et vahetada Pildirežiimi, Videorežiimi ja Esitusrežiimi vahel.

Esitusrežiimist Pildirežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke REŽIIMI nuppu umbes 3 sekundit.

Märkus: Seade lülitub sisse Pildirežiimis.

Märkus: Kui microSD kaarti pole sisestatud, ilmub teade "Kaardi viga" (Card Error).

PILDIREŽIIM (STANDARDREŽIIM)

1. Vajutage ja hoidke Toite/Päästiku nuppu, et kaamera sisse lülitada. Kaamera käivitub pildirežiimis.

2. Kasutage LCD ekraani objekti kadreeramiseks.

3. Hoidke kaamera stabiilselt ja vajutage Päästiku nuppu. Sinine LED tuli vilgub üks kord ja üks pilt tehakse. Kaamera naaseb seejärel ooteseisundisse.

Saate värvi filtrit muuta, vajutades pildirežiimis EKRAANI (MONITOR) nuppu.

Saadaolevad filtrid: ST = Standard / BW = Must-valge / OR = Oranž / GR = Roheline / BL = Sinine

Märkus: Sellel kaameral pole kellafunktsiooni. Kui kavatsete pilte printida, palun lülitage kuupäeva printimise seade välja.

VIDEOREŽIIM

1. Vajutage ja hoidke Toite/Päästiku nuppu, et kaamera sisse lülitada. See käivitub pildirežiimis.
2. Vajutage REŽIIMI nuppu, et videorežiimi lülitada. Sinine LED tuli süttib ja kaamera läheb ooteseisundisse.
3. Vajutage Päästiku nuppu salvestamise alustamiseks. Salvestamise ajal vilgub sinine LED tuli aeglaselt.
4. Salvestamise peatamiseks vajutage Päästiku nuppu uuesti. Andmed salvestatakse ja kaamera naaseb ooteseisundisse.

Videorežiimis saate värvi filtrit muuta, vajutades EKRAANI nuppu.

Saadaolevad filtrid: ST = Standard / BW = Must-valge / OR = Oranž / GR = Roheline / BL = Sinine

Video salvestamise ajal EKRAANI nupu vajutamine lülitab LCD ekraani välja.

EKRAANI nupu uuesti vajutamine lülitab LCD ekraani sisse.

Kui vajutate Toite/Päästiku nuppu, kui LCD ekraan on salvestamise ajal väljas, lülitub LCD sisse. Salvestamise peatamiseks vajutage Toite/Päästiku nuppu uuesti.

Märkus: Ühe video maksimaalne failisuurus on 799MB.

Märkus: Kui microSD kaardi ruum saab otsa või aku tühjeneb salvestamise ajal, peatab kaamera automaatselt salvestamise, salvestab faili ja lülitub välja.

Märkus: Kui olete videorežiimis, ei saa pildirežiimi tagasi lülitada

ESITUSREŽIIM

Vajutage režiimi valiku nuppu. LCD ekraanil ilmub esitusikoon. Saate kaameras olevaid fotosid ja videoid esitada. Fotode või videote valimiseks vajutage Üles või Alla nuppu. Video esitamiseks vajutage Esitusnuppu. Kaamerarežiimi naasmiseks vajutage pikalt tagastusnuppu.

FOTODE JA VIDEOTE KUSTUTAMINE

Kuvage foto või video, mida soovite kustutada.

Vajutage ja hoidke EKRAANI (MONITOR) nuppu. Valige üks järgmistest valikutest ja vajutage Toite/Päästiku nuppu:

Kustuta üks (Delete One): Kustutab praegu kuvatud foto või video faili.

Kustuta kõik (Delete All): Kustutab kõik failid.

Valige kustutamise kinnitamiseks Jah (Yes) või Ei (No), et tühistada ja naasta esitusrežiimi.

Märkus: Kui valite Kustuta üks jaoks Jah, naaseb seade pärast kustutamist esitusrežiimi.

Kui valite Kustuta kõik jaoks Jah, ilmub teade "Pilde pole" (No images). Pildirežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke REŽIIMI nuppu.

PILTIDE ÜLEKANDMINE JA VAATAMINE ARVUTIS

Ühendage kaasasoleva kaabli mini-USB pistik kaamera mini-USB porti. Arvuti USB porti.

Nüüd saab faile vaadata, mälukaardilt kopeerida ja teise asukohta salvestada või kustutada.

Palun pange tähele: enne kaamera lahtiühendamist arvutist valige "riistvara turvaline eemaldamine" ja peatage või sulgege "USB massmälu seade".

Mac OS kasutamisel:

Kui ühendate selle seadme arvuti USB porti, paigutatakse see töölauale.

Seadme turvaliseks eemaldamiseks lohistage selle ikoon enne lahtiühendamist prügikasti.

FAILIDE STRUKTUUR

Kaust	Salvestused	Failivorming
DCIM	Pildid	JPG
DCIM	Videod	AVI

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Pildisensor	1/9-tolline CMOS
Kogu piksleid	1,22 megapikslit
Efektiivsed pikslid	1,22 megapikslit
Objektiiv	f = 3,2mm, F2.8
Fookuskaugus	Standard: umbes 0,3m ~
LCD ekraan	0,96-tolline TFT LCD*
Sisemine mälu	Kasutajale juurdepääsetav mäluvald puudub
Väline mälu	microSD kaart (128MB kuni 2GB) microSDHC kaart (4GB kuni 32GB)
Failivorming (pilt)	JPEG
Failivorming (video)	MJPEG(AVI)
Pildilahutus	1280 × 960 pikslit
Videolahutus	1280 × 720 pikslit (30 fps)
Säriaeg	1/100 sek
ISO tundlikkus	ISO 100
Aku	Sisseehitatud liitiumioonaku
Sisend/väljund port	Type-C port
Mõõtmed (L × K × S)	Umbes 63 × 36 × 19 mm
Kaal	Umbes 23g (ilma microSD kaardi ja tarvikuteta)

*LCD ekraan on mõeldud ainult objekti kinnitamiseks. Kuna kaamera (1,22 miljonit pikslit) ja LCD (120 000 pikslit) resolutsioonide erinevuse tõttu võib ekraanil kuvatav erineda tegelikust pildist.

KAAMERA LÄHTESTAMINE

Võite soovida teostada tehaselähtestust järgmistel juhtudel:

- Kaamera tehase vaikeseadete taastamiseks
- Probleemide tõrkeotsingul, kui kaamera ei tööta korralikult

Kuidas tehaselähtestust teostada:

Selle kaamera lähtestamine võib olla pisut keeruline. Palun proovige allolevat nuppude kombinatsiooni:

- Vajutage ja hoidke Toite (SEES/VÄLJAS) nuppu ja Üles nuppu samaaegselt.

Kaamera lülitub välja ja lähtestatakse tehase vaikeseadetele.

Märkus: Kui teie kaamera probleemi ei lahenda sobiv lähtestus- või initsialiseerimisprotseduur, võib olla vajalik hooldus.

OHUHOIATUSED

OHTLIK

Nende juhiste eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused.

- Ärge kasutage seda toodet kohtades, kus atmosfääris võib esineda tuleohtlikke või plahvatusohtlikke gaase. See võib põhjustada tulekahju või plahvatust.
- Ärge võtke toodet lahti, muutke seda (näiteks joote otse) ega visake seda tulle. See võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või plahvatust.
- Ärge kasutage ega hoidke seda toodet kõrge temperatuuriga keskkondades (näiteks suvel autos, akende lähedal või kütteseadmete läheduses).

HOIATUS

- Ärge kunagi kasutage seda toodet kõndimise või sõitmise ajal. See võib põhjustada liiklusõnnetusi.
- Ärge kasutage seda toodet ebastabiilses või ebatasases keskkonnas. See võib põhjustada õnnetusi.
- See toode ei ole veekindel. Ärge pritsige selle peale vett ega laske sellel märjaks saada. Vee seadmesse sattumine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või rikke.
- Kui kaamerasse satub mingit vedelikku, lõpetage selle kasutamine kohe. Lülitage toide välja ja võtke ühendust lähima jaemüüjaga.
- Ärge käsitage kaameratmärgaste kätega, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Ärge võtke kaameratlahtierga muutke seda. See võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või rikke. Sisemise kontrolli või remondi jaoks võtke ühendust jaemüüjaga.
- Kui toote väliskasutamisel on äikeseohtu, lõpetage selle kasutamine kohe. See võib põhjustada õnnetusi.
- Väikesed tarvikud võivad põhjustada lämbumisohtu. Hoidke kaameratväikeste laste ja lemmikloomade käeulatusest eemal.
- Rihm võib kerida kaela ümber ja põhjustada lämbumisohtu. Hoidke seda laste käeulatusest eemal.
- Ärge jätke plastikkotte (näiteks pakendeid) väikeste laste käeulatusesse. Nad võivad katta oma suu ja põhjustada lämbumist.

ETTEVAATUST

- See toode on täppis-elektroniline seade. Ärge kasutage ega jätke seda järgmistesse keskkondadesse, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või rikke: Kohtades, kus on liiga palju liiva, tolmu või mustust. Avatud leegiga kohtade läheduses. Niisketes või õhus kohtades. Tugevatvibratsiooni kohtades. Piirkondades, kus temperatuur või niiskus muutub kiiresti.
- Vältige toote kasutamist või hoidmist sõidukis, kuna see võib olla allutatud kõrgetele või madalatele temperatuuridele ja tugevale vibratsioonile.
- Ärge kaameratpillutage ega lööge, kuna tugevadvibratsiooni või löögid võivad põhjustada kahju.
- Ärge suunake objektiivi otse päikese poole ega jätke seda otsese päikesevalguse kätte. Koondatud valgus võib kahjustada sisemisi komponente ja põhjustada tulekahju.
- Ärge puudutage elektroodi alasid ega sisemisi osi. See võib põhjustada elektrilööki või rikke.
- Ärge pange toote hoidmisel selle peale raskeid esemeid, kuna see võib põhjustada rikke.
- Ärge pöörake toodet rihma abil. See võib lüüa teisi ja põhjustada vigastusi või õnnetusi.

MUUD ETTEVAATUSABINÕUD

- Aku jõudlus võib madala temperatuuri tingimustes ajutiselt väheneda.

Kui kasutate seda toodet külmas keskkonnas, hoidke seda soojana, asetades see kaitseriietuse või kihtide sisse.

Akud, mis kaotavad madala temperatuuri tõttu jõudlust, taastuvad pärast normaaltemperatuurile naasmist.

- Piltide arv võib väheneda olenevalt pildistamise tingimustest, keskkonnast ja akust.
 - Kui selle toote objektiiv muutub mustaks, pühkige see kaubanduses saadaoleva puhastuslapiga.
- Kui jätta mustaks, ei ole selge pildistamine võimalik.
- Selle toote kasutamine raadiote või televiisorite lähedal võib põhjustada vastuvõtu häireid.

GARANTIIPOLIITIKA

Garantiiperiood: 6 kuud alates ostukuupäevast.

Rikke korral võtke ühendust jaemüüjaga, kust te toote ostsite.

Palun pange tähele, et abi saamiseks on vajalik kehtiv kviitung.

See garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendis toodud juhiste järgimata jätmisest.

Garantii kehtib ainult riigis, kust seade osteti.

Palun pange tähele, et meie ettevõtte ei võta vastutust kasumi kaotuse või kahjude eest, mis tulenevad selle toote rikke või muude põhjustega seotud rikutud või kaotatud pildianmetest.

Samuti ei vastuta me selle toote kasutamisest või rikkest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest.

SÜSTEEMINÕUDED

See seade on mõeldud kasutamiseks arvutiga.

Nõutav on järgmine süsteemikeskkond ja põhilised arvutiteadmised.

REGULATIIVNE INFORMATSIOON

See toode ja - kui see on kohaldatav - kaasasolevad tarvikud on märgistatud "CE"-ga ja vastavad seega kohaldatavatele harmoneeritud Euroopa standarditele, mis on loetletud direktiivi 2014/30/EL (EMC), direktiivi 2011/65/EL (RoHS) ja määruse 2023/1542/EL (aku) kohaselt.

Kõik selles kasutusjuhendis mainitud süsteeminimed, tootenimed ja ettevõtettenimed on vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

TOOTJA INFORMATSIOON

Kenko Tokina Co., Ltd.

KT Nakano Building, 5-68-10, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan

Veebileht: <https://kenkoglobal.com/>