
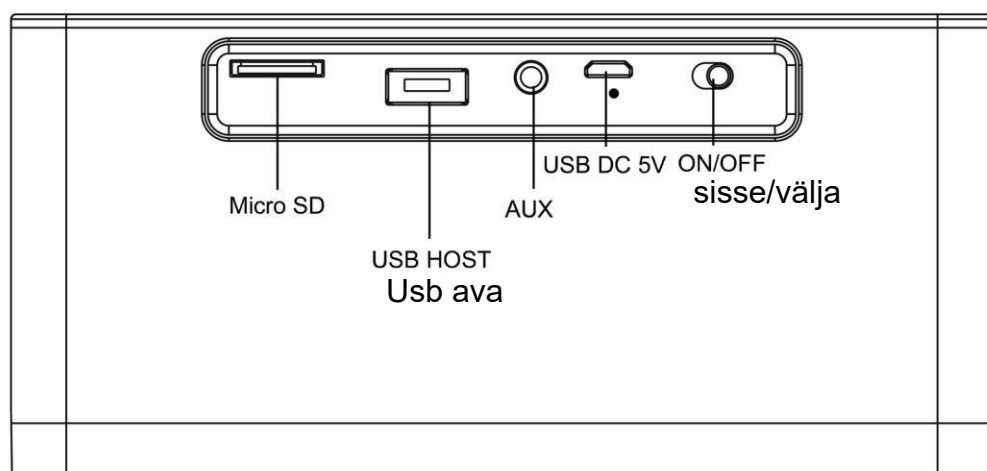
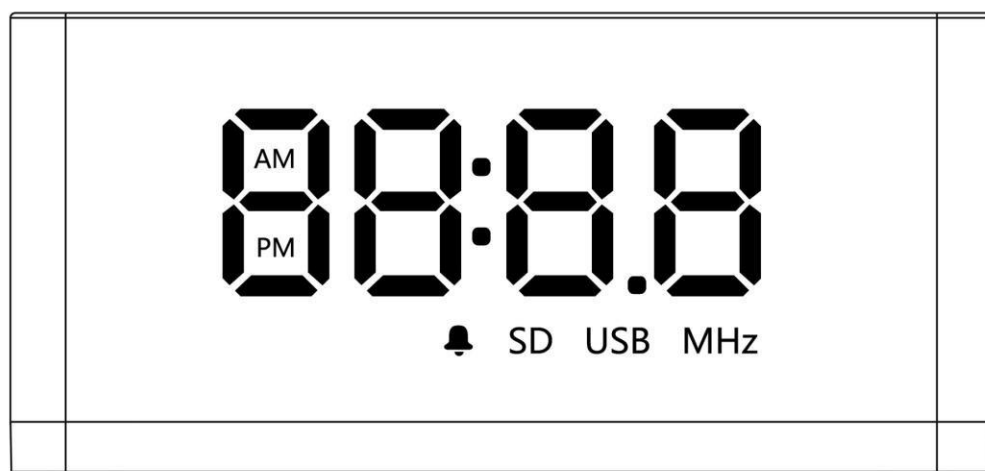


Platinet PMGC10A Bluetooth kõlari kasutusjuhend

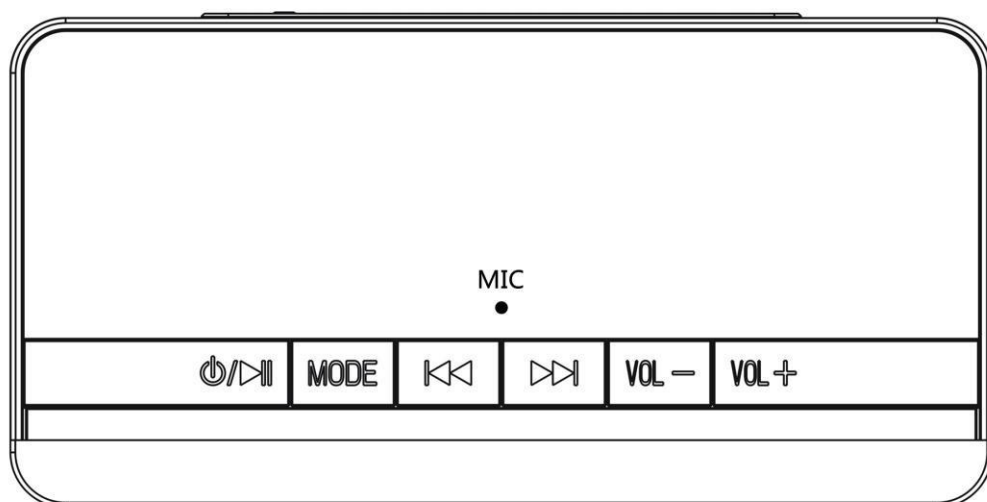

KLAHVI MÄÄRATLUS

⏻/▶	MODE	◀	▶	Vol-	Vol+
-----	------	---	---	------	------

1. “⏻/▶” klahv: kõlari sisse- või väljalülitamiseks vajutage pikalt.
Muusikarežiimis vajutage lühidalt muusika esitamise või peatamise lubamiseks.
Vabakäerežiimis vajutage lühidalt kõne katkestamiseks või katkestamiseks.

2. **“REŽIIM”** Lühike vajutus režiimi valimiseks; FM-raadiorežiimis vajutage pikalt kanalite otsimiseks; kella- ja kalendrirežiimis vajutage pikalt kellaaja määramiseks.
3. **⏮** Lühike vajutus viimase loo jaoks; pikk vajutus tagasikerimiseks; 12/24 tunni režiimi muutmine kellarežiimis
4. **⏭** Lühike vajutus järgmise loo kuvamiseks; pikk vajutus edasikerimiseks; Kellarežiimis 12/24 tunni režiimi muutmine.

00:03 12:03 AM

5. **“V-”** klahv: häääl tagasi lükata
6. **“V+”** klahv: suurendada häält
7. **“lülita”** klahv: ON/OFF-sisse/välja

Toiteallika režiim

1. (USB 5V) toiteallikas
2. sisseehitatud liitiumaku toiteallika laadimisrežiim
 1. **Laadimine liitiumakuga:**
Ühendage USB-kaabel kõlariga, punane indikaator põleb. 5 tunni pärast jõuab see täisvõimsuseni.
 2. Liitiumaku kaitse:
Laadige sisemine liitiumaku üks kord, kui kõlar ei tööta kahe kuni kolme kuu jooksul pikka aega, siis vältida aku autistlikke või lekkeprobleeme.

Funktsionaalne kasutamine

Lülitage sisse/välja lüliti asendisse ON, LED-ekraan näitab HI

režiime: Kellarežiim - kalendrirežiim - äratusrežiim - Bluetoothi režiim - MP3 režiim - LINE IN režiim - FM-raadio mudel

Pärast sisselülitamist lülitub see kellarežiimi:

AM 12:00

Kella režiim : Vajutage lühidalt klahvi "Mode", see lülitub Bluetoothi režiimist kellarežiimi. Vajutage pikalt klahvi “Mode”, ekraanile ilmub tund / minut.

Siis vajutage **⏮** või **⏭** et seadistada tund/minut.

AM 12:00 AM 12:00

Pärast tundide ja minutite määramist vajutage lühidalt nuppu MODE, saate määrata aasta/kuu/kuupäeva. Siis vajutage **⏮** või **⏭** et määrata need ükshaaval.

20 15


808

808

AM 12:00

Alarm režiim

Vajutage äratusrežiimis pikalt nuppu MODE, lülitub alarmi seadistusse. Ekraanil paistab äratuse ikoon, saate määrata äratuse aja vastavalt vajadusele.

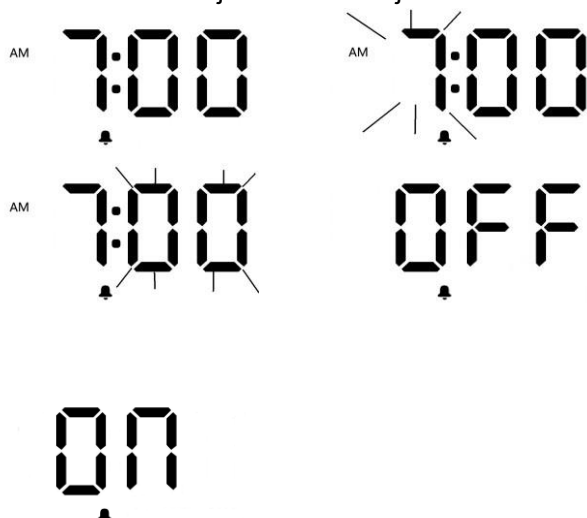

Alarmi sisse/välja lülitamiseks vajutage klahvi "MODE", korrake seda klahvi uuesti, et see toimiks. See toetab muid lugusid väliselt U-kettalt või TF-kaardilt. **Pöörake tähelepanu kahele etapile. Loo fail nimeks Alarm; Lisage sellesse faili üks muusika. Ainult esimene laul on äratusmuusika, kui failis on palju laule, hoidke väline U-ketas või TF-kaart ühendatud kõlariga, millel on häirelaulu fail.**

Bluetooth režiim

1. Bluetooth-režiimi sisenemiseks vajutage lühidalt nuppu "MODE".
2. Näete LED-ekraanil "SINIST" ja kuulete häält

BLUE

3. Lülitage sisse Bluetooth-seade, nagu mobiiltelefon/MID/arvuti, ja ühendage see seadmega, mille nimi on "DY-27". Pärast õnnestumist kuulete häält.

Multimeedia kõlar

Muusika esitamise režiimis

vajuta ◀◀ " klahvi eelmise muusika valimiseks. Vajuta ▶▶ " klahvi järgmise muusika valimiseks.
vajuta ▶||◀ " klahv muusika esitamiseks / peatamiseks. Helitugevuse suurendamiseks vajutage klahvi "V+".
Kasutaja kasutab multimeedia kõlari juhtimiseks mobiiltelefoni.

4. Telefonitoru ja vabakäerežiim

Bluetooth-seadmel on telefonitoru ja vabakäefunktsioon. Vajutage ▶||◀ " klahvi kõnele vastamiseks.
Vajuta ▶||◀ " Bluetooth-režiimi naasmisel seotakse Bluetooth-seade ja mobiiltelefon automaatselt.

MP3 režiim

Vajutage "MODE" klahvi, et valida teine režiim, kui USB või TF-kaart on sisestatud, lülitub režiim automaatselt USB- või TF-kaardi režiimile.
LED-ekraan näitab NO S, ilma välise U-ketta või TF-kaardita

NO d SCH

00:01 00:01
SD USB

<AUX>LINE-IN

1. Vajutage nuppu "MODE", et valida helisisendi (liin / AUX) režiim. LINE-IN kaabel on sisestatud pessa "AUX", et ühendada välise mängija seadme või arvuti heliväljundiga.
2. Helitugevuse suurendamiseks vajutage klahvi "V+". Helitugevuse vähendamiseks vajutage klahvi "V-".

LINE

FM režiim (Sisseehitatud sisemine antenn)

1. Vajutage lühidalt "MODE" klahvi, et siseneda FM-režiimi Line in Mode
2. Lühidalt  vajuta klahvi, jaama käsitsi otsimiseks edasi
3. Vajuta  klahvi jaama käsitsi otsimiseks tagasisuunas
4. FM-jaama automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks vajutage ja hoidke all nuppu "MODE".
5. Vajuta  klahvi salvestatud programmeeritud FM-jaama valimiseks
6. Parima vastuvõtukvaliteedi saavutamiseks reguleerige seadme asendit.

87.5 P01
MHz

Puhkerežiim

Vajutage lühidalt klahvi "Mode", see lülitub FM-režiimilt puhkerežiimile. Lühidalt  vajuta, et määrata aeg, millal see välja lülitub. Aega saab otse välja lülitada/ 15 minutiga/ 30 minutiga/60 minutiga/120 minutiga. Pärast kõlari järgmine kord sisselülitamist tuleb see uuesti seadistada.

SOFF 5 15

KKK

Pole võimsust	Kontrollige, kas liitiumaku on voluga või mitte. Kontrollige DC5V pistikut, mis on korralikult ühendatud
	Kontrollige helitugevuse taset, mis ei ole nullolekus
Heli puudub või heli moonutus	Kontrollige, kas muusikafail on kahjustatud või mitte. Kahjustatud muusikafail tekitab helimoonutusi ja seda ei saa esitada. Palun säilitage head muusikafailid. Kontrollige laetavat liitiumakut, mille võimsus ei ole piisav.

Seade katkestab kõne	Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse või pärast laadimist lülitage toide uuesti sisse
----------------------	--

Spetsifikatsioonid

Ekraan	7 SEGMENT LED
Sisseehitatud laetav liitiumaku	Mänguaeg:Maks.3.5~ 6 tundi *Vastavalt helitugevuse tasemele
LINE-IN Audio (AUX) MP3/WMA/APE/FLAC /WAV	Max. sisend väljundvõimsus
	(L) 300mV + (R) 300mV 5W x2
	MP3 bitikiirus
	8K bps – 320K bps
	Signaal müra suhe(SNR)
	70dB
	Signaali moonutus
	<0.55%
Muusika formaat	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Töö temperatuur	-5 to 40 Celsius

* Toote välimus, funktsioon ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.