

VARSTOLMUIMEJA

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinget vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, hotellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.

- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.
- Seade on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

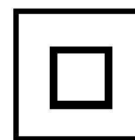

Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).





Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt seade ja kõik tarvikud pakendist.
- Puhastage seadme sisemus ja välispind niiske lapiga ning kuivatage hoolikalt.

Seadme osad:


1. Tolmuimeja
2. Kitsas otsik
3. Põrandaotsik
4. Kasutusjuhend
5. Pikk otsik

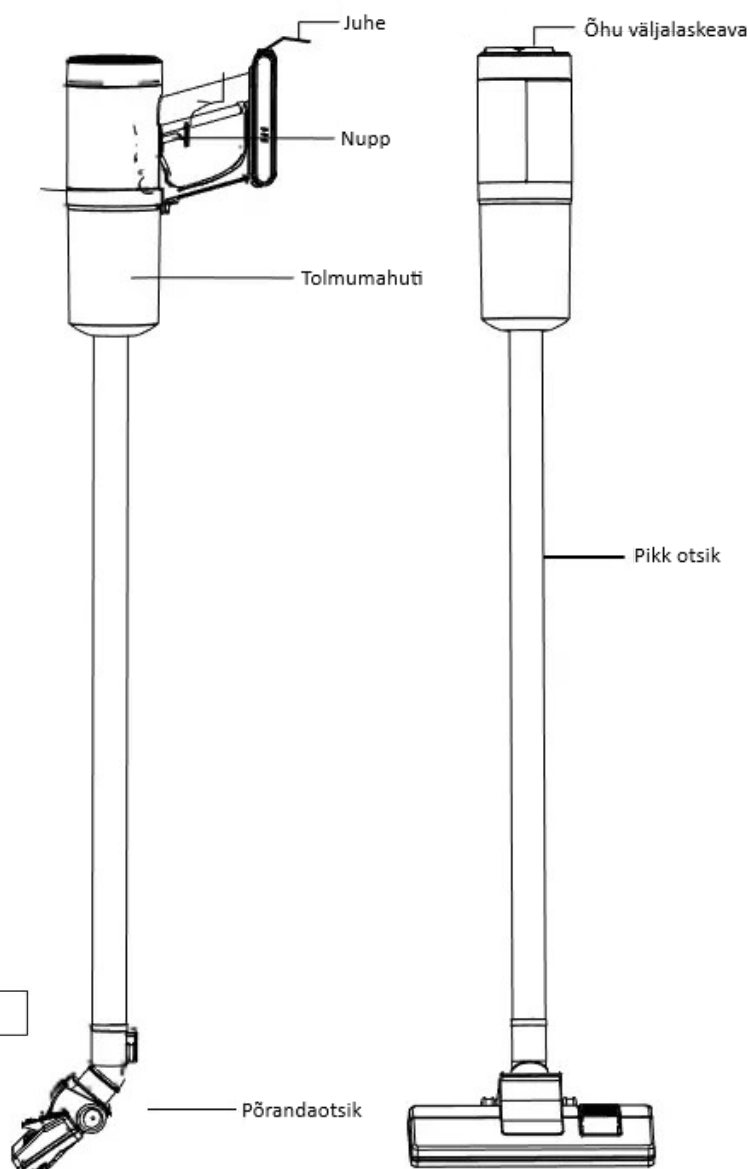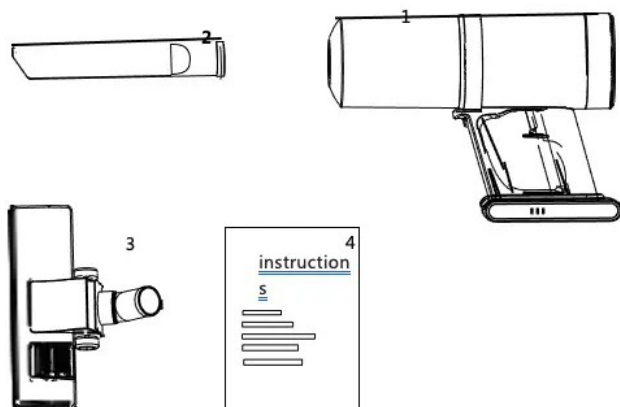




- Ärge kasutage seadet niisketel pindadel.
- Ärge kasutage seadet põlevate esemete, näiteks tikutopside, põlevate sigarettide või kuuma tuha imemiseks.
- Ärge laske tolmuimejasse nõelu, naelu, nõöpnõelu, kruvisid, nõöri jms.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedusse.
- Ärge sulgege õhu sisse- ega väljalaskeavasid.

TOLMUIMEJA KOKKUPANEK

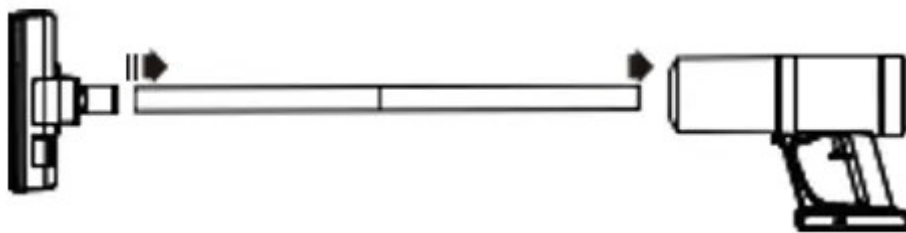

Ühendage kaks toru vastavalt allolevale joonisele. Seejärel kinnitage harja toru otsa külge. Pärast seda ühendage toru teine ots tolmuimejaga.

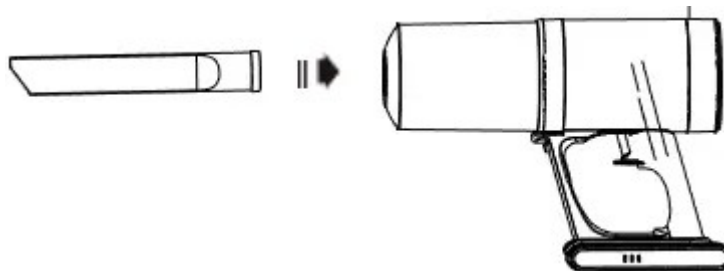

Kui pikendustoru ei ole vajalik, võib kasutada kitsast otsikut, mis tuleb sisestada otse seadme külge.

NB! Imemisava peab olema avatud ning selle ette ei tohi sattuda võõrkehi, vastasel juhul võib mootor üle kuumeneda ja põhjustada rikke või õnnetuse.

KASUTAMINE

- Kerige toitekaabel lahti ja ühendage pistik seinakontakti.
- Vajutage sisselülitamisnuppu, et seade tööle panna või välja lülitada. Seade on kasutamiseks valmis.
- Reguleerige harja ja seadme vahelist nurka käepidet pöörates.
- Seadme seiskamiseks vajutage uuesti sisselülitamisnuppu ja eemaldage pistik vooluvõrgust.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage alati seade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Puhastage seadme välispinda kergelt niiske švammi või lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, traatharju ega muid teravaid esemeid.
- Filter tuleb puhastada, kui see on määrdunud. Soovitame filtri välja vahetada pärast 100 töötundi.

Märkused:

- Ärge peske ega kuivatage filtrit pesumasinas ega kuumusega elektriseadmes.
- Puhastage filtrit ainult kergelt niiske švammi või lapiga.
- Kui filter on kuivanud, kinnitage see uuesti oma kohale.
- Kasutage seadet ainult vastavalt juhendis toodud kirjeldusele.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid.
- Tolmuimeja välispinda puhastage vaid kergelt niiske švammi või lapiga.
- Ärge laske veel seadme sisse voolata.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet kuivas jahedas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 100–240V ~50/60Hz
- Võimsus: 120 W
- Pinge: 18,5 V
- Tolmumahuti maht: 800 ml
- Tööaeg: 35 min
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Tolmuimeja on testitud vastavalt standardile EN 60312-1:2017 ja vastab Euroopa Liidu määrusele (EL) 666/2013 tolmuimejate kohta.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700