

## VEEKEETJA

### Kasutusjuhend



**TB-1771**



**TB-1776**



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

# OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
  - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
  - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
  - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada. Vältige vedelike sattumist pistikule.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti\* poolt.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhett seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Küttekeha pind võib mõnda aega pärast kasutamist kuumaks jääda.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektn e käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(\*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks

## TÄIENDAV HOIATUS

- **Ettevaatust!** Vältige veekeetja üle täitmist. Kui veekeetja on ületäidetud, võib keev vesi seadmest välja pritsida.
- Ärge avage kaant, kui vesi keeb.
- Kasutage täitmiseks alati külma vett.
- Ärge kunagi ületage maksimaalset veetaset (MAX). Kui veetase alaneb ja ulatub minimaalse veetaseme märkeni (MIN), täitke seade uuesti veega.
- Enne veekeetja veega täitmist eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Pärast täitmist veenduge, et kaas oleks kindlalt paigas ja korralikult suletud.

- Seadme alus ja välispind ei tohi märjaks saada. Kui see siiski juhtub, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja kuivatage kuiva lapiga.
- Veekeetjat tohib kasutada ainult sellele ette nähtud originaalalusega.

## ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Kontrollige, et teie piirkonna voolupinge vastab seadmel märgitule.
- Ühendage veekeetja maandatud (klass I) pistikupessa.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Asetage veekeetja alati stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Ärge muutke ega kohandage seadet omal käel.

Enne esmakordset kasutamist tuleb eemaldada võimalikud tootmisjäägid.

1. Täitke veekeetja umbes poole ulatuses puhta veega (ärge lisage midagi juurde).
2. Asetage alus tasasele pinnale ja veekeetja selle peale.
3. Ühendage juhe korralikult toimivasse pistikupessa, veendudes, et voolupinge (230V~ 50Hz) vastab seadme andmetel märgitule.
4. Lülitage veekeetja sisse – vastav märgutuli näitab, et vesi hakkab kuumenema.
5. Pärast keemistemperatuuri saavutamist lülitub seade automaatselt välja.
6. Tõstke veekeetja ettevaatlikult üles ja valage vesi kraanikaussi – olge ettevaatlik, et mitte end kõrvetada.
7. Nüüd on seade kasutamiseks valmis.

## KASUTAMINE

1. Täitke veekeetja puhta veega soovitud koguses, kuid mitte üle MAX-märgise.
2. Asetage veekeetja alusele, mis on ühendatud töötavasse pistikupessa.
3. Lülitage veekeetja sisse – märgutuli näitab, et kuumenemine on alanud.
4. Kui vesi on keema läinud, lülitub seade automaatselt välja.
5. Tõstke veekeetja ettevaatlikult üles ja valage kuum vesi soovitud anumasse.

## PUHASTUS JA HOOLDUS

- Lülitage seade enne puhastamist välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.  
**Hoiatus:** Kütteelement võib jääda kuumaks veel pikaks ajaks pärast kasutamist.
- Puhastage jahtunud seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Puhastage seadme sisepinda karedama käsna, et eemaldada katlakivi. Loputage puhta veega.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.
- Eemaldatava filtri võib vajadusel puhastamiseks välja võtta, loputada ja tagasi asetada.

## HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

## GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.  
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

## TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 1850–2200 W
- Isolatsiooniklass: I
- Mahutavus: 1,7 L
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Seade on varustatud maandatud pistikuga. Palun ühendage see ainult korralikult paigaldatud ja maandusega varustatud seinakontakti.


Märkus: Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Lühise korral aitab maandus vähendada elektrilöögi ohtu, juhtides liigse voolu ohutult maaühenduse kaudu eemale.

ETTEVAATUST: Rikke korral ärge avage seadme korpust ise. Remondiks pöörduge alati kvalifitseeritud tehniku poole.

Seade vastab CE direktiividele ning on kontrollitud vastavalt kõigile asjakohastele nõuetele, sealhulgas elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja madalpingedirektiivi (LVD) osas.

Seade on disainitud ja toodetud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.

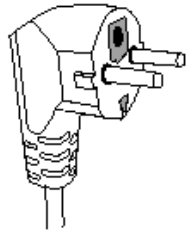

**Importija:**

**Nordic Digital AS**

**Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715**

**Kambja vald, Tartumaa, Estonia**

**Tel: +372 733 7700**