

ELEKTRILINE BBQ GRILL

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektna käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiata juhendi vastavast jaotisest.
- Selle seadmega ei tohi kasutada sütt ega sarnaseid kütuseid.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

TÄIENDAV HOIATUS

- Hoiatus: Grilli kasutamise ajal muutuvad selle pinnad VÄGA KUUMAKS. Põletusohu!
- Ärge kunagi kasutage selle seadmega sütt ega muid kergestisüttivaid materjale.
- Täidke grilli veeanum alati veega. Vesi aitab ära hoida liigset kuumakiirgust grilli ümber. Täitke anum veega nii, et vesi jääks umbes 2 cm ulatuses ülemisest servast allapoole.
- Asetage grill tasasele ja vastupidavale pinnale. Kui pind on õrn (näiteks laud või tööpind), kasuta kindlasti kuumakindlat alusplaati.
- Jätke grilli ümber piisavalt vaba ruumi – vähemalt 30 cm kergesti süttivatest esemetest, näiteks mööblist või kardinast.
- Kontrollige, et toitejuhe ei puutuks kokku grilli kuumade osadega.

- Ärge kunagi puudutage grilli kuumasid osi paljaste kätega. Kasutage nuppe ja käepidemeid.
- Seadet ei tohi kasutada õues.
- Ühendage grill alati maandatud pistikupessa.
- Laske seadmel täielikult jahtuda, enne kui selle hoiule panete.
- Ärge kallake vett rasvale või kuumadele elektrilistele küttekehadele.
- Ärge katke grilli kinni ühegi materjaliga (näiteks fooliumi või alumiiniumist kandikuga). See võib põhjustada ülekuumenemist ja tõsiseid kahjustusi.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.




Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).




Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

GRILLI OSAD

1. Grillrest
2. Elektriline küttekeha
3. Reguleeritav termostaat
4. Indikaatortuli
5. Toitejuhe ja pistik
6. Rasva kogumisalus
7. Grilli aluskonstruktsioon
8. Libisemisvastased jalad
9. Elektrilise luku sooneline kinnituskoht

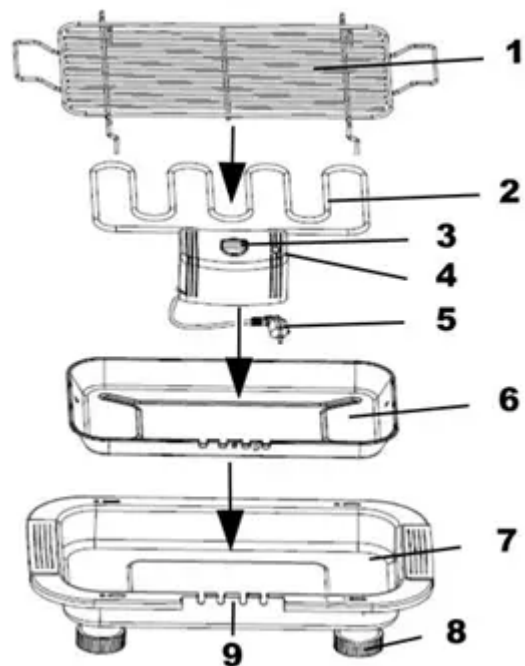

KOKKUPANEK

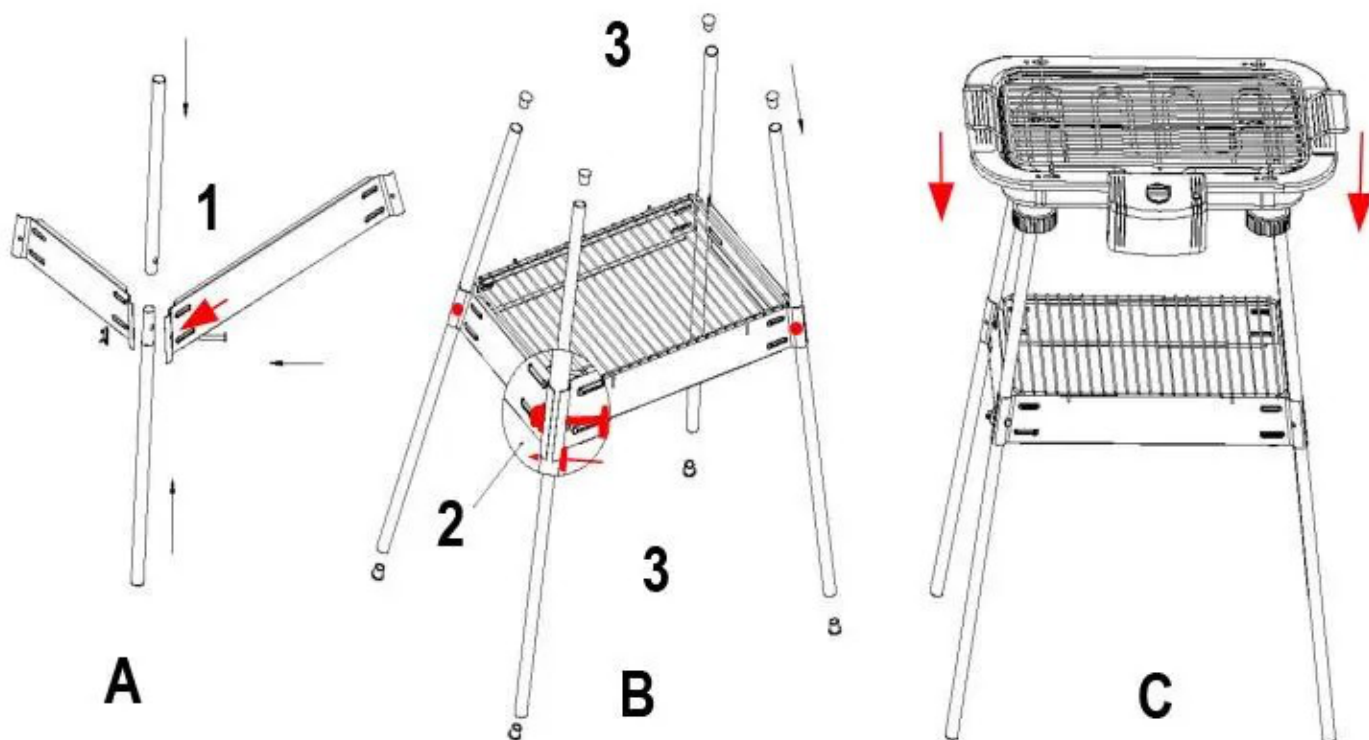

A. Ühenda torud omavahel (1).

B. Aseta kahe toru keskele tarvikute hoidiku tugiplaadid. Torka kruvi läbi esimese plaadi, seejärel läbi toru augu ja lõpuks läbi teise plaadi (2). Kinnita kruvi mutriga. Korda sama kõigi nelja jalaga. Märkus: enne kruvide lõplikku pingutamist ära unusta grillresti tugele asetada. Seejärel paigalda torude otstes otsakorgid (3).

C. Aseta BBQ grilli korpus torude peale, surudes torud vastavatesse jalgade aukudesse.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Eemaldage kõik pakendimaterjalid.
- Võtke välja küttekeha.
- Puhastage grillrest ja vasvaalus niiske käsna või lapiga.
- Pange grill kokku.
- Enne esmakordset kasutamist laske seadmel töötada 15 minutit, et eemaldada küttekehalt kaitsekiht. Suitsu eraldumine on normaalne.
- Veenduge, et ruumis on piisav ventilatsioon.

KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et voolupinge vastab seadmel näidatule.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Asetage seade alati tasasele ja kindlale pinnale.
- Ärge tehke seadmes muudatusi.
- Valage seadme rasvaalusesse külma vett (maksimaalselt 2 cm ülemisest servast).
- Lülitage seade termostaadist sisse ja laske soojeneda umbes 5 minutit.
- Asetage toiduained grillrestile.
- Ärge pange restile taldrikuid, aluseid ega fooliumit.
- Küpsetusaeg sõltub toidu paksusest. Paksemad toidud küpsevad kiiremini, kui neid eelnevalt torgata.
- Pöörake toitu regulaarselt.
- Grillresti kõrgust saab muuta kahe positsiooni vahel.
- Kui pikema kasutuse järel vee tase aluses on liiga madal:
 - Lülitage termostaat asendisse 0.
 - Eemaldage seade vooluvõrgust.
 - Täitke alus uuesti külma veega (maksimaalselt 2 cm ülemisest servast).
- NB! Ärge valage kunagi külma vett kuumale küttekehale – see võib seadet kahjustada.
- Seadme väljalülitamiseks keerake termostaat asendisse 0 ja eemaldage pistik vooluvõrgust.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Lülitage seade enne puhastamist välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Toiduga kokkupuutuvad eemaldatavad osad (nt grillrest, rasvaalus jne) võib pesta käsitsi sooja vee ja nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhet ümber seadme, kuna see võib juhet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED


- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 2000 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

OLULINE! See seade kuulub I isolatsiooniklassi ja peab olema ühendatud maandusega pistikupesasse.

Märkus: Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga.

Lühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, võimaldades voolu suunamist maakaablis.

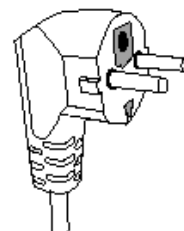

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700