

ESPRESSOMASIN

Kasutusjuhend





Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhiste. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talamajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**

- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate juhendi vastavast jaotisest.
- Küttekeha pind võib mõnda aega pärast kasutamist kuumaks jääda.
- Seadet ei tohi töötamise ajal mööblieseme sisse asetada.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järelteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks

TÄIENDAV HOIATUS

Kõrge rõhk

- Kui seade töötab, ärge eemaldage veepaaki ega filterhoidjat. See aitab vältida põletusi kuuma auru või vee tõttu ning hoiab ära võimaliku kehavigastuse või seadme kahjustuse.
- Enne uue kohvitassi valmistamist veenduge, et kohvimasin oleks ooterežiimis.
- Enne vee lisamist veepaaki lülitage kohvimasin välja, vajutades sisse-/väljalülitusnuppu.
- Kui kõik märgutuled kustuvad, on seade täielikult välja lülitatud.
- Kui valmistate kohvi, veenduge alati, et filterhoidja käepide on õigesti paigaldatud ja kindlalt fikseeritud.
- See hoiab ära selle ootamatu lahtituleku rõhu all, mis võib põhjustada vigastusi.

Kõrge temperatuur

- Kui masin töötab, ärge asetage oma kätt ega muid kehaosi käepideme või auruava alla – see võib põhjustada põletusi.
- Ärge puudutage auruava paljaste käte ega kehaosadega. Auruava liigutamiseks puudutage ainult selle ümber olevat silikoonkatet.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlike aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).




Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

SEADME TUTVUSTUS

Seadme omadused:

- Eemaldatav läbipaistev veepaak ja tilgakandik
- Ühildub kõikide espressokohvi tüüpidega
- Roostevabast terasest tassialus tasside eelsoojendamiseks
- Espresso ja piimavaht
- Eemaldatav vahustamisotsik ja tilgakandik lihtsaks puhastamiseks
- Manomeetriga juhtpaneel rõhunäitude kuvamiseks

1. Veepaagi kaas
2. Veepaak
3. Aururegulaatori nupp
4. Juhtpaneel
5. Ülaplaat tasside eelsoojendamiseks
6. Eemaldatav tassialus
7. Vahustamisotsik
8. Tilgakandik
9. 1-tassi filter
10. 2-tassi filter
11. Filtrihoideik
12. Filtrihoideiku käepide
13. Mõõtelusikas ja tamper

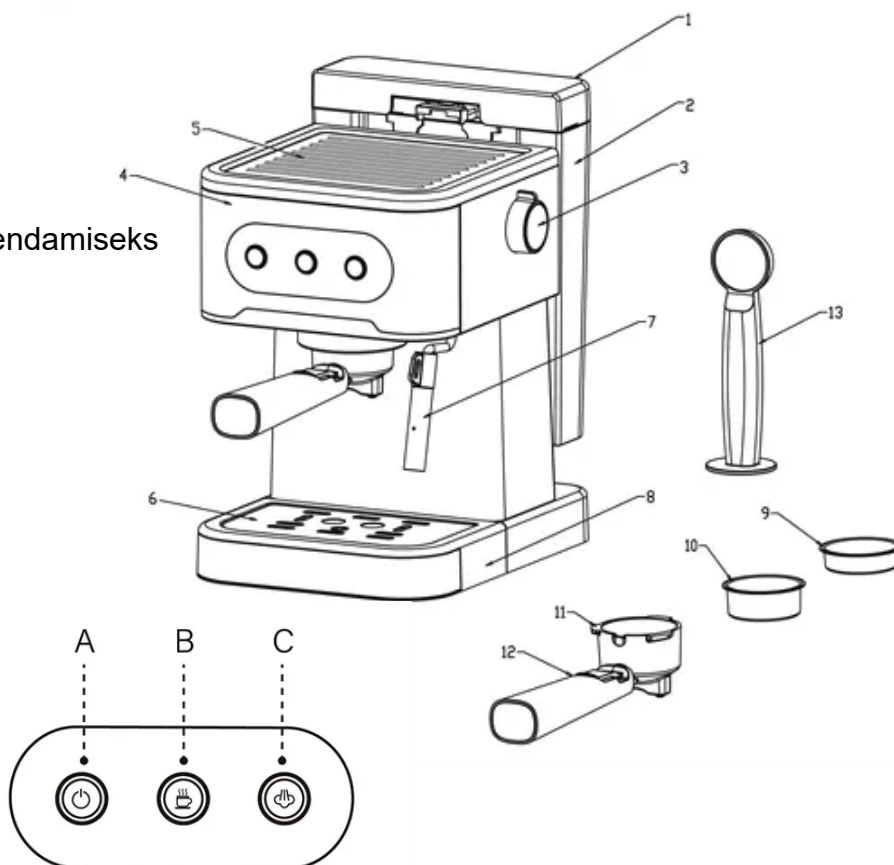

Juhtnupud:



- A. Sees-/Väljas-nupp
- B. Espresso-nupp
- C. Piimavahu-nupp

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt seade ja kõik tarvikud pakendist.
- Peske kõik tarvikud ja anumad seebiveega ning kuivatage hoolikalt.
- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Kontrollige, et seadmel märgitud pinge vastab teie koduriigi pingele.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa, kui see on klass I seade.
- Enne puhastamist, hooldust või tarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge tehke seadmel muudatusi.

Masina ettevalmistamine

1. Täitke veepaak puhta veega.
Märkus: Ärge ületage MAX-taset.
2. Paigaldage veepaak püstiselt oma kohale. Joondage paagi konksud masina tagumise avaga ja vajutage paak alla.
3. Eemaldage filtriholdik.
4. Asetage 1- või 2-tassi filter filtriholdikusse.
Märkus: veenduge, et filtri serv sobitub holdiku soonde.
5. Kinnitage filtriholdik seadmele ja keerake see vastupäeva.
Märkus: Filtriholdiku käepide peab olema joondatud luku ikooniga.

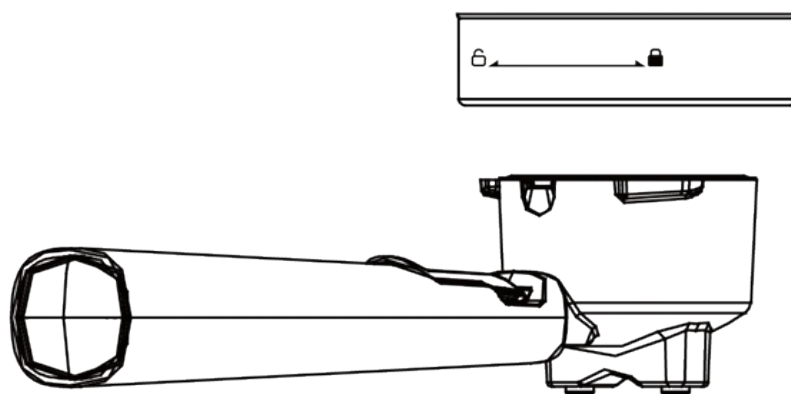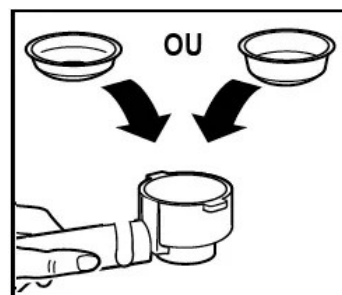

Enne esimese kohvi valmistamist soovitame masinat kuuma veega loputada.

6. Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage sisse-/välja-nuppu. 

Märkus: toiteindikaator süttib. Espresso indikaator  ei ole veel sees.

7. Masin hakkab kuumenema.
8. Kui espressonupu tuli süttib, vajutage nuppu – vesi hakkab voolama.
Märkus: veenduge, et aururegulaator oleks asendis "OFF". Kui see on "ON", hakkavad kõik kolm indikaatorit vilkuma ja masin ei tööta.
 Pump hakkab vett läbi filtri välja suruma. Alguses võib kuulda müra, mis kaob umbes 20 sekundi jooksul.
9. Kui soovite tassi kuuma vett või masinat läbi loputada, vajutage espresso nuppu, kui indikaator põleb. Vee vool peatub, kui nupp vabastada.

Espresso valmistamine


1. Masina eelsoojenemise ajal täitke filter jahvatatud kohviga.
Märkus: kohv peab olema keskmise jahvatusastmega.
2. Suruge kohvipulber õrnalt tampriga kokku.
Märkus: puhastage filtri serv kohvipulbrist.
3. Sisestage filtrihoodik seadmesse ja keerake see tugevalt paika.
4. Asetage tass filtrihoodiku alla restile.
5. Kui espresso indikaator süttib, vajutage espresso nuppu – kohv hakkab voolama.
Märkus: vajadusel kohandage tassi asendit, et kohv ei voolaks mööda tassi serva.
 Kui soovite rohkem kohvi, vajutage uuesti espresso nuppu. Kui olete valmis, vajutage nuppu veel kord, et lõpetada.
6. Eemaldage filtrihoodik, keerates käepidet päripäeva, ja visake kasutatud kohvipaks ära.
Märkus: ärge visake roostevabast terasest filtrit minema! Laske filtrihoodikul ja filtril jahtuda, seejärel loputage need puhta veega.

Cappuccino või piimavahu valmistamine

1. Vajutage sisse-/välja-nuppu.



2. Vajutage piimavahu nuppu.
 Indikaator hakkab vilkuma ja jääb põlema, kui eelkuumenemine on lõpetatud.
3. Valage külm piim kannu (täitke umbes 1/3 kannust).
4. Keerake aururegulaatorit veidi lahti, kuni hakkab aur välja tulema – laske natuke aurul välja pääseda.
5. Sisestage vahustamisotsik umbes 1 cm piima sisse ja keerake aeglaselt aururegulaatorit, kuni aur väljub. Reguleerige auru vastavalt soovitud vahu kogusele.
6. Kui piim jõuab umbes 75 kraadini ja vaht hakkab paisuma, keerake aururegulaator asendisse "OFF" ja vajutage piimavahu nuppu uuesti, et protsess lõpetada.

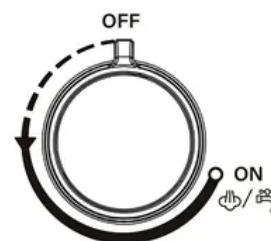

Kuuma vee funktsioon

1. Vajutage sisse-/välja-nuppu.
2. Keerake aururegulaator asendisse "ON".
3. Asetage anum aurutoru alla.
4. Aurutoru eraldab veidi auru, seejärel hakkab tulema kuum vesi.
5. Kuuma vee peatamiseks keerake aururegulaator tagasi asendisse "OFF".

Seadme jahutamine

1. Kui seadme temperatuur on liiga kõrge (nt pärast aurufunktsiooni kasutamist), hakkab espresso indikaator vilkuma. Seade vajab jahutamist.
2. Keerake aururegulaator asendisse "ON". Masin hakkab pumpama vett läbi aurutoru.
3. Kui indikaator hakkab kiirelt vilkuma, keerake regulaator tagasi asendisse "OFF".
4. Kui toiteindikaator põleb, on masin jälle kasutusvalmis.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Puhastage seadme korpust kergelt niiske käsna või lapiga.
- Eemaldatavad toiduga kokkupuutuvad osad, nagu filtrid, võib pesta sooja vee ja nõudepesuvahendiga käsitsi.
- Tarvikud ja veepaak ei sobi pesemiseks nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kunagi kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, traatharju ega muid teravaid esemeid.
- Ärge asetage muid kohvimasina osi nõudepesumasinasse.
- Eemaldage filtrihoitik, keerates seda vastupäeva.
- Tühjendage filter pärast iga kasutuskorda kohvipaksust ja puhastage see hoolikalt.
- Kuivatage kõik tarvikud korralikult ära.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED


- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 1350 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Seade on varustatud maandatud pistikuga. Palun ühendage see ainult korralikult paigaldatud ja maandusega varustatud seinakontakti.

Märkus: Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Lühise korral aitab maandus vähendada elektrilöögi ohtu, juhtides liigse voolu ohutult maaühenduse kaudu eemale.

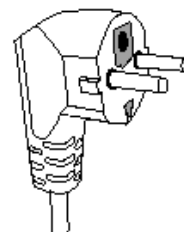

ETTEVAATUST: Rikke korral ärge avage seadme korpust ise. Remondiks pöörduge alati kvalifitseeritud tehniku poole.

Seade vastab CE direktiividele ning on kontrollitud vastavalt kõigile asjakohastele nõuetele, sealhulgas elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja madalpingedirektiivi (LVD) osas.

Seade on disainitud ja toodetud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700