

PLAUKŲ SUKIMO REPLĖS

Naudojimo instrukcija



TMM-3001



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad išvengtumėte žalos, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas, ir geriau suprastumėte šio gaminio funkcijas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos nurodymus. Jei perduodate prietaisą kitam asmeniui, būtinai pridėkite ir šią naudojimo instrukciją. Instrukciją saugokite ir tolimesniam naudojimui.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją tolimesniam naudojimui.
- Įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka prietaise nurodytą įtampą.
- Naudokite prietaisą tik namų ūkyje arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - kaimo sodybose, *Bed & Breakfast* tipo nakvynės vietose.
- Naudokite prietaisą tik pagal čia pateiktus nurodymus.
- **ĮSPĖJIMAS!** Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų vandeniu pripildytų indų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens pusrų.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Jei prietaisas sudrėko, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Informuokite apie šiuos saugos reikalavimus ir kitus naudotojus.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Netinkamas naudojimas ar neatsargus elgesys gali sukelti pažeidimus, už kuriuos gamintojas neatsako.
- Jaunesni nei 8 metų vaikai neturi turėti prieigos prie prietaiso ir jo maitinimo laidų.
- Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, arba patirties neturintys naudotojai tik tuo atveju, jei jiems suteikti atitinkami nurodymai ir jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Tai nėra žaislas, neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, dėžutes, putplastį ir kt.) reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Atsargiai! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele – **UŽDUSIMO PAVOJUS!**
- Retkarčiais patikrinkite maitinimo laidą ir prietaisą, ar nėra galimų pažeidimų. Prietaiso su pažeistu laidu ar korpusu naudoti negalima.
- Prietaiso joku būdu negalima merkti į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotas priežiūros technikas arba kvalifikuotas specialistas*.
- Prieš valydami, atlikdami priežiūrą ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Naudokite prietaisą tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomendavo gamintojas, nes jie gali sukelti pavojų ir sugadinti prietaisą.
- Niekada nenaudokite kito kištuko nei komplekte esantis.
- Netraukite prietaiso už laidų. Įsitinkinkite, kad laidas niekur nejstrigs.
- Nevyniokite laidų aplink prietaisą ir nelenkite jo.
- Įsitinkinkite, kad laidas nesiliečia su karštais paviršiais.
- Prieš valydami ir sandėliuodami leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

- Prietaisui veikiant kai kurie paviršiai gali labai įkaisti – venkite jų liesti, kad išvengtumėte nudegimo pavojaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, audiniai ir pan. Taip pat įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti su laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- Visada dėkite prietaisą ant stalo ar lygaus paviršiaus. Taip pat įsitikinkite, kad neuždengiate prietaiso ir ant jo nieko nededate.
- Kai prietaisas nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Naudodami ilginamąjį laidą, įsitikinkite, kad visas laidas išvyniotas. Naudokite tik CE sertifikuotus ilginamuosius laidas, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 16A, 250V, 3000W.
- Netinkamas naudojimas ir neteisingas elgesys gali sukelti prietaiso pažeidimus ir naudotojo sužalojimus.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje
- Prietaisas atitinka galiojančius saugos standartus.

(*) **Kvalifikuotas specialistas:** gamintojo ar importuotojo įgaliota priežiūros tarnyba arba asmuo, turintis reikiamų žinių ir įgūdžių tokiems remonto darbams atlikti.

PAPILDOMAS ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite šio prietaiso po dušu ar vonioje.
- Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, taip pat trumpų naudojimo pertraukų metu.
- Jei prietaisą naudojate vonios kambaryje, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros tinklo. Vandens artumas kelia pavojų net tuomet, kai prietaisas išjungtas.
- Papildomai apsaugai rekomenduojama vonios kambario elektros sistemoje įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė nuotėkio srovė ne didesnė kaip 30 mA. Pasitarkite su savo elektriku.
PASTABA: šiluminis jungiklis nėra liekamosios srovės įtaisas (RCD).
- Nepalikite prie elektros tinklo prijungto prietaiso be priežiūros.
- Visada dėkite prietaisą ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Nenaudokite dirbtiniams plaukams, perukams ar gyvūnų kailiui.
- Venkite laisvai kabančio laido – suklupimo pavojus.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros patalpoje, kurioje yra vaikų, net jei prietaisas išjungtas ir atvėsęs.
- Venkite, kad įkaitusi prietaiso dalis liestųsi su kaklo ir veido oda.

- Ypatingas dėmesys reikalingas, kai prietaisas naudojamas šalia vaikų ar žmonių su specialiaisiais poreikiais, arba jų pačių. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas turi besisukantį laidą. Laidui pažeidus, jį turi pakeisti lygiaverčiu laidu kvalifikuotas specialistas.

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERTA KNYGA“ reiškia rekomendaciją perskaityti instrukcijoje pateiktą svarbią informaciją.




Perbrauktas „ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS“ simbolis (WEEE - elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad gaminio, pasibaigus jo naudojimo laikui, negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, o reikia atiduoti į vietinį rūšiavimo punktą. Atliekų perdirbimas padeda saugoti aplinką.



Simbolis „CE“ patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos suderintus standartus, užtikrinančius atitiktį pagrindiniams reikalavimams. Šie standartai nėra privalomi, tačiau suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinus reikalavimus.



Simbolis „RoHS“ (pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkosaugos reikalavimus ir tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE liepsną slopinančių medžiagų) yra ne daugiau kaip 0,1% vienalytės medžiagos, o kadmio – ne daugiau kaip 0,01%.

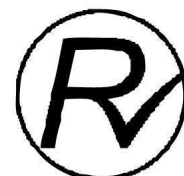

Simbolis „DVIGUBAS KVADRATAS“ reiškia prietaisą su dviguba izoliacija, turintį tiek pagrindinę, tiek papildomą izoliaciją. Prietaisui nereikia įžeminto apsauginio laido. Jis priklauso II izoliacijos klasei.



Simbolis „KARŠTAS PAVIRŠIUS“ įspėja naudotoją, kad prietaiso sienelės gali stipriai įkaisti, ir ragina laikytis atsargumo priemonių.



Perbrauktas simbolis „DUŠAS/VONIOS KAMBARYS“ reiškia, kad niekada nenaudokite prietaiso vonioje, po dušu ar šalia tykštančio vandens (IP20). Mažiausias atstumas 3 m.



Simbolis „TRIMAN“ nurodo, kad vartotojas gaminį turėtų surinkti atskirai (pvz., į perdirbimo konteinerį, atliekų konteinerį ar atitinkamą surinkimo punktą).




Daugiau informacijos rasite adresu: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Įsitikinkite, kad jūsų šalies elektros įtampa atitinka prietaise nurodytą įtampą.
- Prieš valydami, atlikdami priežiūrą ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Jei reikia, visada dėkite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Jokiu būdu nekeiskite prietaiso konstrukcijos.
- Nepalikite prie elektros tinklo prijungto prietaiso be priežiūros.

PRIETAISO DALYS

1. Kaitinimo antgalis
2. Kaitinimo elementas
3. Spaustuko atidarymo svirtelė
4. Įjungimo/išjungimo jungiklis
5. Veikimo indikatorius
6. Rankena
7. 360° besisukantis laidas

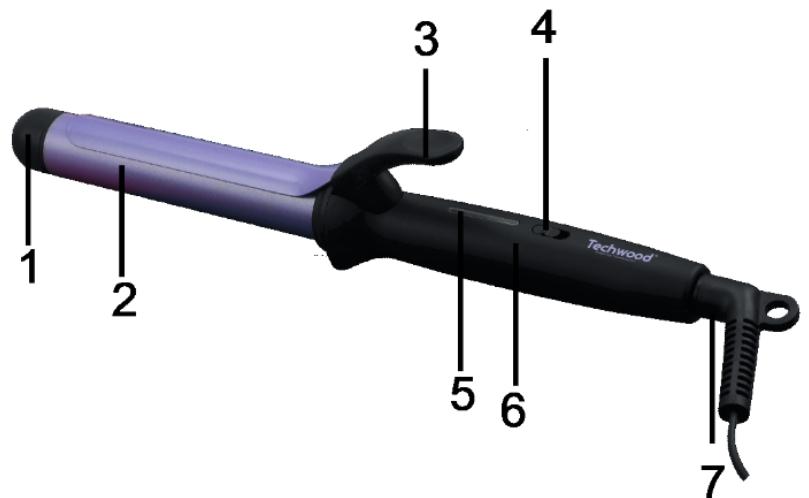

NAUDOJIMAS

- Įkiškite kištuką į sieninį lizdą ir perjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį ON arba „1“.
- PASTABA: nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Palaukite apie 3–5 minutes, kol prietaisas pasieks darbinę temperatūrą.
- Šukuokite ar šepečiu sutvarkykite plaukus, kad jie būtų tiesūs ir be mazgų. Šukomis padalykite plaukus sruogomis. Nepaimkite per daug plaukų vienu metu.
- Įdėkite plaukų sruogą tarp prietaiso dalių ir pritvirtinkite galą spaustuku.
- Laikykite už rankenos ir sukite prietaisą plaukų šaknų link.
- Palaikykite prietaisą šioje padėtyje 10–20 sekundžių, tada atleiskite spaustuką ir ištraukite prietaisą iš plaukų.
- Pakartokite su likusiais plaukais.
- Norėdami išjungti, perjunkite jungiklį į padėtį OFF arba „0“. Indikatorius užges.
- ĮSPĖJIMAS: netinkamai naudodami prietaisą arba naudodami netinkamą temperatūrą, galite nusideginti arba pažeisti plaukus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Valykite prietaiso išorinį paviršių lengvai sudrėkinta kempine ar šluoste.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- Valymui nenaudokite abrazyvinių medžiagų, metalinių šepečių ar kitų aštrių daiktų.
- Sandėliuodami nevyniokite laido aplink prietaisą ir nekabinkite prietaiso už laido, nes tai gali pažeisti laidą.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laidas nenusidėvėjęs ir nepažeistas, ypač toje vietoje, kur laidas įeina į prietaisą ir kištuką. Nenaudokite prietaiso, jei laidas pažeistas.

LAIKYMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas visiškai atvėsęs ir sausas.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą, nes tai gali pažeisti laidą.
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje.

GARANTIJA

Visi mūsų gaminiai prieš pristatymą kruopščiai patikrinami.
Prietaisui taikoma 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą);
- užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (ant dėžės šono ar apačioje).

Be šių dokumentų prietaiso negalima nemokamai pakeisti ar nemokamai suremontuoti.

Garantijos laikotarpiu nemokamai šaliname prietaiso ar jo priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagos ar gamybos broko, atlikdami remontą arba keitimą. Garantinis remontas nepratęsia garantijos laikotarpio ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Norėdami pasinaudoti garantija, grąžinkite visą prietaisą originalioje pakuotėje kartu su pirkimo čekiu savo pardavėjui.

Garantija netaikoma lengvai dūžtančioms stiklo ir plastiko dalims bei nusidėvinčioms dalims, todėl jų remontas yra mokamas.

Jei prietaisą keitė ar remontavo neįgaliotas asmuo, garantija netenka galios. Pasibaigus garantijos laikotarpiui, remontą už mokestį galima atlikti specializuotoje parduotuvėje ar remonto dirbtuvėse.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo įtampa: 110–240V ~50/60Hz
- Galia: 40 W
- Maksimali temperatūra: 200 °C
- Izoliacijos klasė: II
- Kilmės šalis: Kinija

Charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

ATSARGIAI: siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, neatidarykite prietaiso korpuso, o dėl remonto kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

Šis prietaisas atitinka EB direktyvas, pavyzdžiui: elektromagnetinio suderinamumo (EMC) ir žemos įtampos (LVD) direktyvas. Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas pagal naujausius reikalavimus ir technines saugos normas.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700