

## MATU CIETĒJS

### Lietošanas instrukcija



TMM-3001



Lūdzu, pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, lai izvairītos no bojājumiem, ko var izraisīt nepareiza lietošana, un lai labāk izprastu šī izstrādājuma funkcijas. Pievērsiet īpašu uzmanību drošības norādījumiem. Ja nododat ierīci citai personai, obligāti pievienojiet arī šo lietošanas instrukciju. Saglabājiēt instrukciju arī turpmākai lietošanai.

# SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju.
- Saglabājiēt instrukciju turpmākai lietošanai.
- Pārliecinieties, ka jūsu elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Izmantojiet ierīci tikai mājāsaimniecībā vai līdzīgā vidē, piemēram:
  - darbinieku virtuves stūrīši veikalos, birojos un citās darba vietās;
  - viesnīcas, moteli un citas mītnes;
  - lauku sētas, *Bed & Breakfast* tipa naktsmītnes.
- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neizmantojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Neizmantojiet šo ierīci ūdens šļakatu tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Ja ierīce samirkst, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla.
- Informējiet par šīm drošības prasībām arī citus lietotājus.
- Neatstājiet strādājošu ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci drīkst izmantot tikai tās paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai neuzmanīga rīcība var izraisīt bojājumus, par kuriem ražotājs neuzņemas atbildību.
- Bērniem līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ļaut piekļūt ierīcei un tās elektrības vadam.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī pieredzes nepietiekamiem lietotājiem, tikai tad, ja tām ir sniegti attiecīgi norādījumi un tās apzinās ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Šī nav rotaļlieta, neļaujiet bērniem ar to spēlēties.
- Lai nodrošinātu bērnu drošību, iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts u.c.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanību! Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar plēvi – **NOSMAKŠANAS RISKS!**
- Regulāri pārbaudiet elektrības vadu un ierīci, vai tiem nav bojājumu. Ierīci ar bojātu vadu vai bojātu korpusu lietot aizliegts.
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Neizmantojiet ierīci karstu virsmu tuvumā.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa tehniķim vai kvalificētam speciālistam\*.
- Pirms ierīces tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Izmantojiet ierīci tikai telpās un sausā vidē.
- Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājs nav ieteicis, jo tie var radīt bīstamību un sabojāt ierīci.
- Nekad neizmantojiet citu kontaktdakšu kā vien komplektā esošo.
- Nevelciet ierīci aiz vada. Pārliecinieties, ka vads nevar aizķerties.
- Netiniet vadu ap ierīci un nelokiet to.
- Pārliecinieties, ka vads nesaskaras ar karstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Ierīces darbības laikā dažas virsmas var kļūt ļoti karstas – izvairieties tās aizskart, lai novērstu apdegumu risku.

- Turiet ierīci drošā attālumā no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, auduma u.c. Tāpat pārliedzinieties, ka elektrības vads un kontaktdakša nesaskaras ar ūdeni.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ar taimeru vai tālvadības sistēmu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz galda vai līdzēnas virsmas. Pārliedzinieties arī, ka nenosedzat ierīci un neko uz tās nenovietojat.
- Kad ierīce netiek lietota, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Izmantojot pagarinātāju, pārliedzinieties, ka viss vads ir pilnībā izritināts. Izmantojiet tikai CE sertificētus pagarinātājus ar nominālo jaudu vismaz 16A, 250V, 3000W.
- Nepareiza lietošana un nepareiza rīcība var izraisīt ierīces bojājumus un lietotāja traumas.
- Ierīce paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā
- Ierīce atbilst spēkā esošajiem drošības standartiem.

(\*) **Kvalificēts speciālists:** ražotāja vai importētāja pilnvarots servisa dienests vai persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas un prasmes šādu remontdarbu veikšanai.

## PAPILDU BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet šo ierīci dušā vai vannā.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, arī īsu lietošanas pārtraukumu laikā.
- Ja ierīci izmantojat vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no elektrotīkla. Ūdens tuvums rada risku pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroinstalācijā ieteicams uzstādīt noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD) ar nominālo nostrādes strāvu ne vairāk kā 30 mA. Konsultējieties ar savu elektriķi.  
PIEZĪME: Termoizslēdzējs nav noplūdstrāvas aizsargierīce (RCD).
- Neatstājiet elektrotīklam pievienotu ierīci bez uzraudzības.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzēnas, stabilas un karstumizturīgas virsmas.
- Neizmantojiet mākslīgiem matiem, parūkām vai dzīvnieku spalvai.
- Izvairieties no vada brīvas karāšanās – pakļupšanas risks.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības telpā, kurā atrodas bērni, pat ja ierīce ir izslēgta un atdzisusi.
- Izvairieties, lai karstā ierīces daļa nesaskartos ar kakla un sejas ādu.

- Īpaša piesardzība nepieciešama, ja ierīci lieto bērnu vai personu ar īpašām vajadzībām tuvumā vai tās pašas. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Matu cietētājs ir aprīkots ar rotējošu vadu. Vada bojājuma gadījumā tas jānomaina kvalificētam speciālistam pret līdzvērtīgu vadu.

# VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Simbols "ATVĒRTA GRĀMATA" nozīmē ieteikumu izlasīt instrukcijā ietverto svarīgo informāciju.




Pārsvītrotā "ATKRITUMU TVERTNES" simbols (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka izstrādājumu tā kalpošanas laika beigās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet gan nodot vietējā šķirošanas punktā. Atkritumu otrreizējā pārstrāde palīdz saudzēt vidi.



Simbols "CE" apliecina, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienības saskaņotajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību pamatprasībām. Šie standarti nav obligāti, taču sniedz garantiju, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.



Simbols "RoHS" (bīstamo vielu izmantošanas ierobežojums) apliecina, ka izstrādājums atbilst vides aizsardzības prasībām un satur atsevišķas bīstamas vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) ne vairāk kā 0,1% no homogēnā materiāla, kā arī kadmiju ne vairāk kā 0,01%.

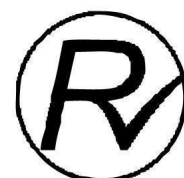

Simbols "DUBULTAIS KVADRĀTS" nozīmē ierīci ar dubultizolāciju, kurai ir gan pamata, gan papildu izolācija. Ierīcei nav nepieciešams zemēts aizsargvads. Tā pieder II izolācijas klasei.



Simbols "KARSTA VIRSMA" brīdina lietotāju, ka ierīces sienas var kļūt ļoti karstas, un aicina ievērot piesardzības pasākumus.



Pārsvītrotais simbols "DUŠA/VANNAS ISTABA" nozīmē, ka nekad neizmantojiet ierīci vannā, dušā vai šļakatu ūdens tuvumā (IP20). Minimālais attālums 3 m.



Simbols "TRIMAN" norāda, ka patērētājam izstrādājums jāsavāc atsevišķi (piemēram, pārstrādes konteinerā, atkritumu tvertnē vai attiecīgā savākšanas punktā).




Papildu informāciju atradīsiet vietnē: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

- Pilnībā izritiniet elektrības vadu.
- Pārliecinieties, ka jūsu valsts elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Pirms tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja nepieciešams, vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas un karstumizturīgas virsmas.
- Nekādā veidā nemainiet ierīces konstrukciju.
- Neatstādiet elektrotīklam pievienotu ierīci bez uzraudzības.

## IERĪCES DAĻAS

1. Cietēšanas uzgalis
2. Sildelements
3. Skavas atvēršanas svira
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Darbības indikators
6. Rokturis
7. 360° rotējošs vads

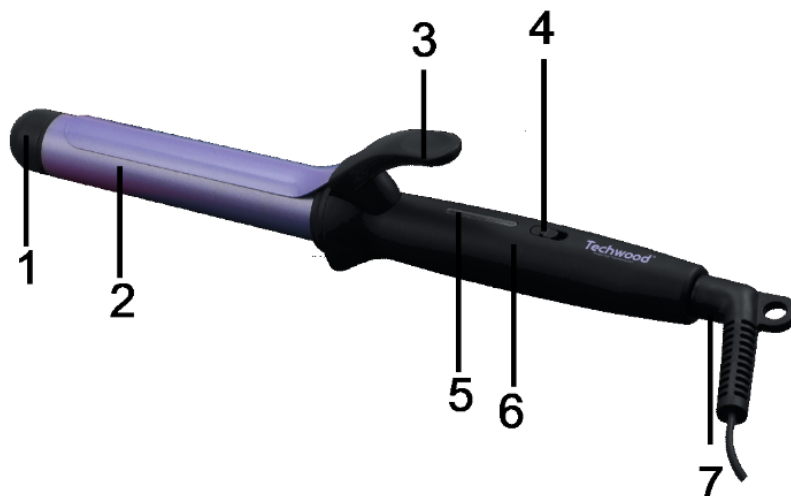

## LIETOŠANA

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā ON jeb „1”.
- PIEZĪME: neatstādiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Uzgaidiet aptuveni 3–5 minūtes, līdz ierīce sasniedz darba temperatūru.
  - Izķemmējiet vai izsukājiet matus gludus un bez mezgliem. Sadaliet matus ar ķemmi šķipsnās. Neņemiet vienlaikus pārāk daudz matu.
  - Novietojiet matu šķipsnu starp ierīces daļām un nofiksējiet galu ar skavu.
  - Turiet aiz roktura un tiniet ierīci matu sakņu virzienā.
  - Turiet ierīci šajā pozīcijā 10–20 sekundes, pēc tam atbrīvojiet skavu un izvelciet ierīci no matiem.
  - Atkārtojiet ar pārējiem matiem.
  - Lai izslēgtu, pārslēdziet slēdzi pozīcijā OFF jeb „0”. Indikators nodzīsīs.

- **BRĪDINĀJUMS:** nepareizi lietojot ierīci vai izmantojot nepiemērotu temperatūru, var gūt apdegumus vai bojāt matus.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Tīriet ierīces ārējo virsmu ar viegli mitru sūkli vai lupatiņu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos!
- Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, drāšu birstes vai citus asus priekšmetus.
- Uzglabājot netiniet vadu ap ierīci un nekariniet ierīci aiz vada, jo tas var vadu sabojāt.
- Regulāri pārbaudiet elektrības vadu, vai tas nav nodilis vai bojāts, īpaši vietā, kur vads ieiet ierīcē un kontaktdakšā. Neizmantojiet ierīci, ja vads ir bojāts.

## UZGLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi un sausa.
- Netiniet vadu ap ierīci, jo tas var vadu sabojāt.
- Glabājiet ierīci vēsā un sausā vietā.

## GARANTIJA

Visi mūsu izstrādājumi pirms piegādes tiek rūpīgi pārbaudīti.  
Ierīcei tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.

Lai garantija būtu spēkā, jāuzrāda:

- pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins);
- aizpildīta un ar zīmogu apstiprināta garantijas karte (uz kastes sāna vai apakšā).

Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai bez maksas salabot.

Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novēršam ierīces vai tās piederumu defektus, kas radušies materiāla vai izgatavošanas kļūdas dēļ, veicot remontu vai nomaiņu. Garantijas remonts nepagarina garantijas termiņu un nedod tiesības uz jaunu garantiju.

Garantijas izmantošanas gadījumā nogādājiet visu ierīci oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku atpakaļ savam tirgotājam.

Garantija neattiecas uz viegli lūstošām stikla un plastmasas detaļām, kā arī uz nolietojamām detaļām, un to remonts tāpēc ir maksas pakalpojums.

Ja ierīci ir mainījusi vai remontējusi nepilnvarota persona, garantija kļūst spēkā neesoša. Pēc garantijas perioda beigām remontu par maksu var veikt specializētā veikalā vai remonta servisā.

## TEHNISKIE DATI

- Barošanas spriegums: 110–240V ~50/60Hz
- Jauda: 40 W
- Maksimālā temperatūra: 200 °C
- Izolācijas klase: II
- Izcelsmes valsts: Ķīna

Īpašības var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

UZMANĪBU: lai izvairītos no elektrošoka riska, neatveriet ierīces korpusu, bet gan vēršieties pie kvalificēta speciālista ierīces remontam.

Šī ierīce atbilst EK direktīvām, piemēram: elektromagnētiskā savietojamība (EMC) un zemsprieguma direktīva (LVD). Šī ierīce ir izstrādāta un ražota atbilstoši jaunākajiem noteikumiem un tehniskajām drošības prasībām.

### **Importētājs:**

**Nordic Digital AS**

**Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715**

**Kambja vald, Tartumaa, Estonia**

**Tel: +372 733 7700**