

TFV-2403C

TFV-2405C

TFV-2407C

AURUTRIIKRAUD

Kasutusjuhend



TFV-2405C



TFV-2403C



TFV-2407C



TFV-2408C



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhiste. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talamajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Lastehoolduse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**

- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Enne paagi täitmist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Täiteava ei tohi töötamise ajal avada.
- Asetage seade stabiilsele pinnale.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiata juhendi vastavast jaotisest.
- Selle seadmega ei tohi kasutada sütt ega sarnaseid kütuseid.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järelteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks

TÄIENDAV HOIATUS

- Enne triikraua paagi täitmist eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Triikrauda ei tohi järelevalveta jätta, kui see on ühendatud vooluvõrku.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.




Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "AUR" hoiatab kasutajat, et seadmest võib väljuda auru, ning ärgitab võtma kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud. (Põletusohu)

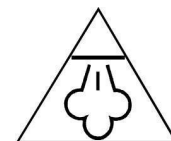

Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>



1. Pihustiotsik
2. Veepaagi täiteava
3. Auru regulaator
4. Aurunupp
5. Pritsinupp
6. Isepuhastuse nupp
7. Temperatuuri regulaator
8. Kuumenemise indikaatortuli
9. Juhtme kaitse ja suunaja
10. Veepaak
11. Keraamilise kattega tallaplaad

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt pakend ja kõik lisatarvikud.
- Pühkige triikraua korpus niiske lapiga ning kuivatage seejärel.

VEE LISAMINE

- Soovitame kasutada destilleeritud vett.
- Veenduge, et auru- ja temperatuuri regulaatorid oleksid välja lülitatud (asendis "OFF").
- Hoidke triikrauda püstises asendis nii, et täiteava oleks horisontaalselt.
- Valage vett veepaaki kuni "MAX" märgini – ärge kunagi täitke üle selle piiri.

TEMPERATUURI SEADISTAMINE

- Järgige rõivaste hooldussiltidel toodud juhiseid. Kui neid ei ole, valige sobiv temperatuur vastavalt kanga tüübile.
- NB! Kui riie koosneb erinevatest materjalidest, valige alati kõige õrnemale kangale sobiv temperatuur.

Kanga tüüp	Temperatuuri seadistus	Sobiv temperatuur
Sünteesiline kangas	•	madal
Siid, vill	••	keskmine
Puuvill, linane kangas	••MAX	kõrge

KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Kontrollige, kas Teie kodune pinge vastab seadmel märgitud pingele.
- Ühendage seade ainult korralikult maandatud pistikupessa.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
- Ärge kunagi muutke ega kohandage seadet omavoliliselt.

AURUGA TRIIKIMINE

- Asetage triikraud püstisesse asendisse. Seadke temperatuur madalale (MIN).
- Ühendage pistik vooluvõrku ja keerake temperatuuriketas soovitud kõrgele temperatuurile.
- Tuli süttib – see tähendab, et triikraud soojeneb. Kui tuli kustub, on soovitud temperatuur saavutatud ja võite alustada triikimist.
- Auru tekitamiseks keerake auru regulaator soovitud asendisse. Auru hakkab tulema, kui triikraud on horisontaalselt.

PIHUSTI KASUTAMINE

- Vajutage pritsinuppu, et niisutada riideid veepritsiga.
- NB! Veenduge, et veepaagis oleks piisavalt vett. Esmase kasutamise korral võib vaja minna mitu vajutust, enne kui pihustamine algab.

VERTIKAALNE AURUGA TRIIKIMINE

- Vajutage aurunuppu, et väljastada tugev auruvoog, mis aitab siluda ka kõige tugevamaid kortse.
- Oodake paar sekundit enne järgmist vajutust.
- Seda funktsiooni saab kasutada ka vertikaalselt – näiteks kardinate või riputatavate rõivaste triikimiseks.
- NB! Auru saab kasutada vaid kõrgele temperatuuril. Kui indikaatortuli süttib, lülitage aur välja ja jätkake triikimist, kui tuli taas kustub.

KUIVTRIIKIMINE

- Kui soovite triikida ilma auruta, järgige aurutriikimise juhiseid, kuid jätke auru regulaator asendisse "0" (aur välja lülitatud).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Eemaldage triikraud alati vooluvõrgust ja laske jahtuda enne puhastamist.
- Puhastage seadet niiske käsna või lapiga.
- Ärge kunagi kastke triikrauda vette ega muudesse vedelikesse!

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid.
- Peale kasutamist kallutage triikraud allapoole ja valage ülejäänud vesi valamusse või anumasse.
- Kuivatage tallaplaat. Soovi korral võite seadet korraks kuumutada (termoregulatsioon "MAX"), et aurutada järelejäänud vesi välja. Seejärel lülitage triikraud välja ja laske täielikult jahtuda enne hoiulepanekut.

ISEPUHASTUS

Soovitame triikrauda puhastada iga 10–15 päeva järel.

Toimige järgmiselt:

- Täitke veepaak.
- Seadke auru regulaator asendisse "0".
- Keerake termostaat asendisse "MAX".
- Ühendage triikraud vooluvõrku ja oodake, kuni indikaatortuli süttib.
- Kui tuli süttib, eemaldage triikraud vooluvõrgust ja hoidke seda kraani või anuma kohal.
- Vajutage kohe isepuhastuse nuppu (6) – vesi hakkab tallaplaadi aukudest välja voolama koos võimalike jääkidega.
- Kui paak on tühi ja vesi ei tule enam, pühkige järelejäänud mustus pehme lapiga.
- Asetage triikraud kindlale pinnale ja laske kuivada.
- Enne hoiustamist kuivatage tallaplaat korralikult.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.

Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluavad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 2000–2400 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Seade on varustatud maandatud pistikuga. Palun ühendage see ainult korralikult paigaldatud ja maandusega varustatud seinakontakti.

Märkus: Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, pöörduge palun kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Lühise korral aitab maandus vähendada elektrilöögi ohtu, juhtides liigse voolu ohutult maaühenduse kaudu eemale.

ETTEVAATUST: Rikke korral ärge avage seadme korpust ise. Remondiks pöörduge alati kvalifitseeritud tehniku poole.

Seade vastab CE direktiividele ning on kontrollitud vastavalt kõigile asjakohastele nõuetele, sealhulgas elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja madalpingedirektiivi (LVD) osas.

Seade on disainitud ja toodetud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700

