

## RÖSTER

### Kasutusjuhend



**TGP-202**



**TGP-204**



**TGP-205**



**TGP-207**



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

# OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
  - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
  - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
  - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitlemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti\* poolt.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhett seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinaid, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektne käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate juhendi vastavast jaotisest.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

## **TÄIENDAV HOIATUS**

- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta (väga kuiv leib võib mõnikord rösteris kõrbema hakata).
- **TÄHELEPANU!** Metallosad kuumenevad! Ärge kunagi pange rösterisse kahvlit, nuga ega muud eset!

## ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitus lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.




Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

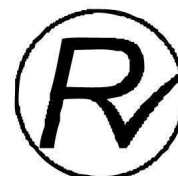

Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## Seadme osad

1. Laiad avad (2 ava)
2. Käivitusnupp
3. Stop nupp
4. Rösti intensiivsuse pöördnupp
5. Purualus (seadme all)



## ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist jätke seade umbes 3 minutiks tööle, et eemaldada kaitsekihi jäägid. Selleks valige pikim kuumutusaeg. Lühiajaline suitsu- või lõhnatundmine on normaalne ja kaob mõne minuti jooksul.

## KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et teie kodus olev pingetase vastab seadmel märgitud pingele.
- Ühendage seade alati maandatud pistikupessa (klass I), et vältida elektriohtu.
- Asetage seade alati stabiilsele ja tasasele horisontaalsele pinnale.
- Ärge muutke ega kohandage seadet omal käel.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Kontrollige enne kasutamist, et seadme avadesse ei oleks kukkunud esemeid.

### Saiaviilude röstimiseks:

- Asetage saiaviilud seadme avadesse. Kui kasutate *baguette*'i, lõigake see lühemaks kui ava pikkus ja seejärel pikuti pooleks.
- Vajutage käivitusnupp alla, kuni see peatub. Samal ajal surutakse leib kergelt vastu resti, et see jääks kuumutuskehast eemale.
- Kui nupp jääb alla, on röstimine alanud. Kui nupp ei püsi all, kontrollige, kas seade on korralikult vooluvõrku ühendatud.

### Röstimisastme seadistamine:

- Röstimise intensiivsust saate reguleerida pöördnupuga vahemikus 1 kuni 5.
- Keerake päripäeva, et röst oleks tugevam, ja vastupäeva, et röst oleks õrnem.
- Mida suurem number, seda krõbedam ja tumedam röstsai tuleb.
- Kui soovite röstimise igal hetkel katkestada (näiteks, kui sai on juba piisavalt pruunistunud), vajutage „STOP” nuppu.

**Pärast kasutamist:**

- Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Laske seadmel jahtuda enne selle liigutamist või hoiule panekut.

## PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Puhastage seadme välimust niiske lapi või pehme käsnaga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, terasharja ega teravaid esemeid.
- Tühjendage purusahtel (seadme allosas) ja asetage see pärast puhastamist tagasi.

## HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

## GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.

Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

## TEHNILISED ANDMED


- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 700–800 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

OLULINE! See seade kuulub I isolatsiooniklassi ja peab olema ühendatud maandusega pistikupessa.

*Märkus:* Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga.

Lühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, võimaldades voolu suunamist maakaablisse.

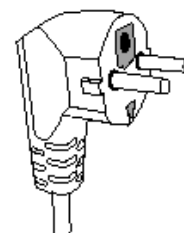

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

### Importija:

**Nordic Digital AS**

**Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715**

**Kambja vald, Tartumaa, Estonia**

**Tel: +372 733 7700**