

Techwood[®]
POSITIVE TECHNOLOGY

TGP-202

TGP-204

TGP-205

TGP-207


SKRUDINTUVAS

K.įstaigos vadovas



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
 - Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
 - Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
 - Prietaisą naudokite tik buitinėmis sąlygomis arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Darbuotojų virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - Viešbučiai, moteliai ir kitos apgyvendinimo įstaigos;
 - Sodybos, nakvynės ir pusryčių paslaugos.
- tipo **TGP-202** apgyvendinimo **TGP-204** įrenginį tik pagal čia pateiktas instrukcijas.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens pripildytų indų.
 - Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens pusrslų.
 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
 - Jei prietaisas sušlaptų, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
 - Taip pat informuokite kitus naudotojus apie šias saugos priemones.
 - Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas.
 - Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas arba neatsargus elgesys gali sukelti žalos, už kurią gamintojas neatsako.
 - Vaikai ir asmenys su protiniais **TGP-205** gebėjimais gali naudoti prietaisą tik su prietaiso pavoju. **TGP-207** nesuprasti su prietaiso pavoju.
 - 8 metų ir vyresni vaikai gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi suaugusiųjų ir tik tuo atveju, jei jie buvo instrukuoti, kaip saugiai jį naudoti.

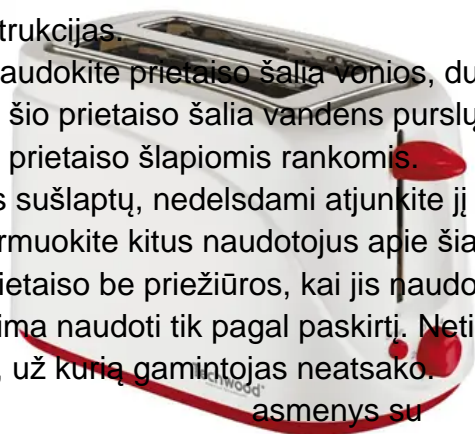

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad išvengtumėte galimos žalos dėl netinkamo naudojimo ir geriau suprastumėte šio gaminio funkcijas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos instrukcijas. Jei prietaisą perduosite kam nors kitam, būtinai pridėkite ir šias instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ateičiai.

prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, tik tuo atveju, jei juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta su prietaisu susijusius pavojus.

- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent juos prižiūri suaugęs asmuo ir jie yra 8 metų ar vyresni.
- Vaikams iki 8 metų amžiaus negalima turėti prieigos prie prietaiso ar jo maitinimo laido.
- Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, dėžes, putplastį ir kt.) reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėmesio! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele – UŽSPRINGIMO PAVOJUS!

- Retkarčiais patikrinkite maitinimo laidą ir prietaisą, ar jie nepažeisti. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar prietaisu.
- Prietaiso niekada negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį dėl jokios priežasties.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas arba jei pats prietaisas buvo kaip nors pažeistas.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas technikas*, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Prietaisą naudokite tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Niekada nenaudokite jokio kito kištuko, nei pateiktas.
- Netraukite prietaiso už laido. Įsitinkite, kad laidas niekur neužsikabina.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą ir jo nelenkite.
- Įsitinkite, kad laidas nesiliečia su karštais paviršiais.
- Prieš valydami ir padėdami prietaisą į sandėliavimo vietą, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Kai kurie paviršiai veikimo metu gali būti labai karšti – nelieskite jų, kad išvengtumėte nudegimų pavojaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, audiniai ir pan. Taip pat įsitinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Įrenginys nėra skirtas naudoti su laiko rele arba nuotolinio valdymo sistema.
- Visada padėkite įrenginį ant stalo arba lygaus paviršiaus. Taip pat įsitinkite, kad neuždengiate įrenginio ir nieko nededate ant jo.
- Visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo, kai prietaisas nenaudojamas.
- Naudodami ilgintuvą, įsitinkite, kad jis visas yra išvyniotas. Naudokite tik CE sertifikuotus ilgintuvus, kurių minimali vardinė srovė yra 16 A, 250 V, 3000 W.
- Netinkamas naudojimas ir netinkamas tvarkymas gali sugadinti prietaisą ir sužaloti naudotoją.
- Prietaiso negalima palikti be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas arba iš jo teka skystis.
- Įrenginys skirtas naudoti tik buityje.
- Maisto produktų kontaktuojančių paviršių valymo instrukcijas galite rasti atitinkamame vadovo skyriuje.
- Įrenginys atitinka taikomus saugos standartus.

PAPILDOMAS ĮSPĖJIMAS

- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia (labai sausa duona kartais gali pridęgti skrudintuve).

- DĖMESIO! Metalinės dalys įkaista! Niekada nedėkite šakutės, peilio ar kito daikto į skrudintuvą!

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERTA KNYGA“ nurodo rekomendaciją perskaityti svarbią informaciją, pateiktą šiame vadove.



Perbrauktas simbolis „Elektros ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEĪA – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad gaminio, pasibaigus jo naudojimo laikui, negalima išmesti kaip buitinių atliekų, o reikia pristatyti į vietinę perdirbimo įmonę. Perdirbimas padeda apsaugoti aplinką.



„CE“ simbolis patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus, kurie užtikrina esminių reikalavimų laikymąsi. Šie standartai nėra privalomi, tačiau suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinus reikalavimus.



„ROHS“ simbolis (Pavojingų medžiagų apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir jame yra tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenų), kurių kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 % homogeninės medžiagos, ir kadmio – iki 0,01 %.



Simbolis „KARŠTAS PAVIRŠIUS“ įspėja naudotoją, kad prietaiso sienelės gali labai įkaisti, ir ragina imtis atsargumo priemonių.



Simbolis „STIKLAS/ŠAKUTĖ“ reiškia, kad prietaisas tinkamas liestis su maistu.



Simbolis „TRIMAN“ rodo, kad vartotojas turėtų surinkti gaminį atskirai (pvz., į perdirbimo konteinerį, atliekų konteinerį arba atitinkamą surinkimo punktą).



Daugiau informacijos rasite apsilankę: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Įrenginio dalys

1. Plačios angos (2 angos)
2. Pradžios mygtukas
3. Stop mygtukas
4. Skrudintos duonos intensyvumo reguliatorius
5. Smulkinimo padėklas (po įrenginiu)



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš pirmą kartą naudodami, leiskite prietaisui veikti apie 3 minutes, kad pašalintumėte likusią apsauginę plėvelę. Norėdami tai padaryti, pasirinkite ilgiausią kaitinimo laiką. Trumpalaikis kvapas ar kvapas yra normalu ir išnyks per kelias minutes.

NAUDOJIMAS

- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Įsitinkite, kad jūsų namuose esanti įtampa atitinka ant prietaiso nurodytą įtampą.
- Visada junkite įrenginį prie įžeminto lizdo (I klasės), kad išvengtumėte elektros pavojaus.
- Visada statykite prietaisą ant stabilaus ir lygaus horizontalaus paviršiaus.
- Nereguliuokite ir nmodifikuokite įrenginio patys.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar į prietaiso angas neįkrito jokių daiktų.

Norėdami paskrudinti duonos riekes:

- Duonos riekes sudėkite į prietaiso angas. Jei naudojate prancūzišką batoną, nupjaukite jį trumpesnę nei angos ilgį, o tada perpjaukite išilgai per pusę.
- Spauskite paleidimo mygtuką, kol jis sustos. Tuo pačiu metu duona švelniai spaudžiama prie grotelių, kad ji nesiliestų su kaitinimo elementu.
- Jei mygtukas lieka paspaustas, skrudinimas prasidėjo. Jei mygtukas nelieka paspaustas, patikrinkite, ar prietaisas tinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Skrudinimo lygio nustatymas:

- Skrudinimo intensyvumą galite reguliuoti nuo 1 iki 5 naudodami sukamąją rankenėlę.
- Sukite pagal laikrodžio rodyklę, jei norite kietesnės kepsnio, ir prieš laikrodžio rodyklę, jei norite minkštesnės kepsnio.
- Kuo didesnis skaičius, tuo traškesnė ir tamsesnė bus skrudinta duona.
- Jei norite bet kuriuo metu sustabdyti skrudinimą (pavyzdžiui, jei duona jau pakankamai apskrudusi), paspauskite mygtuką „STOP“.

Po naudojimo:

- Visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Prieš perkeldami ar padėdami prietaisą į sandėliavimo vietą, leiskite jam atvėsti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Prietaiso išorę valykite drėgnu skudurėliu arba minkšta kempine.
- Niekada nemerkitė prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, plieninių šepetėlių ar aštrių daiktų.
- Ištuštinkite šiukšlių stalčiuką (prietaiso apačioje) ir išvalę įstatykite jį atgal.

SAUGOJIMAS

- Įsitinkite, kad prietaisas yra visiškai atvėsęs ir sausas.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą, nes tai gali jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje.

GARANTIJA

Visi mūsų produktai yra griežtai tikrinami prieš pristatymą.
Įrenginiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimo įrodymas (sąskaita faktūra);
- užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (dėžutės šone arba apačioje).

Be šių dokumentų įrenginys negali būti pakeistas ar sutaisytas nemokamai.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime įrenginio ar priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos defektų, juos pataisydami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantinio laikotarpio ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Jei norite pasinaudoti garantija, prašome visą įrenginį originalioje pakuotėje kartu su pirkimo kvitu gražinti pardavėjui.

Vartotojas visada yra atsakingas už stiklo ir plastikinių dalių sudužimą. Sunaudojamoms dalims, jų valymui, priežiūrai ar keitimui garantija netaikoma, o išlaidas padengia naudotojas.

Jei įrenginį modifikavo arba remontavo neįgalioji asmenys, garantija nebegalioja. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą galima atlikti už tam tikrą mokestį specializuotoje parduotuvėje arba remonto servise.

TECHNINIAI DUOMENYS


- Maitinimo šaltinis: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Galia: 700–800 W
- Izoliacijos klasė: I
- Kilmės šalis: Kinija

Funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

SVARBU: Šis prietaisas yra I izoliacijos klasės ir turi būti jungiamas į žemintą lizdą.

Pastaba: Jei turite klausimų dėl žeminimo ar elektros jungčių, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

Trumpojo jungimo atveju žeminimas sumažina elektros smūgio riziką, nes leidžia srovei nukreipti į žeminimo kabelį.

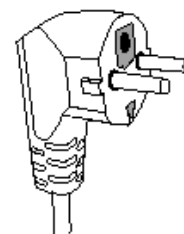

ATSARGIAI: Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, neatidarykite įrenginio korpuso, o kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvas, tokias kaip: Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) ir Žemos įtampos direktyva (LVD). Šis prietaisas buvo suprojektuotas ir pagamintas laikantis naujausių reglamentų ir techninių saugos reikalavimų.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse Tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja parapija, Tartu apskritis, Estija

Telefonas: +372 733 7700