

ELEKTRILINE HAKKIJA

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.

- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletootja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

TÄIENDAV HOIATUS

- Kerige toitejuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme sildil märgitule.
- Ühendage seade korralikult vooluvõrku.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seadet ei tohi mingil viisil modifitseerida.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist ning kui jätate seadme järelevalveta.
- Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitlemist kasutamise ajal.
- Toiduga või õliga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate allpool jaotisest **"Puhastamine ja hooldus"**.
- Tarvikute kasutamise, tööaegade ja kiiruse seadistuste kohta lugege juhiseid allpool vastavates jaotistes.
- Ärge kasutage tühjana.
- Plastkaussi ei tohi kuumutada ega kuuma vette panna.
- Plastkaussi ei tohi kasutada mikrolaineahjus.
- Ärge avage enne, kui terad on seiskunud.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitus lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.




Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

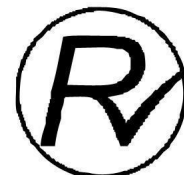

Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

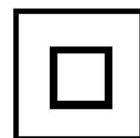

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.




Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

KASUTAMINE

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt seade ja kõik tarvikud pakendist.
- Olge ettevaatlik teravate tarvikutega.
- Peske kõik tarvikud ja kausid sooja seebiveega ning kuivatage korralikult.
- Pühkige seadme sisemus ja välispind niiske lapiga ning kuivatage.
- Saumikseri kasutamiseks kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et Teie riigi elektrivõrgu pingeline vastab seadme nõuetele.
- Ühendage seade maandusega pistikupessa (kui võimalik), et tagada ohutus.
- Enne puhastamist, hooldust või tarvikute paigaldamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Asetage seade kasutamise ajal alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kohandage ega parandage seadet ise.
- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustada saanud või lekkima hakanud.

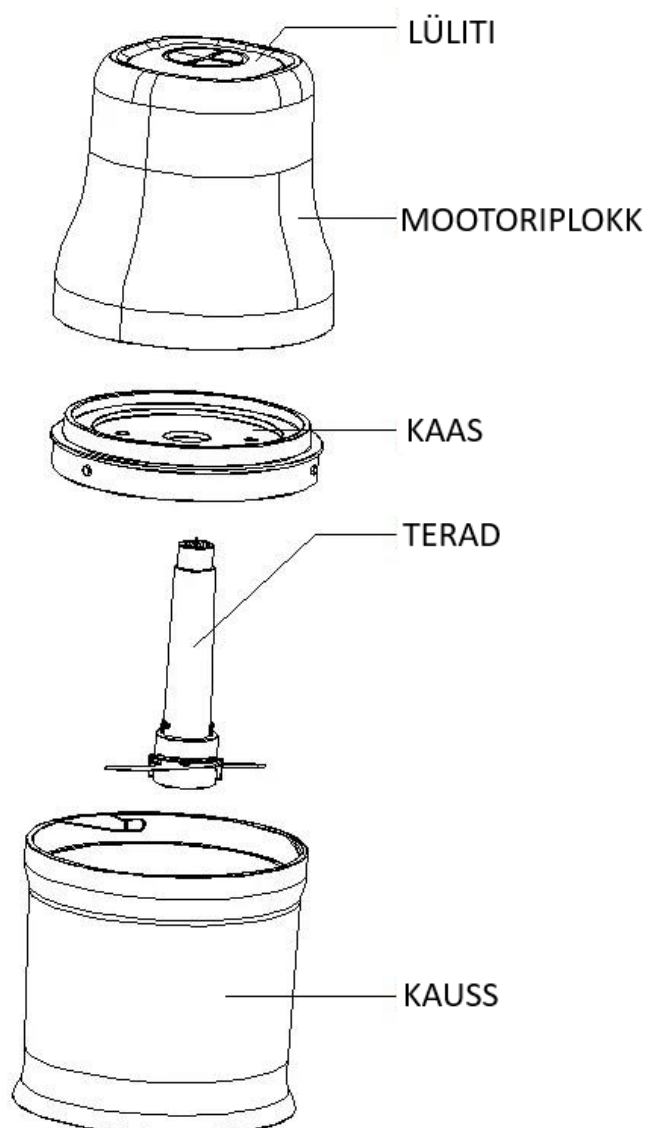

TOIDU HAKKIMINE VÕI PEENESTAMINE

- Asetage kauss tasasele pinnale ning libistage lõiketera ettevaatlikult varrele. Olge teraga ümberkäimisel väga ettevaatlik, kuna see on äärmiselt terav.
- Asetage kuiv toit kaussi.
- Paigutage mootoriplokk kausi peale, joondades lukustustapid ja -avad. Suruge, kuni mootoriplokk lukustub kindlalt paika.
- *Märkus:* ohutuse tagamiseks on seadmel kaane lukustussüsteem. Seade ei tööta enne, kui mootoriplokk ja kauss on õigesti lukustatud. Ärge proovige seadet kasutada, kui mootoriplokk ei ole korralikult paigas.
- Käivitage seade, vajutades ja hoides all pulseerimisnuppu.
- *Märkus:* seadmel on "pulseeriv töörežiim". Ärge laske mootoril selles režiimis töötada kauem kui 30 sekundit järjest.
- Mida pikem ja pidevam pulseerimine, seda peenemaks toit muutub. Jämedama hakkimise jaoks pulseerige lühidalt.
- Veenduge, et lõiketera oleks täielikult peatunud, enne kui eemaldate mootoriploki. Seejärel ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Eemaldage mootoriplokk ja võtke ettevaatlikult kinni tera keskosast.
- Eemaldage kauss ja valage peenestatud toit välja.
- *Oluline:* ärge kasutage kaussi toidu hoiustamiseks.

NÕUANDED

- Veenduge, et lõiketera on kindlalt paigas, enne kui asetate toidu kaussi.
- Kui tera ei pöörle takistusteta, peatage seade kohe, võtke komponendid lahti ja eemaldage takistus, mis segab seadme normaalset tööd.
- Kui terad ei pöörle tavapärasel kiirusel, peatage seade ja eemaldage osa koostisosi.
- Lõigake toit ühesuurusteks tükkideks, et saavutada ühtlane hakkimistulemus.

TOIDU TÜÜP	VALMISTAMISSOOVITUSED
Värske, röstitud või kõva leib	Valmistage 1 kaupa, rebituna mitmeks tükiks.
Puuviljad ja köögiviljad (konserveeritud/keedetud/värsked)	Kuni 100 g koostisosi vastavalt vajadusele. Käivitage seade 15 sekundiks, seejärel laske 1 minut seista. Korrake kuni saavutate soovitud tulemuse.
Petersell ja muud maitsetaimed	Peske ja kuivatage hoolikalt. Kasutage kuni 120 g maitsetaimi. Käivitage seade 15 sekundiks, seejärel laske 1 minut seista. Korrake kuni saavutate soovitud tulemuse.
Sarapuupähklid	Kuni 100 g sarapuupähkleid. Käivitage seade 15 sekundiks ja laske seejärel 1 minut seista. Korrake kuni saavutate soovitud tulemuse.
Küpsised, kreekerid	Kuni 120 g küpsiseid või kreekerid. Käivitage seade 15 sekundiks, seejärel laske 1 minut seista. Korrake kuni saavutate soovitud tulemuse.
Värske liha, tükkidena (6 x 2 x 2 cm)	Kuni 60 g liha. Käivitage seade 15 sekundiks ja laske seejärel 1 minut seista. Korrake kuni saavutate soovitud tulemuse.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Toiduga kokkupuutuvad eemaldatavad osad, nagu vars, võib pesta sooja vee ja pehme pesuvahendiga käsitsi või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.
- Terasid võib pesta sooja vee ja nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas.
Ettevaatust: olge terade puhastamisel äärmiselt ettevaatlik, kuna need on väga teravad ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi!
- Pärast igat kasutuskorda peske kauss ja terade komplekt kohe sooja veega või nõudepesumasinas.
- Mootoriplokki puhastage niiske lapiga – ärge kunagi kastke seda vette.

MÄRKUS: Ärge kasutage puhastamiseks keemilisi, terasest, puidust ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme läiget.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhet ümber seadme, kuna see võib juhet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Garantii ei laiene kergesti purunevatele klaas- ja plastosadele ega kuluvatele osadele ja nende parandus on seega tasuline.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220–240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 200 W
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700