

ELEKTRILINE KORGITSER

KASUTUSJUHEND



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhiste. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Teavitage kõiki seadme kasutajaid sellest juhendist.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida laste käeulatuses eemal.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Hoidke seade kuivana.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mis pole tootja poolt soovitatud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku..
- Puhastamise juhised leiate juhendi vastavast jaotisest.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

TÄIENDAV HOIATUS SELLE SEADME KOHTA

- Ärge sundige mehhanismi jõuga tööle ega takistage selle toimimist.
- Ärge puudutage teravat spiraali (vigastuste oht).
- Hoidke korgitseri ainult plastikust korpusest.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitus lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PUHASTUS JA HOOLDUS


- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.
- Hoidke seadet jahedas, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas

PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Eemaldage kapslilõikur selle pesast seadme ülaosas.
2. Pöörake patareipesa katet 45° (1) ja eemaldage see (2).
3. Sisestage 4 × LR6 või AA patareid vastavatesse pesadesse (3).

Märkus: Jälgige + ja - polaarsust.

4. Paigaldage patareipesa kate tagasi ja keerake seda vastassuunas, et see korralikult sulguks.

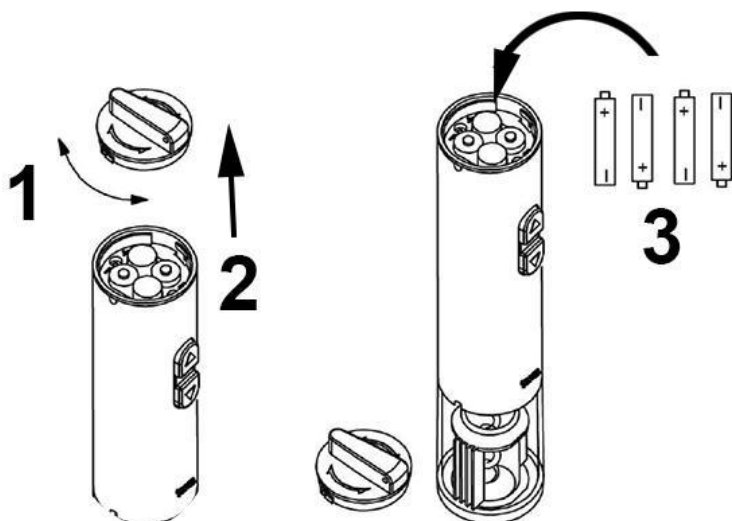


KASUTAMINE

VEINIPUDELI AVAMINE

A. Kapsli eemaldamine

1. Asetage kapslilõikur pudelikorgi peale.
2. Pöörake vasakule ja paremale, et lõigata korgi ümber olev kapsel läbi.
3. Eemaldage lõigatud kapslios.

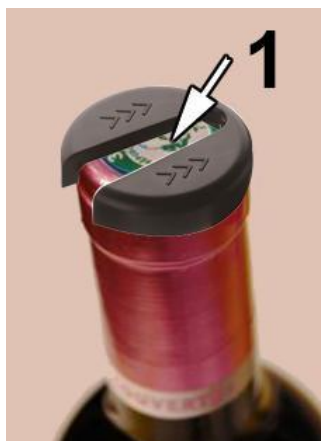

B. Elektrilise korgitseri kasutamine

1. Asetage elektriline korgitser pudelikaelale.
 2. Hoidke ühe käega korgitseri ja pudelit ning vajutage alumist nuppu.
 3. Spiraal tungib korki sisse ning tõmbab selle aeglaselt pudelist välja.
- Märkus: Kui korgitser ei hoita pudeli küljes, ei pruugi kork korralikult välja tulla.*

Kui mehhanism peatub, on kork eemaldatud ja jääb korgitseri sisse.

Korgi vabastamiseks vajutage ülemist nuppu (4).
Kork väljub automaatselt ja täielikult (5).

Märkus: Mõned plastist või sünteetilised korkid ei pruugi korralikult eemalduda, kuna nende suurus ja materjal võivad erineda. Sellisel juhul eemalda kork käsitsi.

PS! Enne korgitseri hoiule panekut, paigaldage kapslilõikur alati oma kohale tagasi.



GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toide: 4 × 1,5V LR06 / AA patareid (ei kuulu komplekti)
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

KESKKONNAKAITSE

(Patareide hävitamine)

Patareide eemaldamiseks ava patareipesa ja võta patareid välja.

OLULINE! Patareid tuleb eemaldada enne seadme taaskasutusse andmist. Patareid võivad sisaldada nikkel-kaadmiumi, liitiumi ja/või nikkel-metallhüdriidi ning need tuleb hävitada ohutult vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

Ära viska patareisid olmeprügisse, vaid vii need spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700