

ELEKTRISKAIS KORĶA SKRŪVIS

Lietotāja rokasgrāmata



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.
- Lietojiet ierīci tikai mājas apstākļos vai līdzīgā vidē, piemēram:
 - Darbinieku virtuvītes veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - Viesnīcas, moteļi un citas izmitināšanas iestādes;
 - Lauku mājas, viesu mājas ar brokastīm.
- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
- Informējiet visus ierīces lietotājus par šo lietošanas instrukciju.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai neuzmanīga apiešanās var radīt bojājumus, par kuriem ražotājs neatbild.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi izprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci, ja vien tos neuzrauga pieaugušais.
- Lai nodrošinātu bērnu drošību, iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts utt.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Uzmanību! Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar plēvi — NOSMAKŠANAS RISKS!
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā.
- Turiet ierīci sausu.
- Nelietojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs, jo tie var radīt briesmas un sabojāt ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nomesta, bojāta vai no tās noplūst šķidrums.
- Tīrīšanas instrukcijas skatiet attiecīgajā rokasgrāmatas sadaļā.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

PAPILDU BRĪDINĀJUMS PAR ŠO IERĪCI

- Nepielietojiet spēku mehānismam un netraucējiet tā darbību.
- Neaiztieciet aso spirāli (savainošanās risks).
- Korķviļķi glabājiet tikai aiz plastmasas korpusa.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Simbols "ATVĒRTA GRĀMATA" norāda uz ieteikumu izlasīt svarīgu informāciju, kas ietverta rokasgrāmatā.



Pārsvītrotais simbols "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi" (EEIA — Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka produkts pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst tikt izmests sadzīves atkritumos, bet gan jānogādā vietējā pārstrādes punktā. Pārstrāde palīdz aizsargāt vidi.



"CE" simbols apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības saskaņotajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību būtiskajām prasībām. Šie standarti nav obligāti, bet sniedz garantiju, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.



Simbols "ROHS" (Bīstamo vielu ierobežošana) apliecina, ka produkts atbilst vides aizsardzības prasībām un satur noteiktas bīstamas vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) līdz maksimāli 0,1% no homogēnā materiāla un kadmiju līdz 0,01%.



Simbols "TRIMAN" norāda, ka patērētājam produkts jāsavāc atsevišķi (piemēram, pārstrādes tvertnē, atkritumu konteinerā vai atbilstošā savākšanas punktā).



Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

TĪRĪŠANA UN APKOPE


- Notīriet ierīces ārpusi ar mitru sūkli vai mīkstu drānu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos!
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla birstes vai citus asus priekšmetus.
- Glabājiet ierīci vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

AKUMULATORU IEVIETOŠANA

1. Izņemiet kapsulas griezēju no tā slotas ierīces augšpusē.
2. Pagrieziet akumulatora nodalījuma vāku par 45° (1) un noņemiet to (2).
3. Ievietojiet 4 × LR6 vai AA baterijas atbilstošajās ligzdās (3).

Piezīme: levērojiet + un - polaritāti.

4. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pretējā virzienā, lai to pareizi aizvērtu.

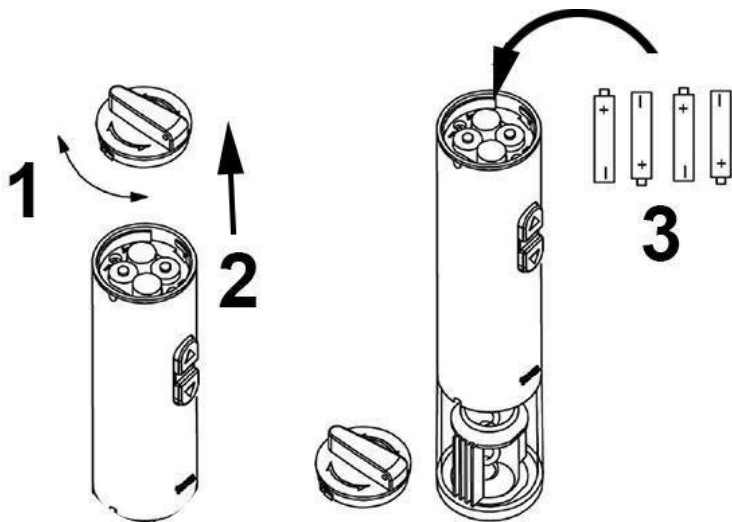


LIETOŠANA

Vīna pudeles atvēršana

A. Kapsulas izņemšana

1. Novietojiet kapsulas griezēju pudeles vāciņa augšpusē.
2. Pagriezieties pa kreisi un pa labi, lai pārgrieztu kapsulu ap vāciņu.
3. Noņemiet kapsulas nogriezto daļu.

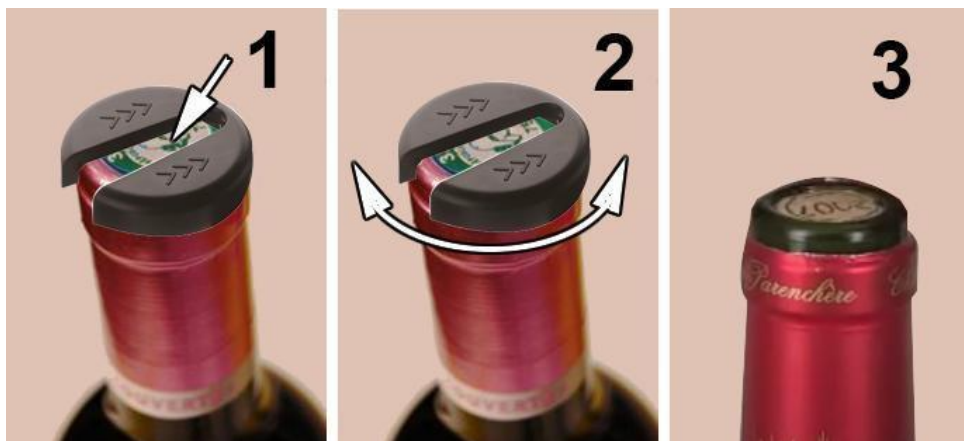

B. Izmantojot elektrisko korķvilķi


1. Novietojiet elektrisko korķvilķi uz pudeles kakliņa.
 2. Ar vienu roku turiet korķvilķi un pudeli un nospiediet apakšējo pogu.
 3. Spirāle ieduras korķī un lēnām to izvelk no pudeles. Piezīme: Ja korķvilķis netur pudeli, korķis var neiznākt pareizi.
- Kad mehānisms apstājas, korķis ir izņemts un paliek korķvilķa iekšpusē.

Nospiediet augšējo pogu (4), lai atbrīvotu korķi.

Vāciņš izkritīs automātiski un pilnībā (5).

Piezīme: Dažus plastmasas vai sintētiskos vāciņus var nebūt iespējams pareizi noņemt atšķirīgā izmēra un materiāla dēļ. Šādā gadījumā noņemiet vāciņu ar rokām.

P.S. Pirms korķvilķa uzglabāšanas vienmēr nomainiet kapsulas griezēju.

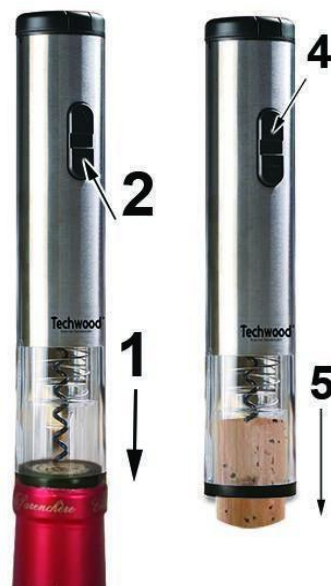

GARANTIJA

Visi mūsu produkti tiek stingri pārbaudīti pirms piegādes. Ierīcei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.

Lai garantija būtu spēkā, nepieciešams iesniegt:

- pirkuma apliecinājums (rēķins);
- aizpildīta un apzīmogota garantijas karte (kastes sānos vai apakšā).

Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai salabot.

Garantijas laikā mēs bez maksas novērsīsim ierīces vai piederumu defektus, kas radušies materiāla vai ražošanas defekta dēļ, tos salabojot vai nomainot. Garantijas remonts nepagarina garantijas periodu un nedod tiesības uz jaunu garantiju.

Ja vēlaties izmantot garantiju, lūdzu, atgrieziet visu ierīci tās oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku savam izplatītājam.

Lietotājs vienmēr ir atbildīgs par stikla un plastmasas detaļu bojājumiem. Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem, to tīrīšanu, apkopi vai nomaiņu, un izmaksas sedz lietotājs.

Ja ierīci ir pārveidojušas vai remontējušas neautorizētas personas, garantija zaudē spēku. Pēc garantijas perioda beigām remontu var veikt par maksu specializētā veikalā vai remonta servisā.

TEHNISKIE DATI

- Barošana: 4 × 1,5 V LR06 / AA baterijas (nav iekļautas komplektā)
- Izcelsmes valsts: Ķīna

Funkcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

VIDES AIZSARDZĪBA

(Bateriju utilizācija) Lai izņemtu

baterijas, atveriet bateriju nodalījumu un izņemiet baterijas.

SVARĪGI! Pirms ierīces pārstrādes baterijas ir jāizņem. Baterijas var saturēt niķeļa-kadmija, litija un/vai niķeļa-metāla hidrīda elementus, un tās ir jāiznīcina droši saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Nemetiet baterijas sadzīves atkritumos, bet gan nogādāiet tās speciālā atkritumu savākšanas punktā.

Importētājs:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja pagasts, Tartu apriņķis,

Igaunija Tālr.: +372 733 7700