

KÖÖGIKOMBAIN

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinget vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Lastehoolduse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.

- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid.
- Vale kasutamine ja ebakorrektnen käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekitab vedelikku.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.




Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

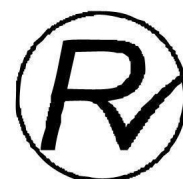

Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

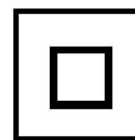

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).




Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage hoolikalt kõik seadme osad ja tarvikud pakendist. Olge eriti ettevaatlik teravate osade käsitlemisel.
- Peske kõik eemaldatavad osad ja kausid sooja seebiveega ning kuivatage need korralikult.
- Pühkige seadme sisemus ja välispind niiske lapiga ning kuivatage.

Seadme osad:

1. Survetoru
2. Kaaneava koostisosade lisamiseks
3. Kaas
4. Segamisnuga
5. Multifunktsionaalne hoidik (viilutaja, riiv jne)
6. Kauss
7. Tarvikute ühendusvõll
8. Lukustussüsteem
9. Mootori korpus
10. Kiirusevalija (2 kiirust + impulsirežiim)
11. Libisemisvastased jalad
12. Viilutaja/riivketas

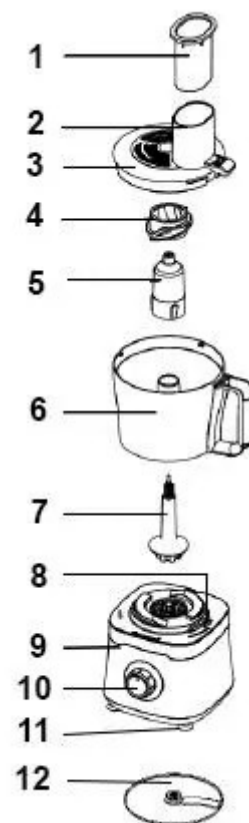

KASUTAMINE

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Veenduge, et teie kodu voolupinge vastab seadmel märgitule.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa.
- Enne puhastamist, hooldust või tarvikute paigaldamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
- Ärge kunagi tehke seadmes muudatusi.

Kasutusjuhend

1. Kinnitage kauss mootori külge.
2. Kui soovite segada, paigaldage esmalt segamisluga ning seejärel lisage koostisosad kaussi.
3. Kui soovite hakkida või riivida, paigaldage multifunktsionaalne ketas soovitud viisil – viilutaja ülespoole viilutamiseks või riiv ülespoole riivimiseks.
4. Asetage kaas kindlalt peale.
5. Ühendage seade vooluvõrku ja valige sobiv kiirus (1 või 2).
NB! Kui kauss või kaas ei ole õigesti paigaldatud, ei käivitu mootor.
6. Lisage koostisosad järk-järgult läbi kaaneava.
NB! Ärge eemaldage töötamise ajal kaussi mootori küljest.
Impulsirežiim (PULSE): Pöörates kiirusenuppu vasakule, töötab mootor kiirelt lühiajaliselt. Laskmisel nupp vabastatakse ja mootor peatub.
7. Pärast kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on täielikult peatunud.

Segamisluga (blender):

- Paigaldage esmalt luga ja seejärel lisage koostisosad.
- Sobib näiteks köögiviljade või toore/keetatud liha hakkimiseks.
- Töötlege korraga kuni 300 g toitu.
- Mida kauem seade töötab, seda peenemaks toit muutub.
- Soovituslik töötsükkel: 15 sekundit töötamist, 15 sekundit pausi.
- Suuremate toidutükkide hakkimine võtab rohkem aega.

Taigna valmistamine:

- Lõpetage töö kohe, kui taigen on moodustunud.
- Korra vajadusel, jättes iga kasutuskorra vahel 2 minutit pausi.

Riivketas/viilutaja

- Paigaldage ketas ühendusvõllile: riivimiseks asetage riivipool ülespoole, viilutamiseks viilutaja ülespoole.
- Pöörake ketast hoidikust, et see kindlalt kinnituks.
NB! Olge väga ettevaatlik – terad on väga teravad.

- Lõigake koostisosad piklikeks tükkideks ja lisage need kaaneavast.
- Vajadusel kasutage survetoru toidu suunamiseks.
NB! Ärge kunagi kasutage sõrmi ega muid esemeid koostisosade sisse surumiseks.
- Töötlege korraga kuni 300 g toitu 15 sekundi jooksul.
- Vajadusel korrake, jättes iga töötsükli vahele vähemalt 1 minut pausi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Olge puhastamisel teradega ettevaatlik – need on väga teravad.
- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Pühkige seadme korpus niiske käsna või pehme lapiga.
- Eemaldatavad osad (kauss, tarvikud jms) võib pesta kuumas vees käsitsi või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke mootoriosa vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Võtke patareid välja, kui seadet pikalt ei kasuta.
- Hoidke seadet kuivas jahedas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel.
Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220–240V ~50/60Hz
- Võimsus: 600–800 W
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700