

Techwood[®]
POSITIVE TECHNOLOGY

TRO-

MAISTO PREKIŲ KŪRĖJAS

Naudotojo vadovas



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
- Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
- Prietaisą naudokite tik buitinėmis sąlygomis arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Darbuotojų virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - Viešbučiai, moteliai ir kitos apgyvendinimo įstaigos;
 - Sodybos, nakvynės ir pusryčių tipo apgyvendinimo paslaugos.
- Naudokite įrenginį tik pagal čia pateiktas instrukcijas.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens pripildytų indų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens pusrslų.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Jei prietaisas sušlaptų, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Taip pat informuokite kitus naudotojus apie šias saugos priemones.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
- Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas arba neatsargus elgesys gali sukelti žalos, už kurią gamintojas neatsako.
- Vaikai neturėtų naudoti šio prietaiso.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, tik tuo atveju, jei juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta su prietaisu susijusius pavojus.
- Tai ne žaistas, neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius,



dėžes, Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad išvengtumėte galimos žalos dėl netinkamo naudojimo ir geriau suprastumėte šio gaminio funkcijas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos instrukcijas. Jei prietaisą perduosite kam nors kitam, būtinai pridėkite ir šias instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ateičiai.

Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar prietaisu.

- Prietaiso niekada negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį dėl jokios priežasties.
- Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
- Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas technikas*, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Prietaisą naudokite tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas, nes jie gali sukelti pavojų ir sugadinti įrenginį.
- Niekada nenaudokite jokio kito kištuko, nei pateiktas.

- Netraukite prietaiso už laido. Įsitinkite, kad laidas niekur neužsikabina.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą ir jo nelenkite.
- Įsitinkite, kad laidas nesiliečia su karštais paviršiais.
- Prieš valydami ir padėdami prietaisą į sandėliavimo vietą, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Kai kurie paviršiai veikimo metu gali būti labai karšti – nelieskite jų, kad išvengtumėte nudegimų pavojaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, audiniai ir pan. Taip pat įsitinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Įrenginys nėra skirtas naudoti su laiko rele arba nuotolinio valdymo sistema.
- Visada padėkite įrenginį ant stalo arba lygaus paviršiaus. Taip pat įsitinkite, kad neuždengiate įrenginio ir nieko nededate ant jo.
- Visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo, kai prietaisas nenaudojamas.
- Naudodami ilgintuvą, įsitinkite, kad visas laidas yra išvyniotas. Naudokite tik CE sertifikuotus ilgintuvus.
- Netinkamas naudojimas ir netinkamas tvarkymas gali sugadinti prietaisą ir sužaloti naudotoją.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas arba iš jo teka skystis.
- Įrenginys atitinka taikomus saugos standartus.

(*) Kvalifikuotas specialistas: gamintojo arba importuotojo įgaliotas garantinio aptarnavimo specialistas arba asmuo, turintis reikiamų žinių ir įgūdžių atlikti tokius remonto darbus.

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERTA KNYGA“ nurodo rekomendaciją perskaityti svarbią informaciją, pateiktą šiame vadove.



Perbrauktas simbolis „Elektros ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEIJA – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad gaminio, pasibaigus jo naudojimo laikui, negalima išmesti kaip buitinių atliekų, o reikia pristatyti į vietinę perdirbimo įmonę. Perdirbimas padeda apsaugoti aplinką.




„CE“ simbolis patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus, kurie užtikrina esminių reikalavimų laikymąsi. Šie standartai nėra privalomi, tačiau suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinus reikalavimus.



„ROHS“ simbolis (Pavojingų medžiagų apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir jame yra tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenų), kurių kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 % homogeninės medžiagos, ir kadmio – iki 0,01 %.



Simbolis „DVIKUBA IZOLIACIJA“ reiškia dvigubai izoliuotą prietaisą, turintį ir pagrindinę, ir papildomą izoliaciją. Prietaisui nereikia apsauginio įžeminimo laidininko. Jis priklauso II izoliacijos klasei.

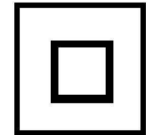

Simbolis „STIKLAS/ŠAKUTĖ“ reiškia, kad prietaisas tinkamas liestis su maistu.



Simbolis „TRIMAN“ rodo, kad vartotojas turėtų surinkti gaminį atskirai (pvz., į perdirbimo konteinerį, atliekų konteinerį arba atitinkamą surinkimo punktą).



Daugiau informacijos rasite adresu: <http://www.quefairedemesdechets.fr>


PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atsargiai išimkite visas dalis ir priedus iš pakuotės. Būkite ypač atsargūs elgdamiesi su aštriomis dalimis.
- Visas nuimamas dalis ir dubenėlius nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

- Nuvalykite prietaiso vidų ir išorę drėgnu skudurėliu ir nusausinkite.

Įrenginio dalys:

1. Slėginis vamzdis
2. Dangtelio anga ingredientams įdėti
3. Dangtis
4. Maišymo peilis
5. Daugiafunkcis laikiklis (pjaustyklė, tarka ir kt.)
6. Dubuo
7. Pagalbinis kardaninis velenas
8. Užrakinimo sistema
9. Variklio korpusas
10. Greičio parinkiklis (2 greičiai + pulsavimo režimas)
11. Neslystančios kojelės
12. Pjaustymo/tarkavimo diskas

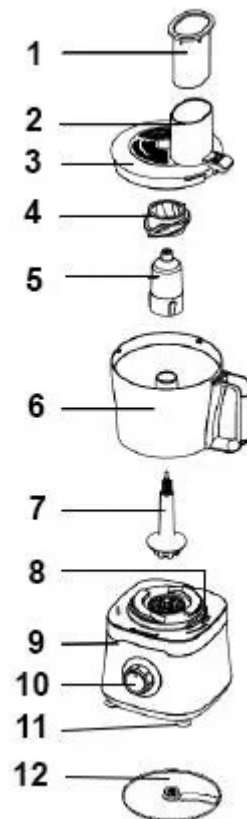

NAUDOJIMAS

- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Įsitikinkite, kad įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
- Prijunkite įrenginį prie įžeminto lizdo.
- Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar montuodami priedus, visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Niekada neatlikite jokių įrenginio modifikacijų.

Naudotojo vadovas

1. Pritvirtinkite dubenį prie variklio.
2. Jei norite maišyti, pirmiausia pritvirtinkite maišymo mentelę, o tada sudėkite ingredientus į dubenį.
3. Jei norite kapoti arba tarkuoti, daugiafunkcij diską įdėkite norimu būdu – pjaustyklė į viršų pjaustymui arba tarka į viršų tarkavimui.
4. Tvirtai uždėkite dangtelį.
5. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo ir pasirinkite tinkamą greitį (1 arba 2).
PASTABA: Jei dubuo arba dangtis netinkamai sumontuoti, variklis neužsives.
6. Palaipsniui suberkite ingredientus per dangtelio angą.
PASTABA: Nenuimkite dubens nuo variklio, kai jis veikia.
Impulsinis režimas (PULSE): Sukant greičio rankenėlę į kairę, variklis trumpą laiką veikia greitai. Atleidus rankenėlę, variklis sustoja.
7. Po naudojimo atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos.

Maišytuvas:

- Pirmiausia įkiškite peilį, o tada sudėkite ingredientus.
- Tinka, pavyzdžiui, daržovėms arba žaliai/virtai mėsei smulkinti.
- Vienu metu apdorokite iki 300 g maisto.
- Kuo ilgiau prietaisas veikia, tuo smulkesnis tampa maistas.
- Rekomenduojamas darbo ciklas: 15 sekundžių įjungtas, 15 sekundžių išjungtas.
- Didesnių maisto gabalų smulkinimas užima daugiau laiko.

Tešlos paruošimas:

- Nustokite dirbti, kai tik tešla susiformuos.
- Pakartokite pagal poreikį, tarp kiekvieno naudojimo darydami 2 minučių pertrauką.

Tarkavimo diskas / pjaustyklė

- Uždėkite diską ant pavaros veleno: tarkavimui dėkite tarkuojamąją pusę į viršų, pjaustymui – pjaustymo pusę į viršų.
- Pasukite diską iš laikiklio, kad jį pritvirtintumėte.
Pastaba: Būkite labai atsargūs – peiliai labai aštrūs.

- Supjaustykite ingredientus pailgais gabalėliais ir sudėkite juos per dangtelio angą.
- Jei reikia, maistui nukreipti naudokite slėginį vamzdelį.
Pastaba: Niekada nenaudokite pirštų ar kitų daiktų ingredientams įstumti.
- Apdorokite iki 300 g maisto vienu metu per 15 sekundžių.
- Jei reikia, pakartokite, tarp kiekvieno darbo ciklo darydami bent 1 minutės pertrauką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Valydami būkite atsargūs su peiliukais – jie labai aštrūs.
- Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna kempine arba minkštu skudurėliu.
- Nuimamas dalis (dubenį, priedus ir kt.) galima plauti rankomis karštame vandenyje arba indaplovėje.
- Niekada nemerkite variklio bloko į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar aštrių daiktų.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai atvėsus ir sausas.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, nes tai gali jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GARANTIJA

Visi mūsų produktai yra griežtai tikrinami prieš pristatymą.
Įrenginiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimo įrodymas (sąskaita faktūra);
- užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (dėžutės šone arba apačioje).

Be šių dokumentų įrenginys negali būti pakeistas ar sutaisytas nemokamai.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime įrenginio ar priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos defektų, juos pataisydami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantinio laikotarpio ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Jei norite pasinaudoti garantija, prašome visą įrenginį originalioje pakuotėje kartu su pirkimo kvitu grąžinti pardavėjui.

Vartotojas visada yra atsakingas už stiklo ir plastikinių dalių sudužimą. Sunaudojamoms dalims, jų valymui, priežiūrai ar keitimui garantija netaikoma, o išlaidas padengia naudotojas.

Jei įrenginį modifikavo arba remontavo neįgaloti asmenys, garantija nebegalioja. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą galima atlikti už tam tikrą mokesť specializuotoje parduotuvėje arba remonto servise.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Galia: 600–800 W
- Izoliacijos klasė: II
- Kilmės šalis: Kinija

Funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

ATSARGIAI: Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, neatidarykite įrenginio korpuso, o kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvas, tokias kaip: Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) ir Žemos įtampos direktyva (LVD). Šis prietaisas buvo suprojektuotas ir pagamintas laikantis naujausių reglamentų ir techninių saugos reikalavimų.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja parapija, Tartu apskritis, Estija

Telefonas: +372 733 7700