

PARDEL

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinget vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Tulumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamise seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamise seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.
- Lastehoidmise tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Hoidke seade kuivana.
- Seadet võib kasutada ainult kaasasoleva toiteadapteriga.
- Seadet võib kasutada ainult seadmel märgitud madalpinge juures.
- Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasas olevat eemaldatavat toiteadapterit.
- See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada.
- Aku laadimise juhised leiata järgmisest jaotisest.
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.

2

Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlike aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.

Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.


Läbikriipsutatud sümbol "DUŠŠ/VANNITUBA" tähendab, et ärge kunagi kasutage seadet vannis, duši all ega pritsiva vee lähedal (IP20). Minimaalne kaugus 3 m.

Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavas kogumispunkti).

Lisateavet leiata aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>



1. Terade kaitsekate
2. Roostevabast terasest mikrovoörk
3. Lõikepead (A-B-C)
4. Pardlipea eemaldamise nupp
5. Seadme korpus
6. Sisse/välja lüliti
7. Laadimise indikaatorituli

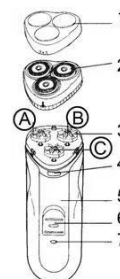

KASUTAMINE

1. Eemaldage kaitsevõre ja lülitage pardel sisse, lükates lüliti asendisse ON.
2. Asetage pardlipea õrnalt vastu nahka ja liigutage aeglaselt habeme kasvu suunas vastupidises suunas.
3. Pärast raseerimist lülitage pardel välja (asend OFF) ja asetage kaitsekate tagasi. NB! Ärge laadige pardlit kauem kui 12 tundi, see võib lühendada aku eluiga.

VIIMISTLUSPIIREL

Pardlil on sisseehtitatud piirel põskhabeme ja vuntside piiramiseks.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohaliku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



1. Vajutage seadme tagaküljel olevat nuppu, et piirel välja lükata.
2. Asetage lõiketera soovitud piirkonda.
3. Pärast kasutamist vajutage piirel alla, et see tagasi seadme sisse tõmmata.

HOOLDUS

1. Eemaldage terade kaitsekate.
2. Vajutage pea all asuvat nuppu, et eemaldada pardlipiipa korpusest.
3. Vajutage seadme taga olevat nuppu, et trimmer välja ulatuks.
4. Eemaldage habemekarvad kaasasoleva harjaga ja vajadusel puhastage korpus niiske lapiga.
5. Pärast puhastamist ühendage pardlipiipa uuesti korpusega, järgides õiget asetust, ja lükake trimmer tagasi sisse.
6. Asetage kaitsekate peale.

Ettevaatust! Ärge vahetage lõikepeade asukohti omavahel.

LAADIMINE

- Veenduge, et pardel on välja lülitatud (asendis OFF) ja kaitsekate peal.
- Ühendage pardel laadimisjuhtmega ja sisestage pistik toimivasse vooluvõrku.
- Laadimise indikaator süttib – see näitab, et laadimine on alanud.
- Laadige pardlit 8 kuni 10 tundi.

Märkused:

- Esmakordsel kasutamisel laske akul täielikult tühjeneda enne esmast laadimist – see aitab säilitada aku eluiga.
- Täislaetud pardlit saab kasutada 5–6 korda.

PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Puhastage seadme korpus niiske käsna või lapiga.
- Ärge kunagi kastke pardlit vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, traatharju ega teravaid esemeid.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade oleks täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake voolujuhet ümber seadme – see võib juhet kahjustada.
- Hoidke pardlit jahedas ja kuivas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

5

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

ANDMED	VÄÄRTUS
Bränd	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N° SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois - Prantsusmaa
Mudel	TRZ-393 TRZ-956
Sisendpinge	100–240 V 50/60 Hz
Väljundpinge	3,0 V
Väljundvool	1 A
Väljundvõimsus	3 W
Keskmine aktiivne tõhusus	71,59%
Voolutarve ooterežiimis	0,052 W
Vooluallikas	2,4 V NIMH LR6 / AA 600 mAh
Standard	II klass

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

6

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse vannitoa elektriringi paigaldada jääkvoolukaitselüliti (RCD) nimivooluga, mis ei ületa 30 mA. Küsi nõu oma paigaldajalt.

KESKKONNAKAITSE

(Patareide hävitamine)

Seade sisaldab akut või patareisid, mida ei ole võimalik ise vahetada. Enne seadme äraviskamist tuleb taaskasutatav aku eemaldada **kvalifitseeritud tehniku poolt**.

Aku eemaldamine ja kasutatud akude käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivatele juhistele. Aku eemaldamiseks peab seade olema vooluvõrgust lahti ühendatud.

Enne eemaldamist peab aku olema täielikult tühjaks laetud. Selleks laske seadmel töötada seni, kuni see ise välja lülitub.

Aku eemaldamiseks võtke seade lahti ja eemaldage aku (ainult tehnik).

TÄHTIS! Aku tuleb eemaldada enne seadme äraviskamist.

Aku sisaldab niklit ja kaadmiumi ning seda tuleb käidelda ohutult. Ärge visake akut olmeprügisse. Viige see vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Importija:
Nordic Digital AS
Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715
Kambja vald, Tartumaa, Estonia
Tel: +372 733 7700

7