

Skutimosi mašina

Naudotojo vadovas



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, kad išvengtumėte galimos žalos dėl netinkamo naudojimo ir geriau suprastumėte šio gaminio funkcijas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos instrukcijas. Jei prietaisą perduosite kam nors kitam, būtinai pridėkite ir šias instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ateičiai.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
 - Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
 - Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
 - Prietaisą naudokite tik buitinėmis sąlygomis arba panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - Darbuotojų virtuvėlės parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - Viešbučiai, moteliai ir kitos apgyvendinimo įstaigos;
 - Sodybos, nakvynės ir pusryčių tipo apgyvendinimo paslaugos.
 - Naudokite įrenginį tik pagal čia pateiktas instrukcijas.
 - Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens pripildytų indų.
 - Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens pusrų.
 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
 - Jei prietaisas sušlapytų, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
 - Taip pat informuokite kitus naudotojus apie šias saugos priemones.
 - Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
 - Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį. Netinkamas naudojimas arba neatsargus elgesys gali sukelti žalą, už kurią gamintojas neatsako.
 - Vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais ar protiniais gebėjimais gali nesuprasti su prietaiso naudojimu susijusių pavojų.
 - 8 metų ir vyresni vaikai gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi suaugusiųjų ir jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai jį naudoti.
 - Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, tik tuo atveju, jei juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta su prietaisu susijusius pavojus.
 - Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
 - Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent juos prižiūri suaugęs asmuo.
 - Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, dėžes, putplastį ir kt.) reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Dėmesio! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvele – UŽSPRINGIMO PAVOJUS!
 - Laikykite prietaisą sausą.
 - Įrenginį galima naudoti tik su pridedamu maitinimo adapteriu.
 - Įrenginį galima naudoti tik esant žemai įtampai, nurodytai ant jo.
 - Baterijai įkrauti naudokite tik kartu su įrenginiu pateiktą nuimamą maitinimo adapterį.
 - Šiame įrenginyje yra nekeičiamos baterijos. Baterijos įkrovimo instrukcijas rasite kitame skyriuje.
-
- Retkarčiais patikrinkite maitinimo laidą ir prietaisą, ar jie nepažeisti. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar prietaisu.
 - Prietaiso niekada negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį dėl jokios priežasties.
 - Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę.
 - Nenaudokite prietaiso šalia karštų paviršių.
 - Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas technikas*, kad būtų išvengta pavojaus.

- Prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar montuodami priedus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Prietaisą naudokite tik patalpose ir sausoje aplinkoje.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas, nes jie gali sukelti pavojų ir sugadinti įrenginį.
- Niekada nenaudokite jokio kito kištuko, nei pateiktas.
- Netraukite prietaiso už laido. Įsitikinkite, kad laidas niekur neužsikabina.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą ir jo nelenkite.
- Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia su karštais paviršiais.
- Prieš valydami ir padėdami prietaisą į sandėliavimo vietą, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Kai kurie paviršiai veikimo metu gali būti labai karšti – nelieskite jų, kad išvengtumėte nudegimų pavojaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, audiniai ir pan. Taip pat įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Įrenginys nėra skirtas naudoti su laiko rele arba nuotolinio valdymo sistema.
- Visada padėkite įrenginį ant stalo arba lygaus paviršiaus. Taip pat įsitikinkite, kad neuždengiate įrenginio ir nieko nededate ant jo.
- Visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo, kai prietaisas nenaudojamas.
- Naudodami ilgintuvą, įsitikinkite, kad jis visas yra išvyniotas. Naudokite tik CE sertifikuotus ilgintuvus, kurių minimali vardinė srovė yra 16 A, 250 V, 3000 W.
- Netinkamas naudojimas ir netinkamas tvarkymas gali sugadinti prietaisą ir sužaloti naudotoją.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas arba iš jo teka skystis.
- Įrenginys atitinka taikomus saugos standartus.

(*)**Kvalifikuotas specialistas:** įgaliotasis gamintojo arba importuotojo garantinio aptarnavimo centras arba asmuo, turintis reikiamų žinių ir įgūdžių atlikti tokius remonto darbus.

BENDROJI INFORMACIJA

Simbolis „ATVERTA KNYGA“ nurodo rekomendaciją perskaityti svarbią informaciją, pateiktą šiame vadove.



Perbrauktas simbolis „Elektros ir elektroninės įrangos atliekos“ (EEI/A – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) reiškia, kad gaminio, pasibaigus jo naudojimo laikui, negalima išmesti kaip buitinių atliekų, o reikia pristatyti į vietinę perdirbimo įmonę. Perdirbimas padeda apsaugoti aplinką.




„CE“ simbolis patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos darnuosius standartus, kurie užtikrina esminių reikalavimų laikymąsi. Šie standartai nėra privalomi, tačiau suteikia garantiją, kad prietaisas atitinka būtinus reikalavimus.



„ROHS“ simbolis (Pavojingų medžiagų apribojimas) patvirtina, kad gaminys atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir jame yra tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE antipirenų), kurių kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 % homogeninės medžiagos, ir kadmio – iki 0,01 %.



Simbolis „DVIKUBA IZOLIACIJA“ reiškia dvigubai izoliuotą prietaisą, turintį ir pagrindinę, ir papildomą izoliaciją. Prietaisui nereikia apsauginio įžeminimo laidininko. Jis priklauso II izoliacijos klasei.

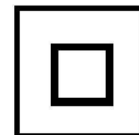

Perbrauktas simbolis „RODYTI/VONIA“ reiškia, kad Niekada nenaudokite prietaiso vonioje, duše ar šalia vandens pusrų (IP20). Minimalus atstumas – 3 m.




Simbolis „TRIMAN“ rodo, kad vartotojas turėtų surinkti gaminį atskirai (pvz., į perdirbimo konteinerį, atliekų konteinerį arba atitinkamą surinkimo punktą).



Daugiau informacijos rasite apsilankę: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

1. Ašmenų apsauginis dangtelis
2. Nerūdijančio plieno mikro tinklelis
3. Pjovimo galvutės (ABC)
4. Skutimo galvutės nuėmimo mygtukas
5. Įrenginio korpusas
6. Įjungimo / išjungimo jungiklis
7. Įkrovimo indikatoriaus lemputė

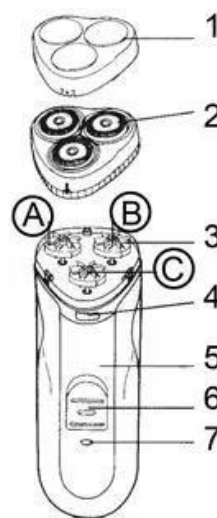

NAUDOJIMAS

1. Nuimkite apsaugines groteles ir įjunkite barzdaskutę, pastumdami jungiklį į ON padėtį.
2. Švelniai priglauskite skutimo galvutę prie odos ir lėtai judinkite ją priešinga barzdos augimo kryptimi.
3. Po skutimosi išjunkite barzdaskutę (į IŠJUNGIMO padėtį) ir uždėkite apsauginį dangtelį.

PASTABA: Nekraukite skustuvo ilgiau nei 12 valandų, nes tai gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Ant finišo ribos

Skustuvas turi įmontuotą žoliapjovę, skirtą žandų ir ūsų kirpimui.

1. Norėdami pailginti žoliapjovę, paspauskite mygtuką, esantį prietaiso gale.
2. Padėkite pjovimo peilį norimoje vietoje.
3. Po naudojimo paspauskite žoliapjovę žemyn, kad ją įtrauktumėte į prietaisą.

PRIEŽIŪRA

1. Nuimkite peilio apsaugą.
2. Norėdami nuimti skutimo galvutę nuo korpuso, paspauskite mygtuką po galvute.
3. Norėdami pailginti žoliapjovę, paspauskite mygtuką, esantį prietaiso gale.
4. Barzdos plaukelius pašalinkite pridėdamu šepetėliu ir, jei reikia, korpusą nuvalykite drėgnu skudurėliu.
5. Po valymo vėl pritvirtinkite skutimo galvutę prie korpuso, stebėdami teisingą orientaciją, ir įstumkite žoliapjovę atgal.
6. Uždėkite apsauginį dangtelį ant viršaus.

Būkite atsargūs! Nekeiskite pjovimo galvučių padėčių.

PAKRAUNAMAS

- Įsitikinkite, kad skustuvas yra išjungtas (išjungimo padėtyje) ir uždėtas apsauginis dangtelis.
- Prijunkite skustuvą prie įkrovimo laido ir įkiškite kištuką į veikiančią elektros lizdą.
- Užsidega įkrovimo indikatorius – tai rodo, kad įkrovimas prasidėjo.
- Kraukite skustuvą 8–10 valandų.

Pastabos:

- Pirmą kartą naudojant, prieš pirmą kartą įkraunant, leiskite akumuliatoriui visiškai išsikrauti – tai padės pailginti jo tarnavimo laiką.
- Pilnai įkrautą skustuvą galima naudoti 5–6 kartus.

VALYMAS

- Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Prietaiso korpusą valykite drėgna kempine arba šluoste.
- Niekada nemerkite skustuvo į vandenį ar kitus skysčius!
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, vielinių šepėčių ar aštrių daiktų.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai atvėsęs ir sausas.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą – tai gali jį pažeisti.
- Skustuvą laikykite vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GARANTIJA

Visi mūsų produktai yra griežtai tikrinami prieš pristatymą.
Įrenginiui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos.

Kad garantija galiotų, būtina pateikti:

- pirkimo įrodymas (sąskaita faktūra);
 - užpildytą ir antspauduotą garantinę kortelę (dėžutės šone arba apačioje).
- Be šių dokumentų įrenginys negali būti pakeistas ar sutaisytas nemokamai.

Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime įrenginio ar priedų defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos defektų, juos pataisydami arba pakeisdami. Garantinis remontas nepratęsia garantinio laikotarpio ir nesuteikia teisės į naują garantiją.

Jei norite pasinaudoti garantija, prašome visą įrenginį originalioje pakuotėje kartu su pirkimo kvitu grąžinti pardavėjui.

Vartotojas visada yra atsakingas už stiklo ir plastikinių dalių sudužimą. Sunaudojamoms dalims, jų valymui, priežiūrai ar keitimui garantija netaikoma, o išlaidas padengia naudotojas.

Jei įrenginį modifikavo arba remontavo neįgalioji asmenys, garantija nebegalioja. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontą galima atlikti už tam tikrą mokestį specializuotoje parduotuvėje arba remonto servise.

TECHNINIAI DUOMENYS

DUOMENYS	VALUETA
Prekės ženklas	TECHWOOD Sotech International Komerčinės registracijos numeris / N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois – Prancūzija
Modelis	TRZ-393 TRZ-956
Įėjimo įtampa	100–240 V 50/60 Hz
Išėjimo įtampa	3,0 V
Išėjimo srovė	1 A
Išėjimo galia	3W

Vidutinis aktyvus efektyvumas	71,59%
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	0,052 W
Maitinimo šaltinis	2,4 V NiMH LR6/AA 600 mAh
Standartinis	II klasė

Funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

ATSARGIAI: Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, neatidarykite įrenginio korpuso, o kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvas, tokias kaip: Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) ir Žemos įtampos direktyva (LVD). Šis prietaisas buvo suprojektuotas ir pagamintas laikantis naujausių reglamentų ir techninių saugos reikalavimų.

Siekiant papildomos apsaugos, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.

APLINKOS APSAUGA

(Baterijų utilizavimas)

Įrenginyje yra baterija arba baterijos, kurių vartotojas negali pakeisti. Prieš utilizuojant įrenginį, įkraunamą bateriją turi išimti kvalifikuotas technikas.

Baterijų išėmimas ir panaudotų baterijų utilizavimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių taisyklių. Norint išimti bateriją, įrenginį reikia atjungti nuo elektros tinklo.

Prieš išimant akumuliatorių, jis turi būti visiškai išsikrovęs. Norėdami tai padaryti, leiskite įrenginiui veikti, kol jis pats išsijungs.

Norėdami išimti bateriją, išardykite įrenginį ir išimkite bateriją (tik technikui).

SVARBU: Prieš utilizuojant įrenginį, bateriją reikia išimti.

Baterijoje yra nikelio ir kadmio, todėl su ja reikia elgtis saugiai. Neišmeskite baterijos su buitinėmis atliekomis. Nuneškite ją į atitinkamą atliekų surinkimo centrą.

Importuotojas:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja parapija, Tartu apskritis, Estija

Telefonas: +372 733 7700