

SKUVELIS

Lietotāja rokasgrāmata



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem nepareizas lietošanas dēļ un labāk izprastu šī produkta funkcijas. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Ja nododat ierīci kādam citam, noteikti pievienojiet šos norādījumus. Saglabājiet norādījumus turpmākai uzziņai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.
 - Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.
 - Pārliecinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
 - Lietojiet ierīci tikai mājas apstākļos vai līdzīgā vidē, piemēram:
 - Darbinieku virtuvītes veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - Viesnīcas, moteļi un citas izmitināšanas iestādes;
 - Lauku mājas, viesu mājas ar brokastīm.
 - Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šeit sniegtajiem norādījumiem.
 - Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
 - Nelietojiet šo ierīci šļakatu tuvumā.
 - Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
 - Ja ierīce kļūst mitra, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla.
 - Lūdzu, informējiet arī citus lietotājus par šiem drošības pasākumiem.
 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
 - Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Nepareiza lietošana vai neuzmanīga apiešanās var radīt bojājumus, par kuriem ražotājs neatbild.
 - Bērni un personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām var neapzināties ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
 - Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā un ja viņi ir instruēti par ierīces drošu lietošanu.
 - Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja tās ir uzraudzījušas vai instruējušas par ierīces lietošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, un ja tās izprot ar to saistītos riskus.
 - Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
 - Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci, ja vien tos neuzrauga pieaugušais.
 - Lai nodrošinātu bērnu drošību, iepakojuma materiāli (plastmasas maisiņi, kastes, putuplasts utt.) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzmanību! Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar plēvi — NOSMAKŠANAS RISKS!
 - Turiet ierīci sausu.
 - Ierīci drīkst lietot tikai ar komplektā iekļauto strāvas adapteri.
 - Ierīci drīkst izmantot tikai ar uz ierīces norādīto zemo spriegumu.
 - Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo strāvas adapteri, kas bija iekļauts ierīces komplektācijā.
 - Šajā ierīcē ir nenomaināmas baterijas. Norādījumus par baterijas uzlādi skatiet nākamajā sadaļā.
-
- Laiku pa laikam pārbaudiet strāvas vadu un ierīci, vai nav radušies bojājumi. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ierīci.
 - Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.
 - Nekad nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
 - Nelietojiet ierīci karstu virsmu tuvumā.
 - Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai kvalificētam tehniķim*, lai izvairītos no bīstamības.

- Pirms tīrīšanas, apkopes vai piederumu uzstādīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lietojiet ierīci tikai telpās un sausā vidē.
- Nelietojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs, jo tie var radīt briesmas un sabojāt ierīci.
- Nekad nelietojiet citu kontaktdakšu, izņemot komplektā iekļauto.
- Nevelciet ierīci aiz vada. Pārliedzinieties, ka vads nekur nevar aizķerties.
- Neaptiniet vadu ap ierīci un nelieciet to.
- Pārliedzinieties, ka vads nesaskaras ar karstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Dažas virsmas darbības laikā var būt ļoti karstas — izvairieties no tām pieskarties, lai izvairītos no apdegumu riska.
- Turiet ierīci tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, auduma utt. Tāpat pārliedzinieties, vai strāvas vads un kontaktdakša nenonāk saskarē ar ūdeni.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ar laika releju vai tālvadības sistēmu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz galda vai līdzenas virsmas. Tāpat pārliedzinieties, ka ierīce nav pārklāta un nekas nav novietots uz tās.
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota.
- Izmantojot pagarinātāju, pārliedzinieties, vai viss vads ir atritināts. Izmantojiet tikai CE sertificētus pagarinātājus ar minimālo nominālo strāvu 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nepareiza lietošana un nepareiza apiešanās var sabojāt ierīci un savainot lietotāju.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nomesta, bojāta vai no tās noplūst šķidrums.
- Ierīce atbilst piemērojamajiem drošības standartiem.

(*)Kvalificēts speciālists: ražotāja vai importētāja pilnvarots pēcpārdošanas serviss vai persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas un prasmes šādu remontu veikšanai.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Simbols "ATVĒRTA GRĀMATA" norāda uz ieteikumu izlasīt svarīgu informāciju, kas ietverta rokasgrāmatā.



Pārsvītrotais simbols "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi" (EEIA — Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) nozīmē, ka produkts pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst tikt izmests sadzīves atkritumos, bet gan jānogādā vietējā pārstrādes punktā. Pārstrāde palīdz aizsargāt vidi.




"CE" simbols apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības saskaņotajiem standartiem, kas nodrošina atbilstību būtiskajām prasībām. Šie standarti nav obligāti, bet sniedz garantiju, ka ierīce atbilst nepieciešamajām prasībām.



Simbols "ROHS" (Bīstamo vielu ierobežošana) apliecina, ka produkts atbilst vides aizsardzības prasībām un satur noteiktas bīstamas vielas (svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo hromu, PBB un PBDE liesmas slāpētājus) līdz maksimāli 0,1% no homogēnā materiāla un kadmiju līdz 0,01%.



Simbols "DUBLĀ IZOLĀCIJA" nozīmē ierīci ar dubultu izolāciju, kurai ir gan pamata, gan papildu izolācija. Ierīcei nav nepieciešams aizsargzemējuma vadītājs. Tā pieder pie II izolācijas klases.

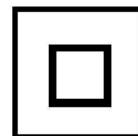

Pārsvītrotais simbols "ŠOVĒT/VANNOT" nozīmē, ka Nekad nelietojiet ierīci vannā, dušā vai ūdens šļakatu tuvumā (IP20). Minimālais attālums 3 m.




Simbols "TRIMAN" norāda, ka patērētājam produkts jāsavāc atsevišķi (piemēram, pārstrādes tvertnē, atkritumu konteinerā vai atbilstošā savākšanas punktā).



Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

1. Asmens aizsargapvalks
2. Nerūsējošā tērauda mikro siets
3. Griešanas galviņas (ABC)
4. Skūšanās galviņas noņemšanas poga
5. Ierīces korpuss
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
7. Uzlādes indikatora lampiņa

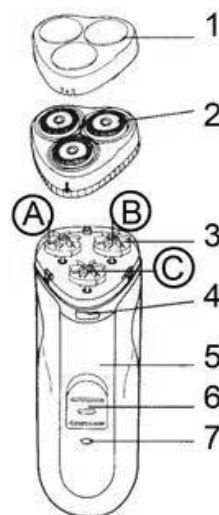

LIETOŠANA

1. Noņemiet aizsargrežģi un ieslēdziet skuvekli, pabīdot slēdzi ieslēgšanas (ON) pozīcijā.
2. Viegli piespiediet skūšanās galviņu pie ādas un lēnām pārvietojiet to pretējā bārdas augšanas virzienā.
3. Pēc skūšanās izslēdziet skuvekli (izslēgts stāvoklis) un uzlieciet atpakaļ aizsargvāciņu.

PIEZĪME. Nelādējiet skuvekli ilgāk par 12 stundām, jo tas var saīsināt akumulatora darbības laiku.

UZ FINIŠA ROBEŽAS

Skuveklim ir iebūvēts trimmeris vaigu bārdas un ūsu apgriešanai.

1. Lai pagarinātu trimmeri, nospiediet pogu ierīces aizmugurē.

2. Novietojiet griešanas asmeni vēlamajā vietā.
3. Pēc lietošanas nospiediet trimmeri uz leju, lai to ievietotu ierīcē.

APKOPE

1. Noņemiet asmens aizsargu.
2. Nospiediet pogu zem galviņas, lai noņemtu skūšanās galviņu no korpusa.
3. Lai pagarinātu trimmeri, nospiediet pogu ierīces aizmugurē.
4. Noņemiet bārdas matiņus ar komplektā iekļauto birsti un, ja nepieciešams, notīriet korpusu ar mitru drānu.
5. Pēc tīrīšanas piestipriniet skūšanas galviņu atpakaļ korpusam, ievērojot pareizo orientāciju, un iespiediet trimmeri atpakaļ.
6. Uzlieciet aizsargapvalku virsū.

Uzmanību! Nemainiet griešanas galviņu pozīcijas.

IEKRAUDĒŠANA

- Pārliedzinieties, vai skuveklis ir izslēgts (IZSLĒGTS pozīcijā) un vai aizsargvāciņš ir uzlikts.
- Pievienojiet skuvekli uzlādes vadam un ievietojiet kontaktdakšu darbošās strāvas kontaktligzdā.
- Iedegas uzlādes indikators — tas norāda, ka uzlāde ir sākusies.
- Uzlādējiet skuvekli 8 līdz 10 stundas.

Piezīmes:

- Pirmo reizi lietojot, pirms pirmās uzlādes ļaujiet akumulatoram pilnībā izlādēties — tas palīdzēs saglabāt tā kalpošanas laiku.
- Pilnībā uzlādētu skuvekli var lietot 5–6 reizes.

TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Notīriet ierīces korpusu ar mitru sūkli vai drānu.
- Nekad neiegremdējiet skuvekli ūdenī vai citos šķidrumos!
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stieplu birstes vai asus priekšmetus.

UZGLABĀŠANA

- Pārliedzinieties, ka ierīce ir pilnībā atdzisusi un sausa.
- Neaptiniet strāvas vadu ap ierīci — tas var sabojāt vadu.
- Uzglabājiet skuvekli vēsā, sausā vietā, bērniem nepieejamā vietā.

GARANTIJA

Visi mūsu produkti tiek stingri pārbaudīti pirms piegādes.

Ierīcei ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.

Lai garantija būtu spēkā, nepieciešams iesniegt:

- pirkuma apliecinājums (rēķins);
- aizpildīta un apzīmogota garantijas karte (kastes sānos vai apakšā).

Bez šiem dokumentiem ierīci nevar bez maksas nomainīt vai salabot.

Garantijas laikā mēs bez maksas novērsīsim ierīces vai piederumu defektus, kas radušies materiāla vai ražošanas defekta dēļ, tos salabojot vai nomainot. Garantijas remonts nepagarina garantijas periodu un nedod tiesības uz jaunu garantiju.

Ja vēlaties izmantot garantiju, lūdzu, atgrieziet visu ierīci tās oriģinālajā iepakojumā kopā ar pirkuma čeku savam izplatītājam.

Lietotājs vienmēr ir atbildīgs par stikla un plastmasas detaļu bojājumiem. Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem, to tīrīšanu, apkopi vai nomaiņu, un izmaksas sedz lietotājs.

Ja ierīci ir pārveidojušas vai remontējušas neautorizētas personas, garantija zaudē spēku. Pēc garantijas perioda beigām remontu var veikt par maksu specializētā veikalā vai remonta servisā.

TEHNISKIE DATI

DATI	VĒRTĪBA
Zīmols	TEHNOLOĢIJU KOKS Sotech International Komercreģistrācijas numurs/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois - Francija
Modelis	TRZ-393 TRZ-956
Ieejas spriegums	100–240 V 50/60 Hz
Izejas spriegums	3,0 V
Izejas strāva	1 A
Izejas jauda	3W
Vidējā aktīvā efektivitāte	71,59%
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	0,052 W
Barošanas avots	2,4 V NiMH LR6/AA 600 mAh
Standarta	II klase

Funkcijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

UZMANĪBU: Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neatveriet ierīces korpusu, bet gan uzticiet apkopi kvalificētam personālam.

Šī ierīce atbilst tādām EK direktīvām kā: Elektromagnētiskās saderības (EMS) un Zemsprieguma direktīva (LVD). Šī ierīce ir projektēta un ražota saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem un tehniskajām drošības prasībām.

Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas elektriskajā ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Jautājiert padomu savam uzstādītājam.

VIDES AIZSARDZĪBA

(Bateriju utilizācija)

Ierīcē ir akumulators vai akumulatori, ko lietotājs nevar nomainīt. Pirms ierīces utilizācijas uzlādējamais akumulators ir jāizņem kvalificētam tehniķim.

Bateriju izņemšana un izlietotu bateriju utilizācija jāveic saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Lai izņemtu bateriju, ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla.

Pirms akumulatora izņemšanas tas ir pilnībā jāizlādē. Lai to izdarītu, ļaujiet ierīcei darboties, līdz tā pati izslēdzas.

Lai izņemtu akumulatoru, izjauciet ierīci un izņemiet akumulatoru (tikai tehniķim).

SVARĪGI: Pirms ierīces utilizācijas ir jāizņem akumulators.

Baterija satur niķeli un kadmiju, un ar to jārīkojas droši. Neizmetiet bateriju sadzīves atkritumos. Nogādājiert to atbilstošā atkritumu savākšanas centrā.

Importētājs:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambjas pagasts, Tartu apriņķis, Igaunija

Tālrunis: +372 733 7700