

PARDEL

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Hoidke seade kuivana.
- Seadet võib kasutada ainult kaasasoleva toiteadapteriga.
- Seadet võib kasutada ainult seadmel märgitud madalpinge juures.
- Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasas olevat eemaldatavat toiteadapterit.
- See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada.
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektna käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

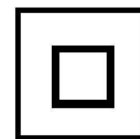

Läbikriipsutatud sümbol "DUŠŠ/VANNITUBa" tähendab, et ärge kunagi kasutage seadet vannis, duši all ega pitsiva vee lähedal (IP20). Minimaalne kaugus 3 m.




Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

1. Terade kaitsekate
2. Raseerimispead
3. Raseerimispea kate
4. Vabastusnupp
5. ON/OFF nupp
6. Ekraan
7. Viimistluspiirel
8. Piirli nupp
9. USB-toitejuhe
10. Puhastushari
11. Kasutusjuhend

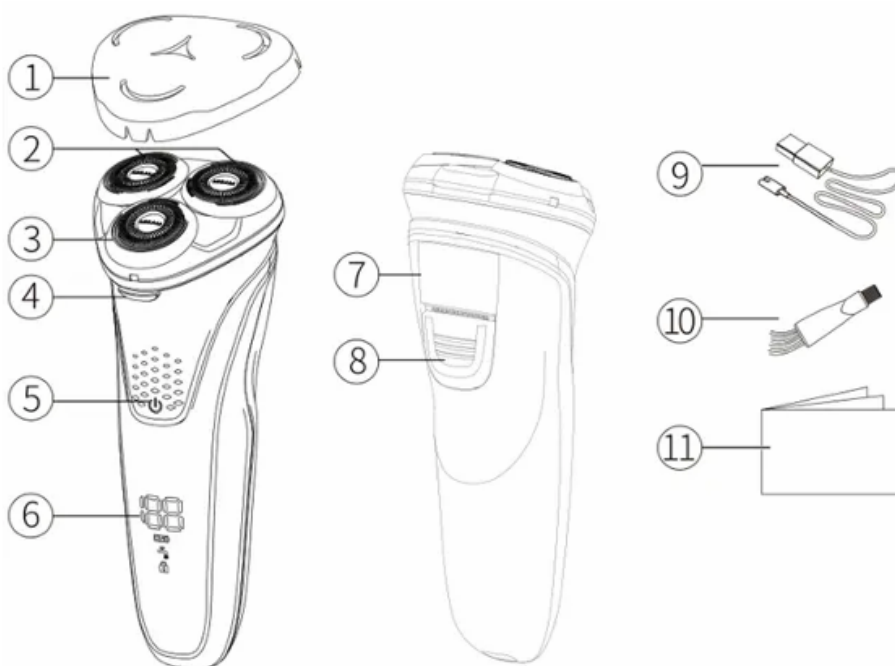

KASUTAMINE

1. Eemaldage kate ja lülitage pardel sisse, lükates lüliti asendisse ON.
2. Asetage pardliplea õrnalt vastu nahka ja liigutage aeglaselt habeme kasvu suunas vastupidises suunas.
3. Pärast raseerimist lülitage pardel välja (asend OFF) ja asetage kaitsekate tagasi.
Oluline: ärge jätke pardlit laadima rohkem kui 12 tunniks, kuna see võib lühendada aku tööiga.

VIIMISTLUSPIIREL

Pardlil on sisseehitatud piirel põskhabeme ja vuntside piiramiseks.

- Vajutage nuppu, et lükata trimmeriüksus seadme tagaküljelt välja.
- Asetage lõiketera täpselt soovitud kohale ja piirake karvu.
- Pärast kasutamist vajutage piirel alla, et see tagasi korpusesse lukustada.


LAADIMINE

- Kontrollige, et ON/OFF lüliti oleks väljalülitatud asendis (OFF) ja et kaitsekate oleks paigaldatud.
- Ühendage pardel voluvõrku ja sisestage pistik töötavasse pistikupessa.
- Laadimistuli süttib, näidates, et laadimine käib.
- Jätke pardel laadima 8–10 tunniks.
- Laadimisaeg: 1 tund annab ligikaudu 1 h 15 min kasutusaega.

Märkused:


- Esmakordsel kasutamisel laske pardlil esialgu täielikult tühjaks saada enne uuesti laadimist – see aitab pikendada aku eluiga.
- Täislaadimisel saab pardlit kasutada ligikaudu 5–6 korda.

Esmakasutusel võib aku olla tühi ja vajada laadimist. Pärast 1 tunni laadimist on aku ligikaudu 90% täis.

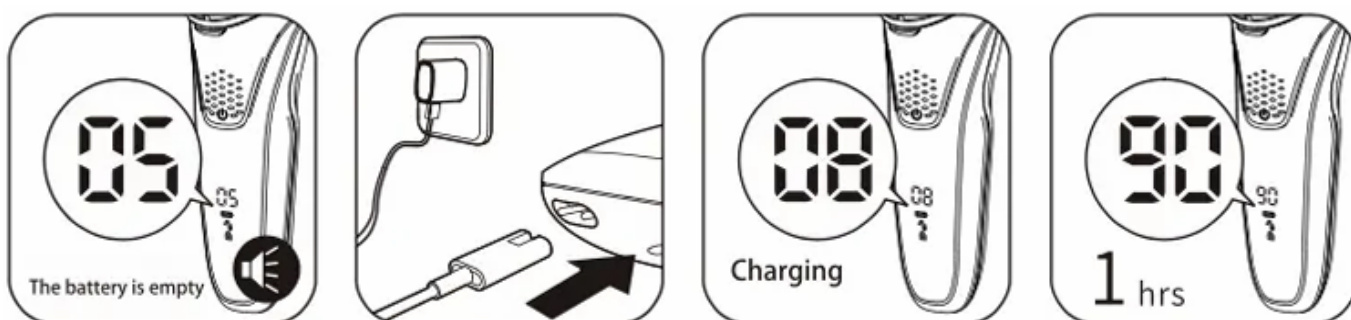

RASEERIMINE


- Vajutage ON/OFF nuppu (ON), et pardel tööle panna.
- Alustage raseerimist nagu tavaliselt. Seadme tagaküljel olev piirel on mõeldud põskhabe ja vuntside piiramiseks.

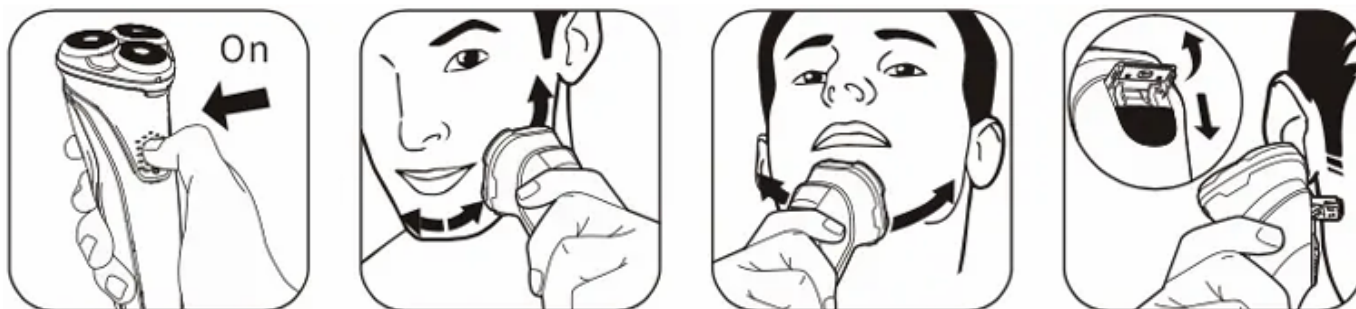

- Oluline: Ärge kasutage seadet, kui raseerimispead on kahjustatud – see võib kahjustada teie nahka.

REISILUKK

- Režiimi aktiveerimiseks hoidke ON/OFF nuppu 3 sekundit all.
- Ekraanile ilmub logo ning pardel on lukustatud.
- Lukustuse vabastamiseks hoidke nuppu uuesti 3 sekundit all.

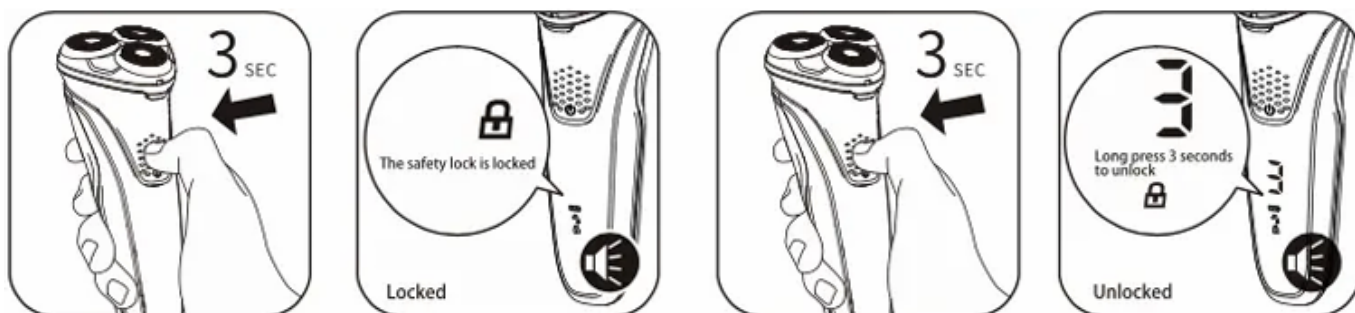

EKRAANI NÄIT

Ekraan kuvab järgmisi teateid:

- allesjäänud raseerimisaeg
- intelligentne raseerimisrežiim
- meeldetuletus seadme puhastamiseks

Puhastamise meeldetuletuseks kostub helisignaal.




PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Lülitage pardel välja.
- Vajutage nuppu kolme raseerimispea all, et avada raseerimispea kate.
- Loputage raseerimispead voolava vee all.



TERADE PUHASTAMINE

- Raseerimispea alumisel poolel, lõiketerade keskel, pöörake plastkrui viiend pöret, et vabastada tera kinnituse blokk.
- Eemaldage lõiketerad pesadest.
- Puhastage terad harjaga.
- Paigaldage terad tagasi ja sulgege mehhanism.

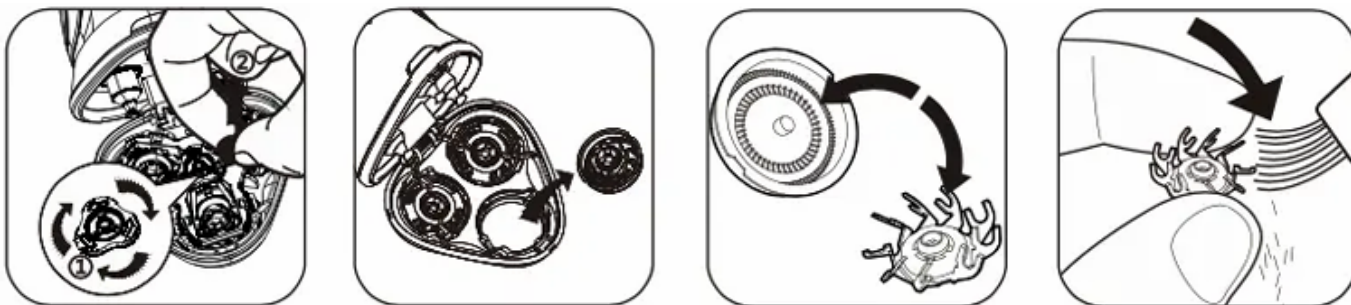


VIIMISTLUSPIIRLI HOOLDUS

Kandke viimistluspiirli määrimiseks sellele tilk õli.



RASEERIMISPEA EEMALDAMINE

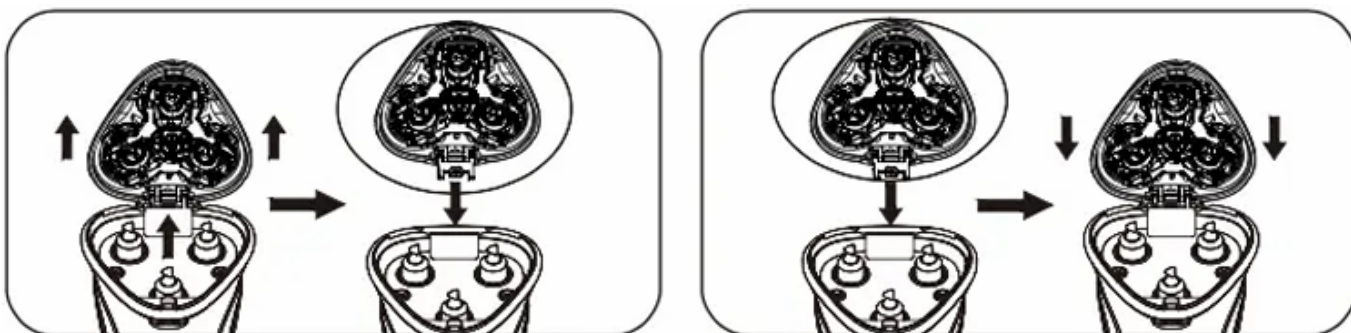

HOOLDUS

- Eemaldage kaitsekate.
- Vajutage peaaluse all olevat nuppu, et eraldada raseerimispea korpusest.
- Vajutage seadme tagaosas olevat nuppu, et eemaldada piirel.

- Eemaldage habemekarvad kaasasoleva harjaga; vajadusel puhastage seadme korpus niiske lapiga.
- Pärast puhastamist paigaldage raseerimispea tagasi algsesse asendisse ja lükake trimmer korpusesse.
- Paigaldage kate tagasi.
Hoiatus: Ärge vahetage lõikepeade asukohti omavahel.

PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Puhastage seadme välispinda niiske käsna või lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega teravaid esemeid.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade oleks täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake voolujuhet ümber seadme – see võib juhet kahjustada.
- Hoidke pardlit jahedas ja kuivas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

ANDMED	VÄÄRTUS
Bränd	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois - Prantsusmaa
Mudel	TRZ-993
Sisendpinge	230 V 50/60 Hz
Väljundpinge	5,174 V
Väljundvool	500 mA
Väljundvõimsus	2,587 W
Voolutarve ooterežiimis	0,054 W
Standard	II klass

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse vannitoa elektriringi paigaldada jääkvoolukaitselüliti (RCD) nimivooluga, mis ei ületa 30 mA. Küsi nõu oma paigaldajalt.

KESKKONNAKAITSE

(Patareide hävitamine)

Seade sisaldab akut või patareisid, mida ei ole võimalik ise vahetada. Enne seadme äraviskamist tuleb taaskasutatav aku eemaldada **kvalifitseeritud tehniku poolt**.

Aku eemaldamine ja kasutatud akude käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivatele juhistele. Aku eemaldamiseks peab seade olema vooluvõrgust lahti ühendatud.

Enne eemaldamist peab aku olema täielikult tühjaks laetud. Selleks laske seadmel töötada seni, kuni see ise välja lülitub.

Aku eemaldamiseks võtke seade lahti ja eemaldage aku (ainult tehnik).

TÄHTIS! Aku tuleb eemaldada enne seadme äraviskamist.

Aku sisaldab niklit ja kaadmiumi ning seda tuleb käidelda ohutult. Ärge visake akut olmeprügisse. Viige see vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700