

HABEMEPIIRAJA 5in1

Kasutusjuhend



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie asukohariigi elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimete isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelvalve all.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.

- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake laadimisjuhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmepoolsele juhtele enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinaid, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrekne käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

TÄIENDAV HOIATUS

- Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see pärast kasutamist vooluvõrgust, sest vee lähedus kujutab ohtu ka siis, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendavaks kaitseks on soovitatav elektriahelasse paigaldada rikkevoolukaitse (RCD), mille nimivool ei ületa 30 mA. Konsulteerige paigaldajaga.
Märkus: soojuskaitseühik ei ole rikkevoolukaitse.
- Ärge kasutage seadet vannide, dušikabiinide, valamutega ega muude veeanumate läheduses.
- Ärge puutuge sõrmedega ega ühegi kehaosaga liikutavat löikepead, et vältida vigastusi.
- Ärge pange ühtegi objekti löikepeasse – see võib seadet kahjustada.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitus lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Läbikriipsutatud sümbol "DUŠŠ/VANNITUBA" tähendab, et ärge kunagi kasutage seadet vannis, duši all ega pitsiva vee lähedal (IP20). Minimaalne kaugus 3 m.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ESMAKASUTUS

- Eemaldage seade ja tarvikud pakendist ettevaatlikult, vältides löiketeradega vigastusi.
- Puhastage seade vastavalt juhisele „Puhastamine ja hooldus”.
- Asetage laadimisalus stabiilsele ja tasasel pinnale.
- Pühkige seadme välimus niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.

AKU LAADIMINE

- Enne esmakasutust või pikemat kasutuspausi laadige seade täielikult.
- Soovitav adapter (ei kuulu komplekti): sisend 100–240 V, 50/60 Hz; väljund 5 V / 1 A.
- Kui aku tase langeb alla 15%, hakkab laadimissümbol vilkuma.

- Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu.
- Ühendage seade kaasasoleva USB Type-C kaabliga.
- Ühendage kaabel sobiva USB-laadijaga (nt arvuti või adapter, adapter ei kuulu komplekti).
- Laadimise ajal süttib indikaatorlamp.
- Täislaadimine võtab umbes 90 minutit, mille järel ekraanil kuvatakse 100%. Seadet võib kasutada ka enne täielikku laadimist.
- Seade töötab ainult sisseehitatud laetava akuga.
- Enne laadimist veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Pärast laadimist eemaldage USB-C kaabel.
- Ärge jätke seadet laadimisjuhtme külge üle 24 tunni.

LED ekraani selgitus



Aku taseme näitaja

Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil aku jääktase numbrina. Aku sümbol on pidevalt nähtav.



Laadimise indikaator

Laadimise ajal põleb indikaatorlambike. Kui aku tase langeb alla 15%, hakkab indikaator vilkuma – see näitab, et seadet tuleb laadida.



Lukustamine ja avamine:

Hoidke toitenuppu all 5 sekundit, et seade lukustada. Lukusümbol vilgub kolm korda. Hoidke sama nuppu all 5 sekundit, et seade avada. See lülitub sisse.

KASUTAMINE

Kuidas valida õige tarvik

	Täpsusotsik	Ninapiirel	Habemeajaja	Suur lõikur
Habe	x		x	
Vuntsid	x		x	
Kael	x		x	
Õrnad näokarvad	x		x	
Kõrvad		x		
Kulmud		x		
Nina		x		
Juuksed				x

SEADME OSAD

Ninakarvade piiraja



Habemepiiraja



Kõrvakarvade piiraja



Juuksepiiraja



Habemepiiraja



Piirel



Kamm 1 mm



Kamm 2 mm



Kamm 3 mm



Kamm 4 mm



Kamm 5 mm



Kamm 6 mm



Alus



Õli




USB-C kaabel



Puhastushari

PIIRLI KASUTAMINE


- Paigaldage sobiv lõikepea. Pead tohib vahetada ainult siis, kui seade on välja lülitatud. Lõikepea eemaldamiseks vajutage lukustusnuppe ja tõmmake pea ülespoole. Uus pea paigaldatakse, kuni kostab klõps.
- Vajadusel paigaldage sobiv lisatarvik. Esiteks sobitage tarvik eesosast, seejärel vajutage tagaosas lukustus alla. Kui see ei lukustu kergelt, eemaldage tarvik ja proovige uuesti. Eemaldamiseks vabastage esmalt tagumine lukk.

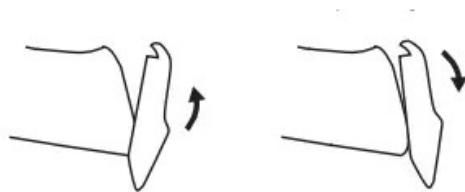

- Lõikepikkuse muutmiseks kasutage kaasasolevaid kamme, mille pikkused on märgitud pea küljel.
- Kui soovite lõigata üle 20 mm pikkuseid karvu, eemaldage kamm ja kasutage lõikamist käsitsi juhitud.
- Lülitage seade sisse (asend I) ja alustage lõikamist. Tarvikuid ja lõikepead vahetage ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
- Katsetage esmalt väikesel alal, et hinnata lõikuse pikkust. Liigutage seadet alati juuksekasvu vastassuunas.
- Ärge suruge seadet vastu nägu – parima tulemuse annab ühtlane liikumine seadme loomuliku kiirusega.
- Lõpuks viimistlege lõikus ilma kammita, kergelt üle näo libistades.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja.

KAMMIDE KASUTAMINE

- Enne kammide paigaldamist või eemaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Asetage kamm seadme peale vastavalt näidisele.
- Komplektis on 6 lõikekammi pikkustega: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm ja 12 mm.

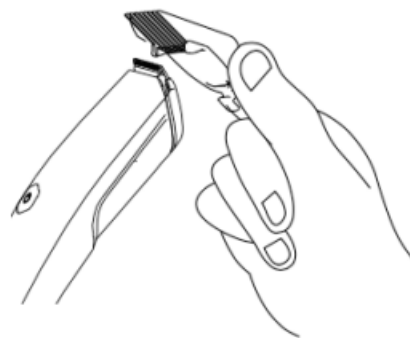

NINAKARVADE PIIRAJA

- Asendage lõikepea ninaepilaatori otsikuga.
- Lülitage seade sisse, libistades lüliti üles.
- Asetage pöörlev otsik ettevaatlikult ninasõõrmesse, vältides nina seina puudutamist.
- Liigutage õrnalt, et eemaldada soovimatud karvad.
- Epilaator sobib ka kõrvakarvade eemaldamiseks.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage alati seade vooluvõrgust ja laske sellel täielikult jahtuda.
- Pühkige seadme välispind niiske lapi või käsnaaga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega teravaid esemeid.
- Seadet tohib kasutada ainult kuivalt.
- Eemaldage lõikekamm ja lõikepea, et puhastada terade vahele jäänud juuksed kaasasoleva harjaga.
- Vajadusel võib lõikekamme ja lõikepead loputada voolava vee all.
- Kuivatage need põhjalikult enne tagasi paigaldamist.
- Lõikeosa tuleks regulaarselt õlitada, et tagada sujuv lõikamine ja pikem kasutusiga. Kandke lõikepeale 2–3 tilka õli.
- Terade vahetamisel asetage need korpuse salku ja vajutage, kuni need lukustuvad.

MÄRKUSED

- Seade võib töötada järjest kuni 90 minutit. Pärast seda laske mootoril 10 minutit jahtuda.
- Seade on mõeldud ainult kuivaks lõikuseks. Ärge kasutage märgadel või seebistel juustel.
- Seade võib laadimise ajal soojeneda – see on normaalne.
- Ärge jätke seadet laadimisjuhtme külge ega tõstke seda juhtme kaudu.
- Hoidke seadet laste käeulatuses eemal.
- Ärge proovige seadet ise parandada. Kui tekib probleem, pöörduge volitatud teenindusse.
- Kui tera või selle hoidik on kahjustatud, ärge seadet kasutage

OHUTUSJUHISED

- Seade on mõeldud töötama juhendis märgitud toiteallikaga.
- Ärge jätke seadet tööle ilma järelevalveta.
- Tule- ja elektriohu vähendamiseks:
 - hoidke seadet vooluvõrgust eemaldatuna, kui see pole kasutuses;
 - ärge kasutage niisketes tingimustes;
 - ärge ühendage seadet, kui selle peal on veepiisku;
 - ärge ühendage ega eemaldage pistikut märgade kätega;
 - ärge ülekoormake pistikut – sisestage see täielikult;
 - ärge kasutage seadet, kui toitekaabel on kahjustatud või märg;
 - puhastamise ajaks eemaldage seade vooluvõrgust;
 - ärge kunagi tõmmake toitekaablist – eemaldage pistik ettevaatlikult;
 - hoidke seadet jahedas, kuivas kohas.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge laadige akut temperatuuril alla 0 °C.
- Ärge laadige akut otsese päikesevalguse käes või kuumuse allikal.
- Ärge laadige akut üle 24 tunni.
- Ärge kunagi kastke piirliit vette.
- Seadme kerge kuumenemine kasutamise või laadimise ajal on normaalne.
- Ärge tõstke seadet toitekaabli kaudu – see võib seadet kahjustada.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge proovige seadet ise parandada – pöörduge spetsialisti poole.
- Ärge kasutage seadet, kui tera või selle hoidik on vigastatud – see võib põhjustada vigastusi.

TERADE ÕLITAMINE

Trimmeri parimas seisukorras hoidmiseks tuleb lõiketerasid regulaarselt õlitada.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult kuiv ja jahtunud.
- Ärge keerake juhete ümber seadme.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, laste eest kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

- Aku: 3,7 V 600 mAh Li-ion
- Laadimisaeg: 90 min
- Kasutusaeg: 90 min
- Laadimine: USB-C kaabliga
- Laadimisadapter ei kuulu komplekti
- Soovituslik adapter: 100–240 V 50/60Hz sisend; 5 V 1 A väljund
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

KESKKONNAKAITSE

(Aku/patareide hävitamine)

Aku eemaldamine ja kasutatud akude käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivatele juhistele. Aku eemaldamiseks peab seade olema vooluvõrgust lahti ühendatud.

Enne eemaldamist peab aku olema täielikult tühjaks laetud. Selleks laske seadmel töötada seni, kuni see ise välja lülitub.

TÄHTIS! Aku tuleb eemaldada enne seadme äraviskamist.

Ärge visake akut olmeprügisse. Viige see vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700