

Käsiraamatud+ —Lihtsustatud kasutusjuhendid.



Imou IPC-K22P Wi-Fi Cube kaamera 2MP 2,8mm kasutusjuhend

[Kodu](#) » [imou](#) » Imou IPC-K22P Wi-Fi Cube kaamera 2MP 2,8mm kasutusjuhend




Imou IPC-K22P Wi-Fi Cube kaamera 2MP

2,8 mm kasutusjuhend

imou

Quick Start Guide

Version 1.0.0

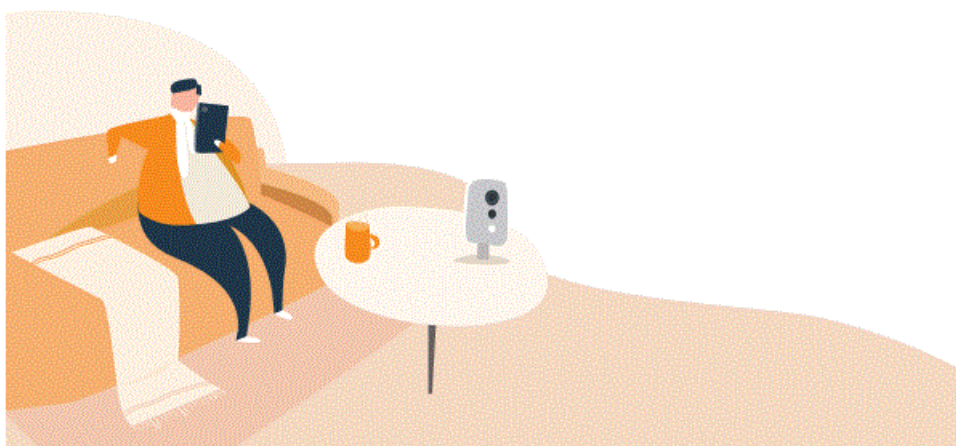

Sisu

1 pakkimisnimekiri

2 Kaamera tutvustus

3 Imou rakendusega töötamine

4 Alarmi ühendamine

Sisend/väljund

5 Kaamera paigaldamine

6 dokumenti / ressursse

7 seotud postitusi

Pakkimisnimekiri




Camera ×1



QSG ×1



Positioning Map ×1

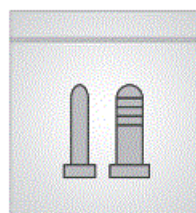

Screw Package ×1

Kaamera tutvustus





Note: Press and hold the reset button for 10 s to reset the camera.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

LED Indicator Status	Device Status
Off	- Powered off/LED turned off - Rebooting after reset
Red light on	- Booting - Device malfunction
Green light flashing	Waiting for network
Green light on	Operating properly
Red light flashing	Network connection failed
Green and red light flashing alternately	Firmware updating

Töötamine Imou rakendusega

1. samm

Imou rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige järgmine QR-kood või otsige Google Playst või App Store'ist „Imou”. **Märkus.**Kui olete rakenduse installinud, värskendage see uusimale versioonile.



<http://mobile.easy4ipcloud.com/imou/detect.html>

2. samm

Käivitage rakendus Imou ja registreerige seejärel konto esmakordseks kasutamiseks. **3. samm**

samm

Lülitage kaamera sisse ja seejärel ühendage see võrgukaabli kaudu ruuteriga.

4. samm

Oodake, kuni käivitamine on lõppenud, ja siis põleb roheline märgutuli tavaliselt. **5. samm**

Ühendage nutitelefon Wi-Fi-võrguga ja tehke kaamera lisamise lõpetamiseks järgmised toimingud.



Märkus

Kui teil on rohkem kui üks kaamera, tehke nende ükshaaval lisamiseks toiming 5.


Häire sisendi/väljundi ühendamine

Kaamera saab ühendada välise häire sisend-/väljundseadmega digitaalse sisendi/väljundi kaudu. **1. samm**

samm

Ühendage häire sisendseade I/O-pordi häiresisendi otsaga. Vaata järgmist pilti. Seade kogub häire sisendpordi erinevaid olekuid, kui sisendsignaali on tühikäigul ja on maandatud.

- Seade kogub loogikat "1", kui sisendsignaali on ühendatud +3 V kuni +5 V või
- tühikäigul. Seade kogub sisendsignaali maandamisel loogika "0".

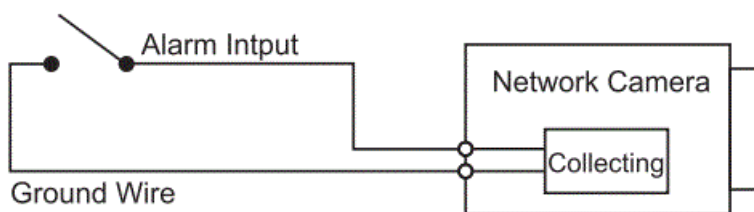


2. samm

Ühendage häireväljundseade I/O-pordi häireväljundi otsaga. Häireväljund on avatud äravooluga väljund, mis töötab järgmistes režiimides.

- Režiim A: Taserakendus. Alarm väljub kõrgel ja madalal tasemel ning häireväljund on OD, mis vajab töötamiseks välist tõmbetakistust (tüüpiliselt 10K Ohm). Maksimaalne väline tõmbetugevus on 12 V, pordi maksimaalne vool on 300 mA ja vaikumisi väljundsignaal on kõrge tase (väline tõmbepinge). Vaikumisi väljundsignaal lülitub madalale tasemele, kui on häireväljund (seni kuni töövool on alla 300 mA,

väljundi madalpinge on madalam kui 0,8 V).

- Režiim B: Vahetage rakendust. Häireväljundit kasutatakse välise vooluahela juhtimiseks, maksimaalne pinge on 12 V ja maksimaalne vool 300 mA. Kui pinge on kõrgem kui 12 V, kasutage täiendavat elektrireleed.

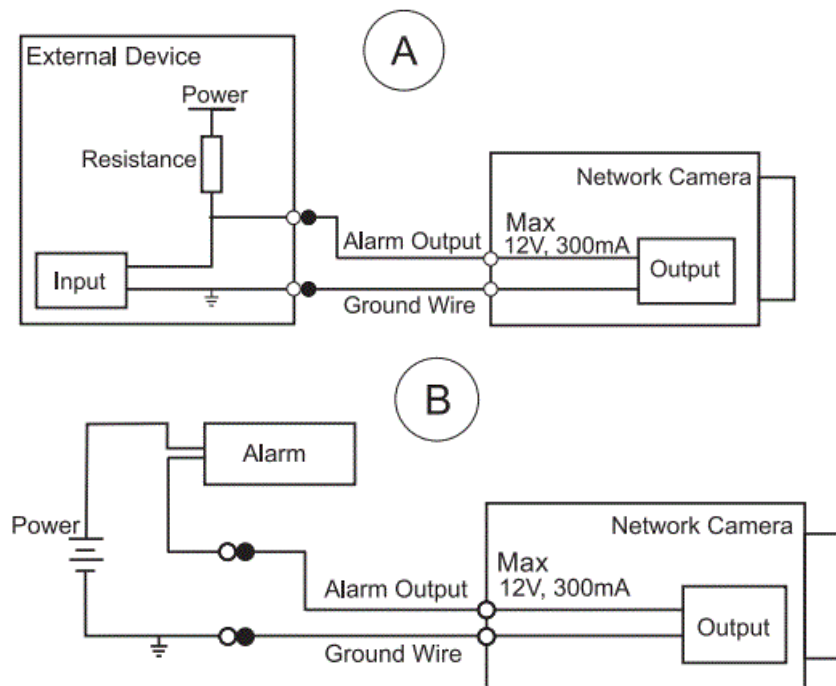


3. samm

Logige sisse veebiliidesesse ja konfigureerige häire sisend ja väljund häireseadetes.

- Häiresisend veebiliideses vastab I/O pordi häiresisendi otsale. Häire sisendseade genereerib häire korral kõrge ja madala taseme häiresignaali. Seadke sisendrežiimiks "NO" (vaikeseade), kui häire sisendsignaal on loogiline "0", ja "NC", kui häire sisendsignaal on loogiline "1".
- Häireväljund veebiliideses vastab seadme häireväljundi otsale, mis on ühtlasi I/O pordi häireväljundi ots.

Kaamera installimine

Märkus. Veenduge, et kinnituspind on piisavalt tugev, et hoida seadme kaalust vähemalt kolm korda.

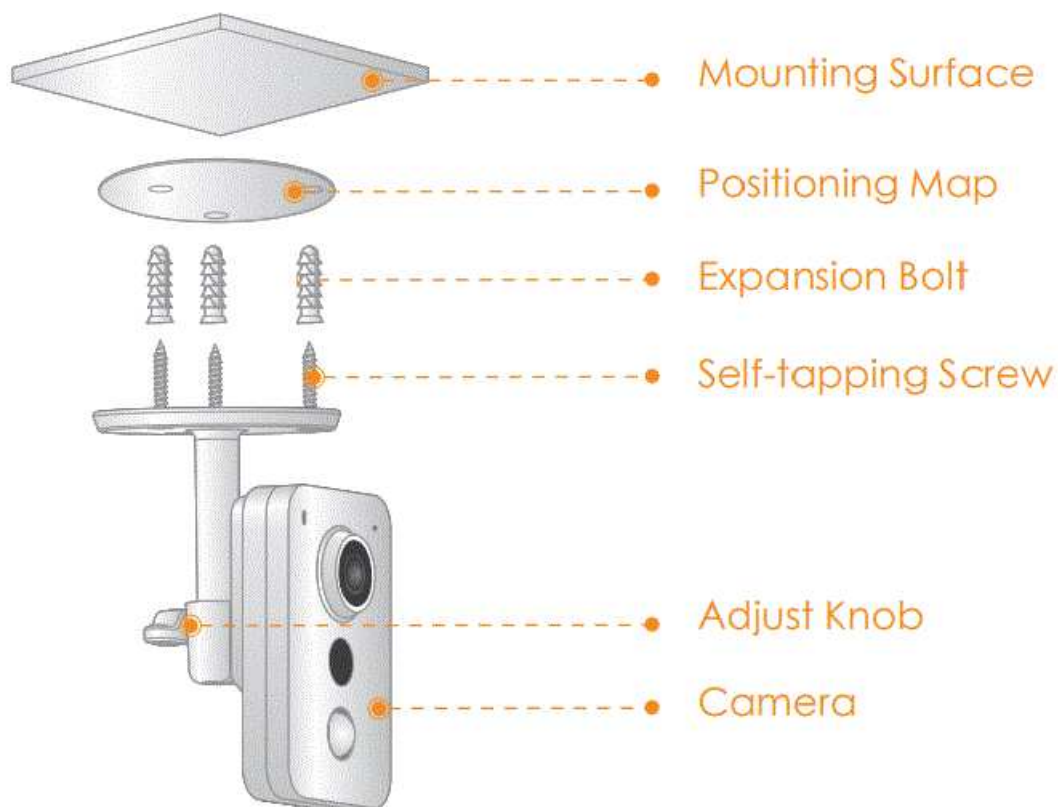

1. samm Puurige kinnituspinnale kruviaugud, nagu positsioneerimiskaart näitab, ja seejärel paigaldage paisutuspoldid.

2. samm Kinnitage kaamera alus isekeermestavate kruvidega kinnituspinnale. **3. samm** Ühendage kaabel ja käivitage kaamera.

4. samm Vabastage reguleerimisnupp ja reguleerige kaamera vastavalt vajadusele õigesse jälgimisasendisse. **5. samm** Kaamera kinnitamiseks kinnitage reguleerimisnupp.



Teave juhendi kohta

- See kiirjuhend on ainult viitamiseks. Väikesed erinevused võivad ilmned kasutajaliideses.
- Kogu siin olevat disaini ja tarkvara võidakse muuta ilma eelneva kirjaliku etteteatamata.
- Kõik mainitud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.
- Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti või võtke ühendust kohaliku hooldusinseneriga.
- Kui teil on ebakindlust või vaidlusi, vaadake meie lõplikku selgitust.

Dokumendid / Ressursid

	Imou IPC-K22P Wi-Fi Cube kaamera 2MP 2,8mm [pdf] Kasutusjuhend IPC-K22P, Wi-Fi kuubikukaamera 2MP 2,8 mm, Wi-Fi kuubikukaamera, kuubikukaamera, IPC-K22P, C-kaamera
---	---