

Kasutusjuhendid+ —Lihtsustatud kasutusjuhendid.



PLATINET S-PCD05 EV kaasaskantava laadija kasutusjuhend

[Avaleht](#) » [Platinet](#) » PLATINET S-PCD05 EV kaasaskantava laadija kasutusjuhend




Sisukord

- 1 PLATINET S-PCD05 elektriauto kaasaskantav laadija
- 2 Tooteinfo
- 3 Toote kasutusjuhised 4
- KASUTUSJUHEND 5
- INTELLIGENTNE TUUMAMINE 6
- TOOTE OMADUSED 7
- TEHNILISED KIRJELDUSED 8
- PÕHIOMADUSED
- 9 TURVAKAITSE
- 10 HOOLDUSE KOHTA
- 11 RIKKE KIRJELDUS
- 12 TURVAHOIATUS
- 13 dokumenti / ressurssi
 - 13.1 Viited
- 14 seotud postitust



PLATINET S-PCD05 elektriauto kaasaskantav laadija

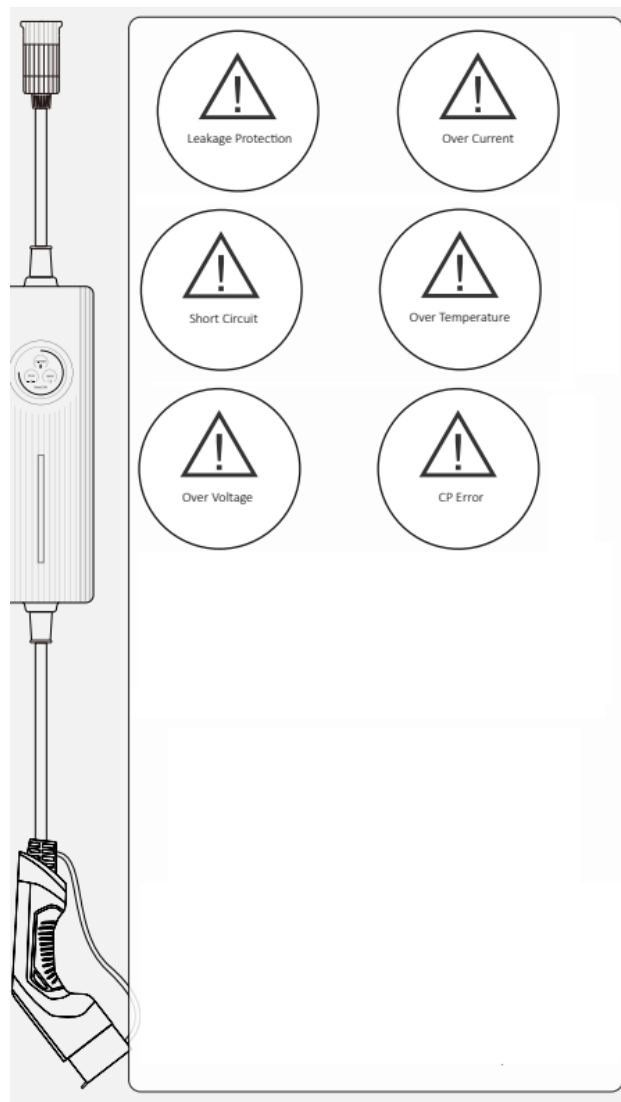

Tooteinfo

Spetsifikatsioonid

- **Mudel:**BSP-CP0C5D00E5V0
- **Universaalne adapterikomplekt:**-CEE punane MAX 16A (3 faasi), -CEE must MAX 16A (1 faas), -CEE punane MAX 32A (3 faasi), -CEE sinine MAX 32A (1 faas), -SCHUKO pistik MAX 16A, -UK pistik MAX 13A
- **Võimsus:**0,7 kWh, 16 kW
- **Sisend-/väljundpinge:**Vahelduvvool 230 V / 400
- **V Kaabli materjal:**TPU
- **Töösagedus:**50 Hz
- **Kaitsetase:**IP66
- **Intelligentne voolu reguleerimine:**Jah
- **Standard:**EN 627522016
- **Taluma pinget:**2000 V
- **Kasutusiga:**>10 000 korda
- **Maksimaalne võimsus:**16,5 kW
- **Sisend-/väljundvool:**1 * 13A, 1 * 16A, 1 * 32A, 3 * 16A, 3 * 24A vastavalt pistikupesa võimsusele
- **Väline ümbritseva õhu temperatuur:**5% ~ 95%
- **Suhteline õhuniiskus:**Kõrgus ooterežiimis energiatarve Sobiv stseen Isolatsioonitakistus Jahutus

Toote kasutusjuhised

- **1. jagu: Esialgne seadistamine**

2. Võtke laadija ja adapterid kotist välja.
3. Valige pistikupesa mudeli põhjal ühendamiseks sobiv adapter.
4. Ühenda laadija pistikupessa.

- **2. jagu: Laadimisparameetrite seadistamine**

5. Määrake laadimisvool, laadimisrežiim, laadimise viivitus ja muud laadimisparameetrid laadija liidesel.

- **3. jagu: Laadimisprotsess**

6. Ühendage laadija elektriautoga.
7. Nautige laadimisprotsessi.

- **4. jagu: Täitmine ja säilitamine**

8. Pärast laadimise lõppu eemaldage laadispistik sõidukist.
9. Eemaldage pistik pistikupesast.
10. Pange laadija ja adapterid hoiustamiseks kotti tagasi.

KKK (korduma kippuvad küsimused)

K: Millised elektriauto laadimispesad selle laadijaga ühilduvad?

- **V:**See laadija ühildub ainult 2. tüüpi pesadega elektriautodega. Seda ei
- tohiks kasutada muud tüüpi pesadega elektriautode puhul.

K: Kas ma saan laadimiskaabli lahti võtta?

- **V:**Ei, palun ärge võtke laadimiskaablit lahti ilma professionaalse tehnilise toeta, kuna sellel on keeruline sisemine struktuur.

K: Kas ma saan seda laadijat vees kasutada?

- **V:**Ei, seda laadijat ei tohiks vees kasutada.

K: Kas seda toodet saab kasutada muuks otstarbeks kui elektriautode laadimiseks?

- **V:**Ei, see toode on spetsiaalselt loodud elektriautode laadimiseks ja seda ei tohiks kasutada muul otstarbel.

K: Millised ohutusertifikaadid sellel laadijal on?

- **V:**See laadija on läbinud kõik Euroopa Liidu CE, Põhja-Ameerika FCC ja CCC tooteohutuse sertifitseerimise elekriohtuse toimivuse testid Hiinas.


KASUTUSJUHEND

1. Võtke laadija kotist välja ja valige ühendamiseks sobiv adapter.

2. Ühenda pistik pistikupessa

3. Määrake laadimisvool, laadimisaeg, laadimise viivitus ja muud laadimisparameetrid

4. Pärast seadistamist ühendage elektriauto vooluvõrku

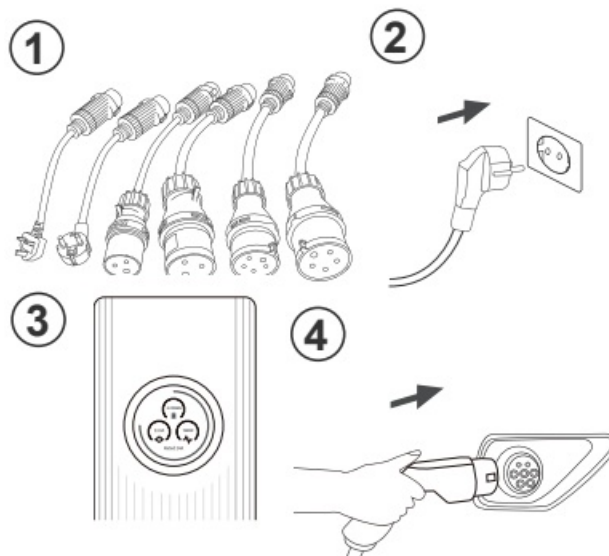


5. Nautilge laadimist

6. Pärast laadimise lõppu eemaldage laadispistik vooluvõrgust

7. Eemaldage seinapistik

8. Pange laadija ja adapterid kotti.

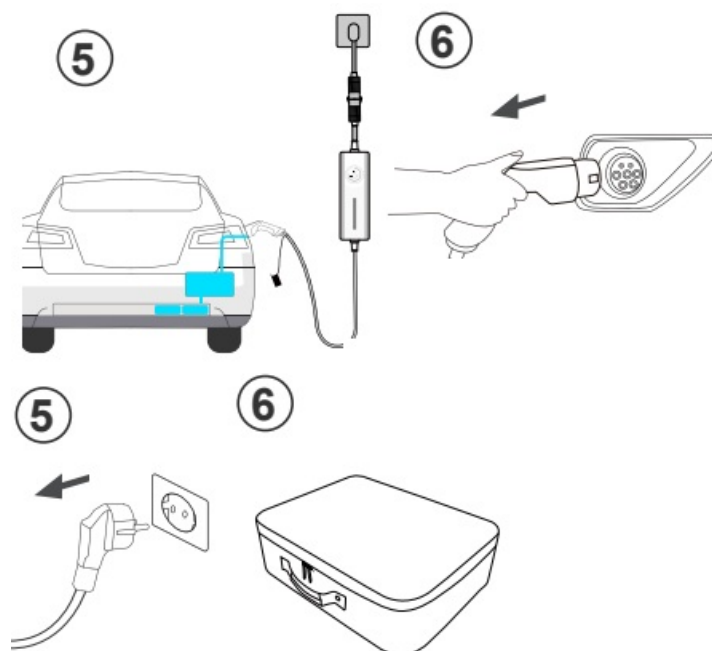

MÄRKUS

1. Pärast sõiduki täielikku laadimist lõpetab seade laadimise automaatselt.

2. Enne laadimise alustamist tuleb laadimisparameetrid seadistada.


3. Palun hoidke kõiki neid adaptereid korralikult.

INTELLIGENTNE TUNNUSTAMISTUNG


Adapterite intelligentne tuvastamine

- Adapter tunneb automaatselt ära seinakontakti mudeli ja kohandub vastavalt mudelile sobiva voolutugevusega.

Universaalne adapterikomplekt:

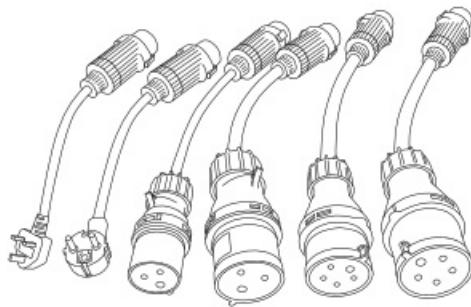


- Kesk- ja Ida-Euroopapunane MAX 16A (3 faasi)
- Kesk- ja Ida-Euroopamust MAX 16A (1 faas)
- Kesk- ja Ida-Euroopapunane MAX 32A (3-
faasiline) Kesk- ja Ida-Euroopasinine MAX 32A (1
faas) SCHUKOPistik MAX 16A Ühendkuningriik
- Pistik MAX 13A

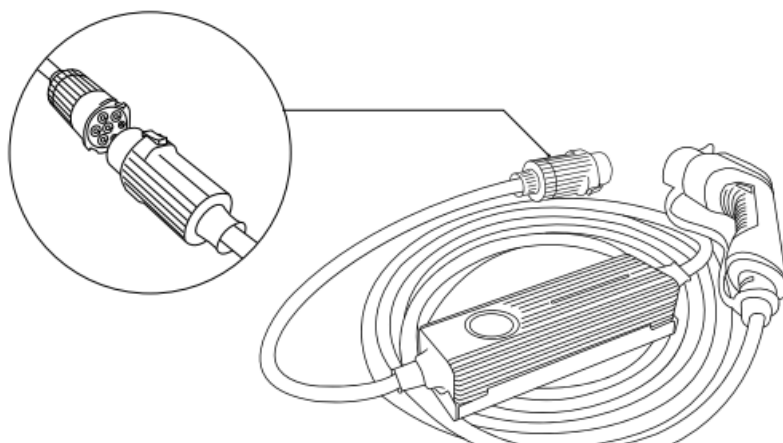

Idle	Connected	Charging	Finished	Error
Off	Continuous light	Rolling	Continuous light	Red flashing

TOOTE OMADUSED

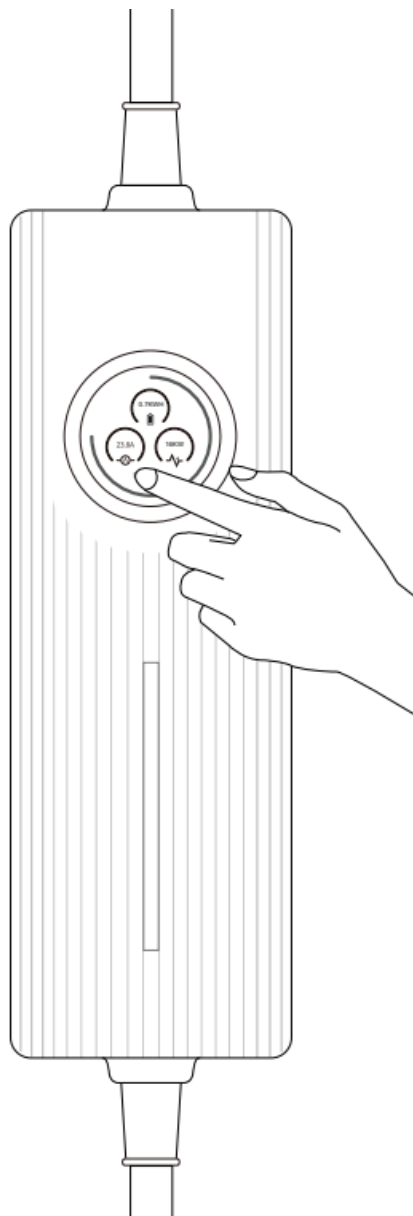

Temperature mode interface



Time setting interface



Main setting interface



Charging standby interface



Current adjusting interface



Accumulated electricity setting interface



Charging waiting interface



Fault pause interface

HEA TEADA

1. Heroiini tarvitamine tonni kohta, jah, 2. tüüpi sisselaskeavadega tasud.
2. Need mütsid raskendavad rotatsiooni teel pakutavat tehnilist tuge.
3. Ärge kasutage seda vees.
4. See toode on mõeldud ainult elektriautode laadimiseks. Palun ärge kasutage seda muul otstarbel.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

- See laadija on läbinud kõik Euroopa Liidu CE ja Põhja-Ameerika FCC elektriohutuse toimivuse testid
- ning Hiinas CCC tooteohutuse sertifikaadi.

TEHNILISED PARAMEETRID			
Mudel	BS-PCD050	Maksimaalne võimsus	16,5 kW
Sisend/väljund Pinge	Vahelduvvool 230 V / 400 V	Sisend/väljund Praegune	1 * 13A, 1 * 16A, 1 * 32A, 3 * 16A, 3 * 24A vastavalt pistikupesa võimsusele
Kaabli materjal	TPU	Väline ümbritseva õhu temperatuur eratuur	- 40°C~+70°C
Töösagedus	50 Hz	Suhteline õhuniiskus	5% ~ 95%
Kaitsetase	IP66	Kõrgus merepinnast	<2000M
Nutikas Voolu reguleerimine	JAH	Ooterežiimis olek Tarbimine	<8W
Standardne	EN 627522016	Kohaldatav stseen	Õues/siseruumides
Taluma pinget	2000 V	Isolatsioonitakistus	> 10 MΩ
Kasutusiga	> 10 000 KORDA	Jahutusrežiim	Looduslik jahutus
Kestmaterjal	ABS + PC plastkest	Tihedus	Silikoonkumm
Laadimise mõõde Kast	300 mm (P) * 86 mm (L) * 66 mm (K)	Kaal	12 kg
Ohutuskaitse	Ülepingekaitse	Alapinge kaitse	
	Ülekoormuskaitse	Lühisekaitse	
	Lekkekaitse	Ülekuumenemise kaitse	
	Piksekaitse		
Inimese ja arvuti interaktsioon tsioon	LED-valgus	Puutepaneel	

PÕHIOMADUSED

- Tüüp B (tüüp A + DC 6mA)
- Tüüp + mA RCD lekkekaitsega testitud tulemused, mis vastavad standardile

Temperatuuri jälgimine

- Jälgige laadija töötemperatuuri kogu aeg. Järelkäimisetapp käivitub, kui laadimistemperatuur langeb alla 100 °C ja laadimissüsteem jätkab tööd automaatselt, kui temperatuur normaliseerub.

Kiip parandab vead automaatselt

- Nutikad kiibid suudavad automaatselt parandada tavalisi laadimisvigu, et tagada toote stabiilne töö.

Täielik sertifitseerimine

- Toode on läbinud kõik asjakohased sertifikaadid Euroopas ja Põhja-Ameerikas, mis tagab toote enesekindla müügi ja kasutamise.


Lihtne kasutada

- Puutetundliku ekraani abil saate otse ekraanil tegutseda.

Adapteri automaatne tuvastamine

- Tuvastab intelligentselt erinevaid adaptereid, mis suudavad automaatselt valida ühefaasilise ja kolmefaasilise laadimisrežiimi ning määrata maksimaalse laadimisvoolu, et tagada ohutu kasutamine.

TURVAKAITSE

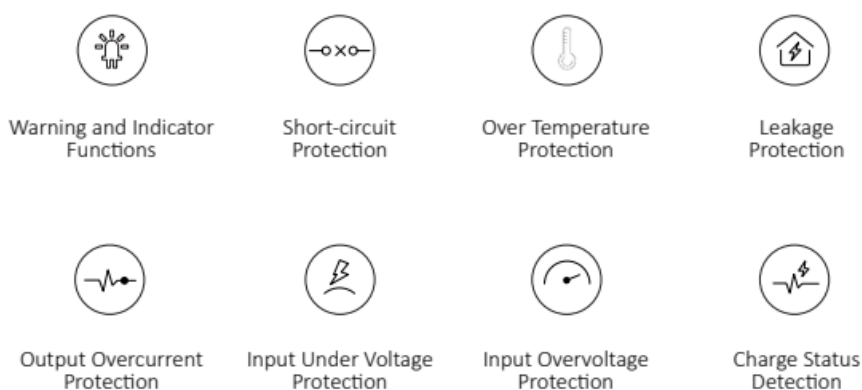

HOOLDUSE KOHTA


- Laadija normaalse tööea tagamiseks ja riski vähendamiseks tuleb regulaarselt hooldust teha. Seadme hooldust peavad teostama spetsialistid, kasutades kvalifitseeritud ja ohutuid hooldustööriistu.
- Palun vältige transpordi ajal tugevat põrutamist, et kaitsta toote välispakendit.

- Toodet tuleks hoida ümbritseva õhu temperatuuril -25 °C ~ +55 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures alla 95%.
- Ümbritsev õhk ei tohiks sisaldada happeid, leeliseid ega muid söövitavaid gaase ja plahvatusohtlikke gaase. Samuti peaks see olema kaitstud vihma, lume, tuule ja liiva eest.

KAPITAALREMONT

- Mode 2 laadimiskaabel läbib ranged kvaliteedikontrollid. Pakume müügile alates ostukuupäevast aastase garantii probleemide korral.
- Müügi järgsete probleemide korral võtke ühendust meie teenindusosakonnaga.
- Ülaltoodud garantii ei kata hooletusest, väärkasutusest, õnnetusest, modifitseerimisest, rikkumisest, muutmisest või valest paigaldamisest tingitud defekte.

RIKKE KIRJELDUS

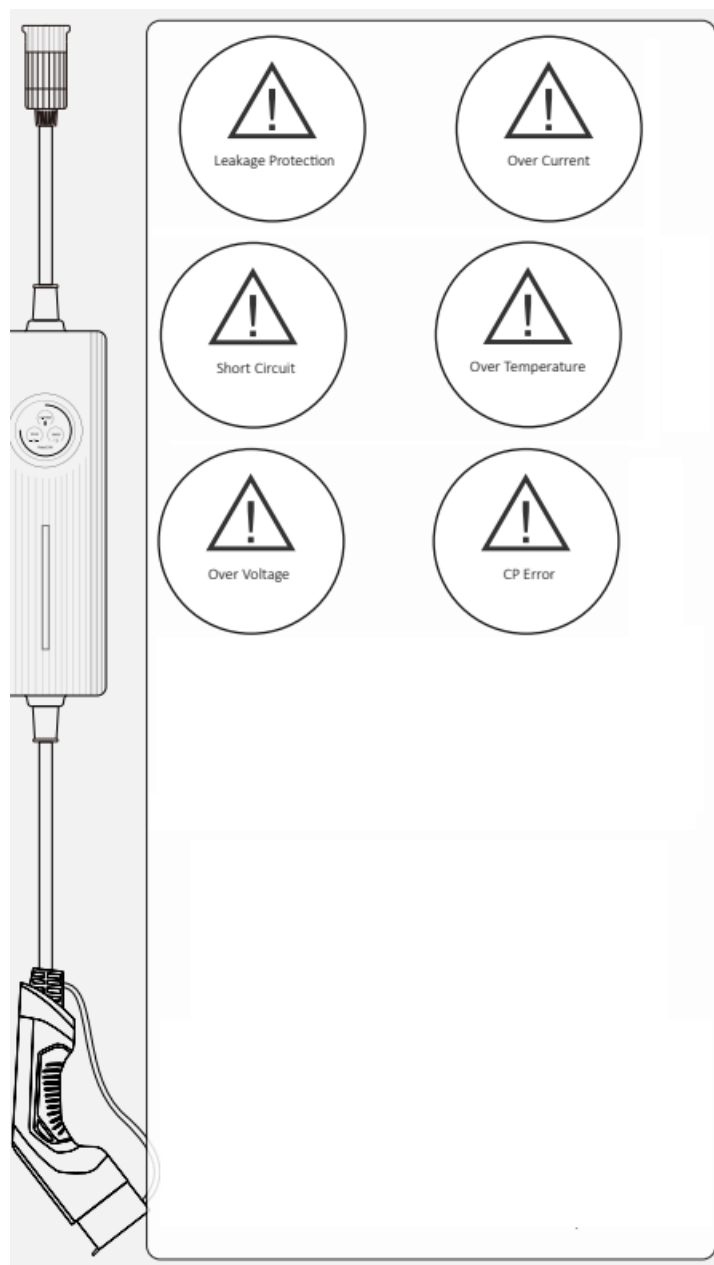

Lekkekaitse

1. Kontrollige, kas laadimis pistikus või sõiduki pistikupesas on võõrkehi või vett.
2. Ühendage laadija lahti ja ühendage uuesti. Kui tõrge püsib, kontrollige enne uuesti proovimist kogu laadimisahelat.
 - Kui probleem püsib ka pärast mitut katset, lõpetage laadija kasutamine ja võtke ühendust müügi järgse personaliga.

Ülevool

1. Kontrollige valitud võimsust. Proovige uuesti suurema voolutugevusega ja taaskäivitage.
2. Kui ülal toodud toiming ei aita, proovige oma sõidukit laadida teise vahelduvvoolulaadijaga. Kui teie sõiduk töötab korralikult, lõpetage laadija kasutamine ja võtke ühendust müügi järgse personaliga.

Lühis

1. Kontrollige valitud võimsust. Proovige uuesti suurema voolutugevusega ja taaskäivitage.
2. Kui ülal toodud toiming ei aita, proovige oma sõidukit laadida teise vahelduvvoolulaadijaga. Kui teie sõiduk töötab korralikult, lõpetage laadija kasutamine ja võtke ühendust müügi järgse personaliga.

Ületemperatuur

1. Praegune ümbritseva õhu temperatuur on liiga kõrge, seega laadija peatub teie turvalisuse tagamiseks.
2. Laadimine jätkub automaatselt, kui temperatuur naaseb sobivasse vahemikku.

Ülepinge

1. Mõõtkte sisendpinget, et näha, kas voolupinge on liiga kõrge.
2. Proovige laadida mõnel teisel ajal.
3. Kui teie piirkonnas on pinge sageli ebastabiilne, on ohutuse tagamiseks soovitatav kasutada pingestabilisaatorit.

CP-viga

Sõiduki ja laadija vahel on tekkinud sideviga.

1. Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage uuesti. Veenduge, et pistik on täielikult sisestatud.
2. Kui ülal toodud toiming ei aita, proovige oma sõidukit laadida teise vahelduvvoolulaadijaga. Kui teie sõiduk töötab korralikult, lõpetage laadija kasutamine ja võtke ühendust müügi järgse personaliga.

TURVAHOIATUS

TÄHELEPANU

- Kasutusjuhendi mittetäitmine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadmel märgitud kasutusjuhendi või muude hoiatuste eiramise tagajärjel.
- Kõrgepinged, tuleoht! Ärge kunagi kasutage seadet, kui korpus on kahjustatud või avatud!
- See toode ei sobi piiratud liikumisvõimega, sensorsete või psühholoogiliste puuetega inimestele ega neile, kes


puudub kasutuskogemus või teatav teadmiste tase.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED HOIATUS

- Kontrollige regulaarselt, kas laadijal on nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Veenduge, et kõik ohutusseadmed ja -ühendused on alati saadaval, korralikult paigaldatud ja kahjustamata ning et neid kontrollitakse regulaarselt, et tagada nende normaalne töö.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et sisendpinge, sagedus, kaitselülitid ja muud seadme tingimused vastavad spetsifikatsioonidele. Oluline on järgida ühenduse maksimaalset lubatud laadimisvoolu.
- Laadija kasutusea ja stabiilse töö tagamiseks tuleks töökeskkonda hoida võimalikult puhtana ning suhteliselt stabiilse temperatuuri ja niiskustasemega.
- Laadijat ei tohi kasutada tuleohtlikus keskkonnas ega lenduvate gaasidega keskkonnas.
- Palun hoidke toitejuhet kuumast pinnast eemal. Palun ärge pange toitejuhet suletud ukse vahele ega tõmmake seda teravatest servadest või nurkadest välja.
- Ärge kasutage laadijat, kui laadimispistiku sisemus on märg.
- Ärge mingil juhul muutke, moderniseerige ega muutke ühtegi osa ise.
- Palun ärge kasutage seda toodet mänguasjana. Palun hoolitsege laste eest, et nad ei mängiks selle seadmega mänguasjana ega paneks sõrmi laadimispistikusse, kui toitepistik on veel ühendatud. Vooluahelal, kuhu laadija ühendatakse, peab olema rikkevoolukaitselüliti.

MÄRKUS

- Palun ärge kasutage seda muul otstarbel peale elektriautode laadimise.
 - Ärge mingil juhul proovige seadet ise lahti võtta. Vastasel juhul võivad sisemised täppisdetailid kahjustuda ja te ei saa müügijärgset teenindust kasutada.
 - **Versiooninumber:**BSN-ESP-B20CN-2104
 - **Uuendatud kuupäev:**15. juuni 2021 **Tootja:**
 - **PLATINET SA 30-798 Kraków, Sliwiaka 48,**
 - **PL www.platinet.eu**
 -
 - **Maaletooja: PLATINET ELECTRONICS SRL 077065 CORBEANCA, JUD ILFOV str. PISCULUI 10A/2, RO tel.: 0**
 - **742 233 799, officialo/@platinet.eu**
 - **www.platinet.eu**
-

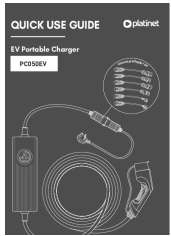

[PLATINET S-PCD05 elektriauto kaasaskantav laadija](#) [pdf] Kasutusjuhend

S-PCD05 elektriauto kaasaskantav laadija, S-PCD05, elektriauto kaasaskantav laadija, kaasaskantav laadija, laadija

Viited

- [▶ Platinet – elektroonika użytkowa i akcesoria mobilne](#)
- [▶ Platinet – elektroonika użytkowa i akcesoria mobilne](#)
- [🌐 Platinet tugi » Laadi alla kasutusjuhendid ja tooteteave](#)
- [Kasutusjuhend](#)

[Kasutusjuhendid](#) • [Privaatsuspoliitika](#)

See veebisait on sõltumatu väljaanne ega ole seotud ega toetatud ühegi kaubamärgi omaniku poolt. Sõnamärk "Bluetooth®" ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-i registreeritud kaubamärgid. Sõnamärk "Wi-Fi®" ja logod on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Nende märkide kasutamine sellel veebisaidil ei tähenda seotust ega toetust.