Panasonic

Kiirjuhend

Lihtne mobiiltelefon

2

EX

Mudeli nr **KX-TU150 EX N**
KX-TU155 EX N

micro SD HC

Bluetooth®

Täname, et ostsite Panasonic toote!
Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.

ET – Lugege kasutusjuhendit detailse info saamiseks oma telefonisüsteemi funktsioonide kohta. Kasutusjuhend on saadaval toote tugisaidilt allpool antud aadressil.
www.panasonic.eu

Komplekti kuuluvad tarvikud

– Toiteadapter KX-TU150EXN (art nr A31A-050055U-EU): 1 tk
– Toiteadapter KX-TU155EXN (art nr TPA-97H050055VW01): 1 tk
– Laetav aku (art nr 454854AR): 1 tk
– Kuularid (art nr JYK-E112): 1 tk
– Laadija (art nr PNLC1096): 1 tk (ainult mudelil KX-TU155EXN)

ET

Meditsiiniseadmed

Tähtis info ET

Üldinfo

- See telefon on ettenähtud kasutamiseks GSM-võrgus: GSM 900/1800 MHz.
- Telefon on ettenähtud kasutamiseks Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal, Hollandis, Tšehhi Vabariigis, Poolas, Ungaris, Horvaatias ja Kreekas.
- Pöörduge mis tahes probleemi korral esmalt seadme tarnija poole.
- Muudes riikides kasutamiseks pöörduge seadme tarnija poole.

Vastavusdeklaratsioon

Panasonic Marketing Europe GmbH deklareerib käesolevaga, et lihtsad mobiiltelefonid KX-TU150EXN ja KX-TU155EXN vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisselt internetaadressilt:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Lisa- ja asendustarvikud

Pöörduge müügikohta või Panasonicu toote müügijõnkontorisse müügiinfo saamiseks.

Tarvik	Mudeli number
Laetav aku	454854AR Liitium-ioonaku (Li-Ion)
Peakomplekt	JYK-E112

Juhtseadised

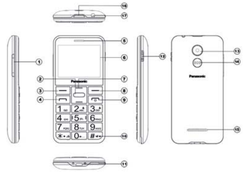

8

Tähtis info ET

Ohutusinfo

Lugege see peatükk enne toote kasutamist hoolikalt läbi nõuetekohase ja ohutu talitluse tagamiseks. Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surmaasamist ja vara kaotust ja olla ebaseaduslik.

⚠HOIATUS!

Toiteühendus

- Kasutage ainult tootele mõeldud toiteallikat.
- Ärge pistkselge ega pikendusjuhtmed üle koormake. Muidu esineb tule- ja elektrilöögioht.
- Sisestage toiteadapter lõpuni elektrivõrgu pistikupessa. Selle nõude eiramine põhjustab elektrilöögi- ja/või liigse kuumenemise ohtu, mis võib tulekahju põhjustada.
- Puhastage toiteadapter korrapäraselt tolmust ja muust mustusest. Ühendage toiteadapter puhastamisele eelnevalt pistikupessast lahti ja pühkige kuiva riidega puhtaks. Kogunev tolm põhjustab niisiluse jms tõttu isolatsioonirikke ja seega tuleohtu.
- Kui telefonist tuleb suitsu, mellekku lõhna või kostab tavatu heli, siis ühendage toode elektrivõrgu pistikupesast lahti ja eemaldage aku. Nimetatud tingimused põhjustavad tule- ja elektrilöögiohtu. Kontrollige, et telefonist ei tule enam suitsu ja pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- Kui toote korpus purunes, siis ühendage telefon elektrivõrgu pistikupesast lahti. Ärge mingil juhul toote sisemust puudutage.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Elektrilöögioht!
- Toiteadapteril tohib kasutada ainult siseruumides.
- Komplekti kuuluvat toiteadapteri ei tohi kasutada muude seadmetega.

Üldnõuded

- See toode ei ole veekindel. Hoidke toodet tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks vihma ja niiskuse eest.
- Hoidke kõiki tarvikuid (k.a SIM-kaart ja mikro-SD kaart) allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.
- See toode kiirgab raadiolaineid ja võib põhjustada häireid muu elektroonika tõsis.
- Toiteadapteril ei tohi liiga tugevasti tõmmata ega painutada ning sellele ei tohi asetada raskeid esemeid.
- Hoidke toodet tõsiste kahjustuste vältimiseks tugevate löökide ja tolmu kõrgusemise eest.
- Kahjustuste ja talitushäirete vältimiseks ei tohi SIM-kaarti ega mikro-SD kaarti muuta ega puudutada kaardi kuldseid kontakte.

Aku

- Kasutage ainult ettenähtud akut.
- Plahvatusohti aku asendamisel sobimatut tüüpi akuga. Kõrvaldage aku kasutamisest nõuetekohaselt.
- Akut ei tohi avada, läbi torgata, muljuda, purustada ega maha pillata. Kahjustunud akut ei tohi kasutada. Muidu esineb tule-, plahvatus-, ülekuumenemis- ja elektrolüüdileke oht.
- Kui aku lõhnab tavatult või kui sellest leikb elektrolüüt, siis lõpetage viivitamata aku kasutamine ja hoidke see tulest eemal. Vabanev elektrolüüt põhjustab tule- ja põletusohtu.
- Ärge paterelekke korral vabanevat elektrolüüti puudutage. See kõrvetaks ja vigastaks muudmoodi silmi ja nahka. Elektrolüüt on mürgine ja allaneelamisel kahjulik. Kui peaksite siiski elektrolüüdiga kokku puutuma, siis peske mõjutatud kehaosad viivitamata veega puhtaks ja pöörduge abi saamiseks arsti poole.

2

Tähtis info ET

- Olge akut käsitsedes ettevaatlik. Hoidke akut kokkupuute eest juhtivate materjalidega, nagu sõrmused, käevõrud ja võtmed, kuna muidu võiksad aku ja/või juhtiv materjal lühise mõjul üle kuumeneda ja põhjustada põletusi.
- Ärge kasutage ega laadige märga akut. Muidu esineb tule-, plahvatus-, ülekuumenemis- ja elektrolüüdileke oht.
- Laadige selle toote komplekti kuuluvat või sellega kasutamiseks ettenähtud akut käesolevas juhendis antud juhiseid järgides ja siin kirjeldatud piirangutest kinni pidades.
- Kasutage aku laadimiseks ainult sobivat laadijat. Ärge laadijat rikkuge. Nende juhiste eiramine põhjustab aku pundumise ja plahvatusohtu.
- Laadimiskontaktidele ei tohi panna juhtivaid materjale, nagu münte ega juuksenõelu. Muidu esineb ülekuumenemisoht.
- Vältige järgmisi tingimusi:
  - Äärmiselt kõrge või madal temperatuur kasutamisel, hoiustamisel või transpordil.
  - Aku asendamine valet tüüpi uue akuga, millel puudub vajalik kaitse.
  - Aku tule või kuuma ahju viskamine või mehaaniline purustamine või lõikamine põhjustab plahvatusohtu.
  - Äärmiselt kõrge temperatuur ja/või äärmiselt madal õhurõhk, mis võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Ohutusnõuded kasutamisel

- Ühendage toode enne puhastamist elektrivõrgust lahti. Ärge kasutage vedelaid ega pihustatavaid puhastusvahendeid.
- Ärge toodet koost lahti võtke.
- Hoolitsege, et SIM-kaardi hoidkusse ei pääse ega satu vedelikud (nagu vesi) ega võõrkehad (nagu metallitükid või tuleohtlikud materjalid). Muidu esineb tule-, elektrilöögi- ja talitushäirete oht.
- Ärge jätke seda toodet soojusallikate (nagu radiaatori, pliidi jms) lähedale, otsese päikesevalguse kätte ega lõsikavas päikesepaistes olevasse autosse. Toodet ei tohiks hoida ruumis, kus temperatuur on madalam kui 0 °C või kõrgem kui 40 °C.
- Õhupõõdikites pole soovitav telefoni kasutada. Lülitage telefon välja enne pardale minekut. Lülitage äratus välja, et telefon ei saaks automaatselt sisse lülituda. Selle telefoni õhupõõdikus kasutamine võib ohustada õhusõiduki seadmete töid ja häirida raadiosidet. See võib olla ka ebaseaduslik.
- Seda telefoni pole soovitav tanklas kasutada. Pidage rangelt kinni raadioseadmete kasutamise piirangutest kütuseladustes, kemikaalitehastes ja lõhkamistööde läheduses.
- On hädavajalik, et mis tahes sõiduki juhit ei kaotaks hetkekski nõuetekohast kontrolli sõiduki üle. Ärge seetõttu telefoni sõidukil juhtimise ajal kasutage. Leidke esmalt peatumiseks ohutu koht. Ärge rääkige käed-vabad mikrofoni, kui see juhib teie tähelepanu teelt ja liiklusest kõrvale. Tehke endale laittmatult selgeks telefoni kasutuspiirangud piirkonnas, kus parajasti sõidate, ja pidage neist alati kinni.
- Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada mootorsõidukite sobimatult paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikat (nt sissepritset ja turvapadjasüsteeme). Konsulteerige lisainfo saamiseks oma sõiduki või selle seadmestiku tootjaga.
- Liigne heltugevus kuularitest, kõrvaklappidest ja peaseadmetest võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Ärge kuulake võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks kaua aega suurel heltugevusel.
- Seda seadet on soovitatav kasutada hea vastuvõtuga kohas. Hea vastuvõtu korral on seadme LCD-näidikul järgmine ikoon: ▂▃▅▇

◆ Soovitatav on kasutada käed-vabad komplekti. Käed-vabad komplekti kasutamisel on raseedatel naistel soovitatav hoida telefon eemal kõhust ja noorukitel alakõhust.

3

Tähtis info ET

- Ärge hoidke põlevat LEDi kellegi silmade lähedal ega suunake teiste sõidukijuhtide suunas. Muidu esineb kehavigastuste ja avariioht.
  1. Ärge visake akut tulle.
  2. Ärge akut mahu pillake.
  3. Ärge akut koost lahti võtke.
  4. Ärge laske väikelastel akuga mängida.

Meditsiinisead med

- Kui teil on mõni meditsiiniseade, nagu südamerütmur või siiratud kardioverter-defibrillaator, siis konsulteerige selle tootjaga, et teha kindlaks, kas see on piisavalt varjestatud välise raadiosagedusenergia eest.
- Wireless Technology Research (WTR) soovitab minimaalselt 15,3 cm kaugust raadioseadme ja siiratud meditsiiniseadme (nagu südamerütmuri või kardioverter-defibrillaator) vahel võimalike häirete vältimiseks meditsiiniseadme töös. Kui teil on põhjust arvata, et telefon võib segada südamerütmuri või mõni muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon viivitamata välja ning kontakteerige südamerütmuri või mõni muu meditsiiniseadme tootjaga.
- Lülitage telefon välja haiglates ja muudes tervishoiuasutustes, kui üles on pandud sildid, mis teil seda teha palvad. Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada väise raadiosagedusenergia suhtes tundlikke seadmeid.

⚠ETTEVAATUST!

Üldnõuded

- Toiteadapter on peamine lahtühendamisseade. Hoolitsege, et kasutatav pistikupesa paikneb toote lähedal ja on lihtsalt juurdepääsetav.
- Juhusliku kaotuse vältimiseks on soovitav märkida telefoni või SIM-kaardile salvestatud oluilised andmed üles ka mujale.

Töökeskkond

- Ärge pange magnetkaarte sõnumi saanaseid esemeid telefoni lähedale. Andmed võivad muidu magnetkaardilt (nagu deebet- ja kreditkaardilt, telefonikaardilt, flopilt jm) kustuda.
- Ärge pange magneetlukid telefoni lähedale. Tugev magnetism võib mõjutada seadme talitust.

Tähtsad ohutusjuhised

Toote kasutamisel tuleb ilmtingimata järgida peamisi ohutusnõudeid tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste ohu vähendamiseks, kaasa arvatud järgmisi:
1. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.
2. Vältige telefoni kasutamisel äikese ajal. Väliguõlõgiga kaasneb väike elektrilöögioht.
3. Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekkekoha läheduses.
4. Kasutage ainult selles juhendis nimetatud toitejuhet ja akut. Ärge visake akut kõrvaldamiseks tulle. See võib plahvatada. Kontrollige kohaliikke nõudeid spetsiifiliste kasutusteil kõrvaldamise juhiste saamiseks.
5. Ärge telefoni värvige ega kinnitage sellele paksu kleebist. Nõuetekohane talitlus võib muidu olla takistatud.

HOIDKE JUHEND ALLES.

4

Tähtis info ET

Parima talitluse tagamiseks

Keskkond

- Hoidke toodet ligse suitsu, tolmu, niiskuse, kõrge temperatuuri ja vibratsiooni eest.
- Laadige akut kahjustuste vältimiseks ainult vahemikku 5 °C kuni 40 °C jääval temperatuuril.

Korrapärane hooldus

- **Puhkige toote välispindu ja/või laadimiskontakte pehme kuiva riidega.**
- Ärge kasutage bensiini, vedeldit ega abrasiivset pulbrit.

Muu info

Märkus toote kustutusel kõrvaldamise, loovutamise või tagastamise kohta

- Toote ja SIM-kaardile võib olla salvestatud isikliku/konfidentsiaalset infot. Oma privaatsuse/konfidentsiaalsuse kaitseks on soovitav enne toote kasutuselt kõrvaldamist, loovutamist või tagastamist kustutada mälust selline info, nagu kontaktide loendisse salvestatud kontaktid, kõnelogi ja SMSid/MMSid.

Vanade seadmete ja akude kasutuselt kõrvaldamine (Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega riikidele)



Need sümbolid (①, ②) toote, pakendil ja/või kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Viige vanad tooted ja akud nõuetekohase jäätmekäitlustluse, taaskasutamise ja ringlussevõtu tagamiseks kõigile õigusaktidega ettenähtud kogumispunktidesse.
Te aitate neid tooteid nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldades hoida kokku väärtuslikke resursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Pöörduge kohaliku omavalitsuse lisainfo saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta. Selliste jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine võib olla siseriiklike õigusaktide alusel karistatav.

Ärikasutajatele Euroopa Liidus

Pöörduge müüja või tarnija poole lisainfo saamiseks, kui soovite elektri- ja elektroonikaseadmetest loobuda.

5

Tähtis info ET

Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid (①, ②) kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite neist toodetest loobuda, siis pöörduge kohaliku omavalitsuse või müüja poole info saamiseks nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise meetodi kohta.

Märkus akusümboli kohta

Seda sümbolit (②) võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

Märkus aku eemaldamise protseduuri kohta

Eemaldage telefoni kate (❶), tõstke aku üles (❷) ja eemaldage (❸).

Kaubamärgid

- microSDHC logo on SD-3C LLC kaubamärk.
- Bluetooth®i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc'i registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- Kõik muud siin nimetatud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Märkus

- Telefon toetab mikro-SD ja mikro-SDHC mälukaarte. Selles juhendis kasutatakse mõistet "mikro-SD kaart" kõiki toetatud kaarte hõlmava üldmõistena.

Ökodisaini info

Ökodisaini info vastavalt ELi määrusele (EÜ) nr 1275/2008, mida on muudetud (ELi) määrusega nr 801/2013.

Tooteinfo ja efektiivse kirjeusvõimsuse andmed on saadaval järgmiselt URLilt:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Leiate selleit veebisaidilt võtt ühendud ootoelokus seadme energiatarbe ja suunised.

Külastage meie veebisaiti www.panasonic.com lisainfo saamiseks toote energiatõhususe kohta ja sisestage seal oma toote mudelinumber otsinguboksi.

Erineeduvuskiirus

See mudel vastab rahvusvahelistele suunistele ja ELi nõuetele raadiolainetega kokkupuute osas. Teie raadioseade on raadiosaatja ja vastuvõtja. See on disainitud mitte ületama rahvusvahelise suunistega soovitatud raadiolainetega kokkupuute piirnorme.
Need rahvusvahelised suunised töötas välja sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi isikute kaitse tagamiseks nende vanusest ja tervisikust seisundist olenemata.

6

Tähtis info ET

Need suunised on ka aluseks raadiosagedusega kokkupuute alastele rahvusvahelistele määrustele ja standarditele.
Need suunised kasutavad mõõtühikut, mis on tuntud kui erineeduvuskiirus (ingl k Specific Absorption Rate ehk SAR). SARi piirväärtus raadioseadmetele on 2 W/kg.
Selle seadme kõrgeim SARi väärtus pea juures testituna oli: 0,620 W/kg (KX-TU150EXN); 0,511 W/kg (KX-TU155EXN)
Selle seadme kõrgeim SARi väärtus kehal testituna oli: 1,55 W/kg (KX-TU150EXN); 0,762 W/kg (KX-TU155EXN)*1
Raadioseadmete erineeduvuskiiruse piirväärtus jäseme juures on 4 W/kg.
Testides on tehtud kindlaks, et seda seadet käes hoides kasutades on suurim erineeduvuskiirus 1,874 W/kg*2 (KX-TU150EXN)
Testides on tehtud kindlaks, et seda seadet käes hoides kasutades on suurim erineeduvuskiirus 0,968 W/kg (KX-TU155EXN).
Kuna SARi mõõdetakse seadmete suurima edastusvõimsuse juures, siis on selle seadme kasutusaeghe tegelik SAR tavaliselt eespool nimetatust madalam. See on ni tänu seadme võimsuse automaatsele vähendamisele tagamaks, et see rakendab vaid minimaalset võrguga sidepidamiseks vajalikku taset. ICNIRP (http://www.icnirp.org)
*1 Seda seadet testiti tüüpilise kehal kandes kasutuse suhtes, nii et seadme tagapaneel hoiti 0,5 cm kaugusel kehast.
*2 Seda seadet testiti tüüpilise kehal kandes kasutuse suhtes, nii et telefoni tagapaneel hoiti keha vastas (kehast 0 cm kaugusel).

Tehnilised andmed

- **Standard:**
  Kahesüsteemne GSM 900/1800 MHz
  Bluetooth'i versioon 3.0, klass 2
  USB versioon 2.0
- **Ekraan:**
  Värviline 2,4-tolline TFT
  (QVGA: 240 x 320 pikslit)
- **Kaamera:** 0,3 MP
- **Sagedusala:**
  GSM900 890,2–914,8 MHz
  935,2–959,8 MHz
  GSM1800 1710,2–1784,8 MHz
  1805,2–1879,8 MHz
  Bluetooth: 2,402–2,480 GHz
- **Raadiosagedusliik edastusvõimsus:**
  GSM 900: 2 W (maks.)
  GSM 1800: 1 W (maks.)
  Bluetooth: 2,5 mW (maks.)
- **Toiteallikas:**
  100–240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz
- **Energiatarve (laadimisel):**
  Ooteolekus: umbes 0,6 W
  Maksimaalne: umbes 4 W
- **Töö-/laadimistingimused:**
  Töötingimused: 0 °C kuni 40 °C, 20% kuni 80% suhteline õhuniskus (kuiv)
  Laadimistingimused: 5 °C kuni 40 °C
- **Aku:**
  Li-Ion 3,7 V/1400 mAh
- **Komplekti kuuluva aku talitlus:**
  Kõneaeg: umbes 7,0 tundi*1
  Ooteaeg: umbes 700 tundi*1, *2
- **Antenn:** Sisemine
- **SIM-kaardi tüüp:**
  1,8 V/3 V
- **Mälukaardi tüüp:**
  Kuni 32 GB mikro-SD, mikro-SDHC
  (ei kuulu komplekti)

*1 Tööaeg oleneb kasutuskeskkonnast, ant võrkusest ja seisukorrast.
*2 Väärtuste leidmise alus: GSMA TS.09.
*3 Sissetuleva kõne tähis ja sõnumitähis vilguvad vastamata kõne puhul ja uue sõnumi vastuvõtmisel. Ooteaeg lüheneb, kui jätate tähise vilkuma.

7

Tähtis info ET

1	Külgmine klahv	10	Klahvistik
2	Keskmine klahv	11	USB-pesa
3	Vasak klahv	12	Taskulambinupp
4	Kõnealustusklahv	13	Kaamera
5	Kuuldeava	14	SOS-klahv
6	Ekraan	15	Kõlar
7	Navigatsioonikiahv	16	Taskulamp
8	Parem klahv	17	Kuularite pesa
9	Kõne lõpetamise/toiteklahv		

8

Tähtis info ET

Klahvide funktsioonid

Mobiiltelefonil on järgmised klahvid:
- **Vasak ja parem klahv**
  Ekraani alumisel real kuvatakse vasaku ja parema pehme klahvi funktsioone.
- **Kõnealustusklahv**
  Vajutage seda klahvi kõne algatamiseks numbrit sisestades või telefoniraamatust kontakti valides või vajutage seda sissetulevale kõnele vastamiseks või vajutage seda ooteolekus viimaste kõnede kuvamiseks.
- **Kõne lõpetamise/toiteklahv**
  Vajutage seda algatatud kõne või pooleioleva kõne lõpetamiseks või vajutage seda menüüst väljumiseks ja ooteolekusse naasmiseks. Hoidke seda kaks-kolm sekundit vajutatuna mobiiltelefoni sisse/välja lülitamiseks.
- **Navigeerimisklahv**
  Vajutage neid suvandite kerimiseks funktsioonide loendi sirvimisel. Redigeerimisolekus vajutage suunaklahve navigeerimiseks.
- **Kesklne klahv**
  Vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- **Numbriklahvid, * klahv ja # klahv**
  Vajutage numbriklahve 0 kuni 9 numbrite ja tähkide sisestamiseks sisestus- või redigeerimisolekus.
  # klahv ja * klahv täidavad erinevaid funktsioone erinevates olekutes või erinevates funktsioonimenüüdes.
  Hoidke ooteolekus # klahvi kuni 2 s vajutatuna vaikse režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
  Vajutage redigeerimisolekus # klahvi sisestusmeetodite vahel lülitumiseks.
  Vajutage redigeerimisolekus * klahvi mõne sümboli valimiseks.
  Jõudeolekukuval vajutage vasakut pehmet klahvi ja siis * klahvi klahvistiku lukustamiseks.
  Kui klahvistik on lukustatud, siis vajutage vasakut pehmet klahvi ja siis * klahvi selle lukustusest vabastamiseks.
  Hoidke 0 kuni 2 s vajutatuna, et sisestada ooteolekus "+". Sümboli "+" ilmudes vajutage kiiresti 0, et sisestada "P" või "W". "P" ja "W" on kasutusel lisatelefonile helistamiseks ning "+" rahvusvahelise kõne tegemiseks.
- **1 (📞) klahv**
  Vajutage pikalt kõnepostinumbrile helistamiseks, kui see on teil seatud.
- **2–9 klahvid**
  Vajutage pikalt kiirvalimisnumbrile helistamiseks, kui see on teil seatud.

9

Tähtis info ET

Olekuikoonid

Järgnevas tabelis on näidatud erinevad ikoonid, mis võivad ilmuda telefoni kasutamisel oleku rõulale. Lisaks signaali tugevuse ja toitekoonile kuvatakse ka muid ikoone telefoni aktiivsest režiimist ja prioriteedist olenevalt.

Ikoon	Kirjeldus
	Näitab võrgusignaali tugevust.
	Näitab järelejäänud akulaengut.
	Näitab, et on lugemata sõnum.
	Näitab, et on vastamata kõne.
	Näitab, et helilolekuks on ainult helin.
	Näitab, et helilolekuks on ainult vibreerimine.
	Näitab, et profiilirežiimiks on peaseadmerežiim.
	Näitab, et äratuskell on aktiveeritud.
	Näitab, et klahvistik on lukustatud.
	Näitab, et Bluetooth on sisselülitatud.

10

Tähtis info ET

Aku ja SIM-kaardi käsitsemine

Standardne SIM-kaart

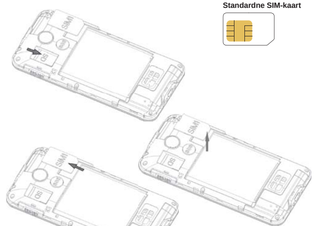

Mobiiltelefoni sisse/välja lülitamine

Hoidke mobiiltelefoni sisselülitamiseks kõne lõpetamise klahvi pisut aega vajutatuna.
Ekraanile ilmub sisselülitumisanimatsioon.
Kui teil palutakse sisestada telefoni lukukood, siis sisestage see ja vajutage OK-klahvi.
Algne kood on 1122.
Kui teil palutakse sisestada PIN, siis sisestage see ja vajutage OK-klahvi.
PINi annab võrguoperaator uue SIM-kaardi väljastamisel.
Telefon lülitub ooteolekusse.
Hoidke mobiiltelefoni väljalülitamiseks kõne lõpetamise klahvi pisut aega vajutatuna.

11

Tähtis info ET

Aku laadimine

Mobiiltelefoni komplekti kuuluva aku saab kohe pärast lahtipakkimist kasutusele võtta.
Akulaengu tähis:
Mobiiltelefon seirab ja näitab aku olekut.
Tavalisel näitab akulaengu ikoon ekraani paremas ülanurgas järelejäänud akulaengut.
Madala akulaengu korral annab mobiiltelefon sellest märku vilbaga "Battery low".
Kui seatud on hoiatusloon, siis kostab see liiga madala akulaengu korral.
Aku laadimisel ilmub ekraanile laadimisanimatsioon. Animatsioon kaob laadimise lõppedes.
Toiteadapteri kasutamine:
Pange aku enne laadimist mobiiltelefoni.
Ühendage laadija adapter mobiiltelefoni USB-pesa. Sisestage adapter kindlasti lõpuni.
Ühendage laadija pistik sobivasse pistikupessa.
Laadimise ajal vilguvad akulaengu ikooni tasemenäitajad, kuni aku saab täiesti täis laetud.
Aku soojeneb laadimisel – see on normaalne.
Laadimise lõppedes lakkab akulaengu ikoon vilkumast.

Märkus:
Sisestage laadija pistik, kuularite pistik ja USB-juhtme pistik kindlasti õigetpidi.
Valepidi sisestamine võib põhjustada laadimisõrgset ja muid probleeme.
Kontrollige enne laadimist, et kasutatava elektrivõrgu pinge ja sagedus vastavad laadija nimipingele ja võimsusele.

◆ Toiteadapter või USB-ühendus

◆ Laadija kasutamine

Elektrivõrgu pistikupesa

Märkused:
Tugiraami elektrivõrgu pistikupessa ühendamisel süttib tugiraamil LED roheliselt põlema.
Kui laadimine algab, siis muutub tugiraami LED punaseks.
Kui laadimine lõpeb, siis muutub tugiraami LED rohelisees.
On normaalne, et telefon ja toiteadapter laadimisel soojenevad.

12

Tähtis info ET

Lisa 1: Rikkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel takistab mingi talitlushäire, siis taastage tehasesätted ning lugege siis allolevat tabelit probleemi lahendamiseks. Kui probleem ei lahene, siis pöörduge abi saamiseks müüja või teenusepakkuja poole.

Probleem	Põhjus	Lahendus
SIM-kaardi viga.	SIM-kaart on kahjustunud.	Pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.
	SIM-kaart pole oma kohal.	Kontrollige SIM-kaarti.
	SIM-kaardi metallkile kõlg on määrdunud.	Puhastage SIM-kaart puhta riidega.
Kehv signaalikvaliteet.	Signaalid on takistatud. Raadiolainete levik on takistatud näiteks kõrghoone lähedal ja keldris.	Minge parema signaaliga kohta.
	Võrk võib olla ummistunud, kui kasutate mobiiltelefoni tippkoormuse ajal.	Vältige mobiiltelefoni kasutamist tippkoormuse ajal.
Mobiiltelefoni ei saa sisse lülitada.	Aku on tühi.	Laadige aku.
Telefoniga ei saa helistada.	Aktiveeritud on kõnepiirang.	Tühistage kõnepiirang.
Mobiiltelefon ei ühendu võrku.	SIM-kaart on vigane või kehtetu.	Pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.
	Mobiiltelefon on väljaspool GSM-võrgu teenindusplirkonda.	Minge võrguoperaatori teenindusplirkonda.
	Signaal on nõrk.	Minge parema signaaliga kohta.
Akut ei saa laadida.	Laadimispinge ei vasta laadijal näidatud pingevahemikule.	Hoolitsege, et laadimispinge vastab laadijale märgitud pingevahemikule.
	Kasutate sobimatut laadijat või akut.	Kasutage spetsiaalselt selle mobiiltelefoni jaoks ettenähtud laadijat ja akut.
	Halb ühendus.	Hoolitsege, et laadija pistik on kindlalt mobiiltelefoniga ühendatud.

13

Tähtis info ET

Probleem	Põhjus	Lahendus
"Battery error" ehk akutõrke teade	Ümbritseva keskkonna temperatuur on laadimisel liiga kõrge või madal.	Kontrollige ümbritseva keskkonna temperatuuri. Sobiv laadimistemperatuur jääb vahemikku 5 °C – 40 °C.
	Aku tõrge (kvaliteeti halvenemine)	Standardne laadimiskordade arv on 300.

Sümbol	Tähendus	Sümbol	Tähendus
∼	1) Vahelduvvool (AC)	⧈	7) P-klassi seade (kaitse elektrilöögi eest tagab kahekordne ehk kaitseisolatsioon)
⎓	2) Alalisvool (DC)	|	8) "SEES" (toide)
	3) Kaitsemaandus	○	9) "VÄLJAS" (toide)
	4) Potentsiaalühtlustus		10) Ooteolek (toide)
	5) Tallitusmaandus		11) "SISSE"/"VÄLJA" (toide, valutus-vajutus)
	6) Kasutamiseks ainult siseruumis		12) Ettevaatust! Elektrilöögioht!

Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee või järgmiselt telefoninumbrilt: 6225397 teavaõrgust helistamiseks.

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Jaapan
www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018

14